



Brugervejledning

SEL-10510F



facebook.com/denver.eu

Før dette køretøj tages i brug, skal du læse alle instrukser omkring sikker samling og betjening. Betjeningsvejledningen gennemgår funktioner og brug af den elektriske scooter. Inden denne elektriske scooter tages i brug, skal du sætte dig ind i betjeningen, så du kan holde din elektriske scooter i bedst mulig stand.

Dette apparat kan anvendes af børn fra 14 år og opefter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kendskab til apparatet, såfremt de holdes under opsyn eller har modtaget oplæring vedrørende sikker brug af enheden og forstår den fare, der kan være involveret.

Lad ikke børn lege med apparatet.

Rengøring og brugervedligeholdelse bør ikke udføres af børn uden opsyn.

**Apparatet må kun anvendes med den strømforsyning, der blev leveret med produktet.
Dette apparat indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.**

Version 1.0

Indholdsfortegnelse

1	Produkt og tilbehør	3
2	Udfoldning og sammenfoldning af el-løbehjulet	5
3	Sammenfoldning af el-løbehjulet	6
4	Opladning af løbehjulet	7
5	Beregnet brug	8
6	Sikkerhedsanvisninger	8
7	Vedligeholdelse	9
8	Betjening	12
9	Kørsel på el-løbehjulet	13
10	Liste over parametre	14
11	Sikker parkering af dit el-løbehjul	15
12	Sikker transport	15
13	Advarsler	15

1 Produkt og tilbehør

Vigtigt!

Denne elektriske scooter skal oplades og opbevares på sikker vis.

Af sikkerhedshensyn og for at batteriet kan holde længe, bør du aldrig oplade den elektriske scooter ved temperaturer under 5 °C eller over 45 °C. Ligeledes skal du altid koble den elektriske scooter fra opladeren, når batteriet er fuldt opladet. Brug altid den medfølgende oplader til opladning af din elektriske scooter.

Sørg for, at alle skruer er sikkert strammet, så du undgår farlige situationer.

⚠ ADVARSEL

- Sørg for at kontrollere, at styresystemet er korrekt justeret, og at alle tilslutningskomponenter er sikkert fastgjort og uden defekter, før du kører. Se vejledningen i samling af styr samt sikkerhedsanvisningerne.
- Læs brugsguiden og advarslerne, og sæt dig ind i den korrekte teknik for benyttelse og bremsning.
- Bær altid fodtøj.
- Når selvlåsende skruer og andre selvlåsende fæster kan miste deres effektivitet.
- Ikke alle dele på den elektriske scooter kan udskiftes, og modifikationer er ikke tilladt.

1. Produkt og tilbehør



 <p>oplader</p>	 <p>Ventilforlængelse til luftør</p>	 <p>Skrue til styret fastgørelse x 4</p>	 <p>Unbrakonøgle x 2</p>
--	---	--	---

2 Udfoldning og sammenfoldning af den elektriske scooter

Udfoldning af el-løbbehjulet

1) Stil el-løbbehjulet på hjulene, som vist herunder. Åbn krogen på styret;




2) Træk blidt op i håndtaget. Rejs langsomt styret op. Luk låsen på nederste del af styrets stel.

3) El-løbbehjulet er foldet ud, når du hører stangen klikke på plads.



Sammenfoldning af el-løbbehjulet

1. Aktivér udløseren, der sidder på nederste del af styrets stel;
2. Åbn udløseren helt;
3. Fold el-løbbehjulet ved at føre røret med styret nedad;
4. Sæt det nedfoldede rør fast i holderen.

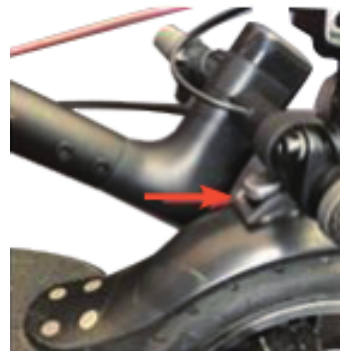

3 Samling af enheden

Inden du tager el-løbehjulet i brug, er det nødvendigt at sætte styret fast på køretøjets stel.

1). Skub styret ned i stellet;



2) Når hullerne i styret passer med hullerne i stellet, skal du isætte skruerne og spænde dem godt fast. Gentag handlingen på den anden side af styret, der skal bruges i alt 4 skruer.



4 Opladning af den elektriske scooter



Forbind den medfølgende oplader til ladeterminalen på den elektriske scooter.



Ladeterminal

5 Beregnet brug

Den elektriske scooter er hverken et transportmiddel eller en sportsrekvisit, det er en enhed til personlig underholdning. Den elektriske scooter er kun til personligt brug, og kun for personer på mindst 14 år og med en maks. vægt på 120 kg. De andre parametre for tilladelig brug af den elektriske scooter er angivet i kapitel ("10. Liste over parametre"). Det er vigtigt, at den elektriske scooter kun betjenes under gode sigtbarhedsforhold og kun, når de fysiske betingelser for stabilitet på den elektriske scooter overholdes (fx ikke på ét ben/ikke i påvirket tilstand). Ved benyttelse af den elektriske scooter skal føreren bære personligt beskyttelsesudstyr som angivet i kapitel ("13. Advarsler" > 13.2 Klargøring").

6 Sikkerhedsanvisninger

Vi anbefaler, at du altid bærer helm og beskyttelsesudstyr i form af albue-, knæ- og håndledsbeskyttere af hensyn til din personlige sikkerhed.



Sørg også for at have læst betjeningsvejledningen, så du er klar over, hvordan du skal køre både sikkert og sjovt.

Den elektriske scooter er kun til personligt brug.

Det er dit ansvar at være opmærksom på og overholde alle regler.

Forsikring. Tjek med dit forsikringselskab om/hvordan du er dækket i tilfælde af, at du bliver impliceret i en ulykke, hvor du forvolder skade på andre. Det er forskelligt fra selskab til selskab, om du er dækket af din nuværende forsikring, eller du skal tegne en særskilt tillæggsforsikring for at være dækket.

Det er dit ansvar at være informeret om og overholde alle gældende regler på området. Hvis der ikke findes regler for el-løbehjul i dit land, skal du selv tage skridt til at sikre både din egen og andres sikkerhed.

Vær opmærksom på andre mennesker. Køb altid sikkert og kun ved en hastighed, der tillader dig at bremse sikkert når som helst. Et almindeligt forhold ved et produkt som dette er, at der er risiko for at falde af produktet og komme til skade. Køb altid så sikkert, som muligt.

Hvis du låner din elektriske scooter ud til venner og familie, skal du sikre dig, at de benytter beskyttelsesudstyr og er bekendt med, hvordan de skal køre.

Før du kører på din elektriske scooter, skal du sikre dig, at alle dele fungerer, som de skal. Hvis der er

løse dele, hvis du hører unormale lyde, hvis batterilevetiden er nedsat el. lign., skal du kontakte din forhandler for produktservice under garantien. Forsøg ikke selv at reparere den elektriske scooter.

Kontrollér baghjulet, bagbremsen og bremseklodsene iht. kapitel 7 i vedligeholdelsesvejledningen i denne betjeningsvejledning. En elektrisk scooter kan blive ustabil, hvis bagbremsen er deform eller løs. Dette skyldes, at afstanden mellem bremseklodsene og baghjulet bliver for lille, hvilket kan medføre mulig blokering af baghjulet.

Undgå at træde for hårdt eller at holde foden permanent trykket mod bagskærmen. Dette kan medføre, at skærmen løsnes, eller at du beskadiger fjederen i skærmen.

Som følge heraf vil bremseklodsene konstant gnide mod hjulet, og motortemperaturen vil stige som følge af den øgede modstand. Baghjulet kan også gå løs, hvis bremsen konstant holdes nede.

Undgå konstant bremsning. Som følge heraf vil dækket ikke blot blive slidt, det vil også blive varmt. Derved opblødes gummiets, og hjulet vil ikke længere have samme vejgreb som normalt. Berør ikke dækket efter bremsning.

Hvis du hører usædvanlige lyde eller oplever usædvanlig friktion, når du tænder din elektriske scooter, kan et leje være beskadiget. Et slidt leje kan muligvis føles som en stærk vibration op gennem styret. Er dette tilfældet, skal du kontakte din forhandler, da lejet skal udskiftes og/eller styret kontrolleres og justeres.

Kør kun på den elektriske scooter på tør overflade, da køresikkerhed og bremseydelse ellers kan blive nedsat, og motorlejerne blive beskadiget.

Kør ikke op eller ned af lange og stejle bakker.

Hold op med at køre, når du ser advarslen om "Lavt batteri". Den elektriske scooter bevæger sig langsommere og har ikke samme vejgreb som sædvanligt, og den elektriske bremse fungerer ikke. I disse tilfælde skal du bruge bagbremsen til at standse den elektriske scooter. Stå af den elektriske scooter, så snart hastigheden tillader at gøre det sikkert.

Brug ikke den elektriske bremse og speederen samtidig.

En normal fungerende scooter kører sikkert og lydløst. Hvis du hører støj eller bemærker bump under kørslen, skal du tjekke hjul, lejer og bremses. Kontakt om nødvendigt kundeservice for reparation og vedligeholdelse.

7 Vedligeholdelse

For at sikre, at du får den bedst mulige ydelse og oplevelse ud af dit løbehjul, er det vigtigt at udføre en regelmæssig vedligeholdelse af de vigtige dele på produktet.

- Vedligeholdelse af batterier
- Lejer, skruer, bremses og hjul
- Opbevaring og rengøring

Dit el-løbehjul kræver en vis vedligeholdelse, så læs og gør dig fortrolig dig med denne vejledning.

● Vedligeholdelse af batterier

Alle batterier har en livscyklus, og deres ydelse falder over tid. Her er dog nogle råd for, der kan maksimere batteriets levetid.

Sørg for, at batteriet oplades med regelmæssige mellemrum, selv hvis du ikke skal bruge el-løbehjulet i længere tid. Dette skal gøres for ikke at beskadige batteriet gennem lav spænding i lang tid.

Undgå at aflade batteriet helt. Det er bedst at oplade det, mens der stadig er strøm på det. Dette vil forlænge batterilevetiden. Hvis batteriet konstant er tømt, beskadiger det batteriet (et batteri, som er beskadiget pga. forkert håndtering er ikke dækket af garantien).

Hvis du kører på el-løbehjulet i kolde eller meget varme områder, kan batteritiden være lavere end når du kører i temperaturer på 15-25 °C. Dette er ikke en fejl på batterierne, det er normalt.

Bemærk venligst: Selv et fuldt opladet batteri løber tom for strøm, hvis el-løbehjulet ikke bruges i en periode. Forvent at et fuldt opladet batteri holder strømmen i 90-120 dage i slukket tilstand, før det er helt afladet. Hvis det kun er delvist opladet, er denne periode kortere.

Sørg for, at batteriet ikke kommer over 50 °C eller under minus 10 °C i en længere periode. (Det betyder, at du fx ikke bør efterlade el-løbehjulet i en varm bil om sommeren, at du ikke må kaste batterierne på ilden osv.). Lave temperaturer (fx temperaturer under frysepunktet) kan beskadige battericellerne.

Hold el-løbehjulet på afstand af åben ild og andre varmekilder, så batteriet ikke bliver for varmt. Sørg også for ikke at efterlade el-løbehjulet på steder, hvor temperaturen er under frysepunktet. Både stærk varme og kulde kan aflade batteriet.

Brug kun den original oplader eller en officielt, udskiftet oplader, da forskellige batterier muligvis kræver en helt specifik oplader. Hvis du bruger andre opladere, kan det forårsage skade på produktet.

Undlad at overoplade og aflade batteriet.

Sørg for at lade batteriet op, før det er helt tomt, for at undgå at beskadige batteriets celler. (Skade på batterierne, der skyldes forkert behandling, er ikke dækket af garantien).

Det er ikke tilladt at åbne batteripakken. Den må kun håndteres af vores officielle servicepartner og andre professionelle.

● Lejer, skruer, bremses og hjul

Dit el-løbehjul består af bevægelige dele, som med tiden vil være modtagelige for slid.

Lejer og skruer:

El-løbehjulet har forseglede og støvtætte lejer, så smøring er ikke påkrævet. Tjek lejerne for slitage med regelmæssige mellemrum, så du fortsat kan køre sikkert. Hop ikke op på og ned fra el-løbehjulet, da du derved udsætter lejerne for overdreven kraft, og dette kan beskadige dem. Dette er ikke et el-løbehjul til sportsbrug.

Sørg for, at alle skruer er sikkert strammet, så du undgår farlige situationer.

Tjek regelmæssigt skruerne, og spænd dem, hvis de virker løse.

Bremses:

Tjek lejerne for slitage med regelmæssige mellemrum, så du fortsat kan køre sikkert. Brug ikke unødigt kraft, så du ikke beskadiger bremsen.

El-løbehjul med skivebremses kræver en vis justering over tid. Det skal også have skiftet bremsedele, når de er slidte. Undgå at bruge el-løbehjulet, når bremseserne er slidt ned, da det medfører usikker kørsel og beskadiger bremsen.

Hjul:

Tjek hjulene for slitage med regelmæssige mellemrum, så du fortsat kan køre sikkert.

El-løbehjulet leveres med forskellige slags hjul, som generelt kan deles op i dæk med slange og massive dæk.

Når du bruger dæk med slange, skal du sørge for at fastholde det rigtige dæktryk, da korrekt pumpede dæk holder længere.

Hvis hjulet virker løst eller ujævnt, selv efter at skrueerne er strammet, kan lejerne muligvis være slidt op og skal udskiftes



ADVARSEL

- Sørg for at kontrollere, at styresystemet er korrekt justeret, og at alle tilslutningskomponenter er sikkert fastgjort og uden defekter, før du kører. Se vejledningen i samling af styr samt sikkerhedsanvisningerne.
- Læs brugsguiden og advarslerne, og sæt dig ind i den korrekte teknik for benyttelse og bremsning.
- Bær altid fodtøj.
- Vi anbefaler stærkt at altid bære hjelm / beskyttelse aht. din egen beskyttelse.
- Selvlåsende skrue og andre selvlåsende beslag kan miste deres effektivitet.
- Delene på el-løbehjulet kan ikke skiftes ud, og det er ikke tilladt at udføre nogen modifikationer på el-løbehjulet. Hvis det sker, annulleres garantien.

● Opbevaring og rengøring

Hvis dit el-løbehjul bliver snavset, må du kun rengøre det med en fugtig klud. Du må ikke bruge højtryksrensere eller rindende vand, da det kan beskadige vigtige dele. Du kan også bruge en smule tandpasta, hvis snavset sidder godt fast. Husk at tørre efter med en fugtig klud, hvis du gør dette.

Sørg for, at el-løbehjulet er slukket under rengøringen, og sørg for at tildække ladeterminalen, så der ikke opstår problemer med elektronikken.

Sørg for at tørre el-løbehjulet af med et håndklæde, hvis det bliver vådt.

Bemærk venligst: Brug ikke alkohol, benzin, kerosin eller andre ætsende eller flygtige opløsningsmidler. Dette kan beskadige både el-løbehjulets udseende og dets indre dele.

Opbevar el-løbehjulet på et tørt og køligt sted, når det ikke er i brug. Undgå at efterlade det udendørs, da det ikke er beregnet til brug i fugtige omgivelser. Det har heller ikke godt af høje temperaturer, så udsæt det ikke for direkte sollys i længere tid ad gangen.

8 Betjening

8.1 Kontroller og display



8.2 Knap og ændring af hastighed

Der findes kun én knap på display'et, nemlig Tænd/slukknapen. Tryk på knappen "Tænd/sluk", og hold den inde i 5 sekunder for at tænde el-løbehjulet! Tryk kort for at tænde/slukke LED-forlygten.

Tryk to gange hurtigt efter hinanden på "Tænd/sluk" for at vælge hastighed. Der er 3 gear; ECO: 6 km/t, D: 15 km/t, S: 25 km/t



Du skal manuelt bevæge el-løbehjulet ved at sætte fra med foden, før speederknappen fungerer.

9 Kørsel på el-løbehjulet

1. Tryk på knappen "Tænd/sluk" for at indstille hastigheden.
2. Du skal bevæge el-løbehjulet manuelt med foden, før speederhåndtaget virker. Tryk herefter på speederknappen for at accelerere, så er du i gang.
3. Tryk på den elektriske bremse eller skivebremsen for at bremse.
4. Hvis du trykker på speederknappen og den elektriske bremse samtidig, vil el-løbehjulet automatisk bremse.
5. Af sikkerhedshensyn skal du benytte bagbremsen, når du kører hurtigt.
6. Når du kører i mørke, skal du trykke på lyskontakten for at tænde forlygten.

9.1 LED for- og baglygte

Dette el-løbehjulet er udstyret med LED for- og baglygter. Tryk på knappen Tænd/sluk for at tænde/slukke LED for- og baglygterne.

1. Gangtilstand: 6 km/t i ECO-tilstand, hvor for- og baglygter blinker.
2. D/S-tilstand: i D/S-tilstand, hvor for- og baglygter lyser og ikke kan blinke. Bruger kan også trykke én gang på "tænd/sluk-knappen" igen for at slukke lyset.

Bemærk at lyset altid skal være tændt under kørsel på offentlig vej i Danmark





10 Liste over parametre

Parameter		Område
Størrelse	Sammenfoldet størrelse (mm)	1080*424*527
	Udfoldet størrelse (mm)	1080*424*1183
Kvalitet	Maks.Nyttelast (kg)	120
	Vægt (kg)	17.1
Køreforhold	Alder (år)	14+
Elektrisk scooter	Maks. hastighed (på vandret underlag) (km/t)	25
	Distance op til (km)	30
	Terræn	Plant og tørt underlag
Batteri Type: Li-ion-batteri	Nominel spænding (V)	36
	Indgangsspænding (V)	42
	Batterikapacitet (mAH)	10000
Motor	Motorkraft (W)	350
	Lydtryksniveau (DB)	Lydtryk < 70 db (A).
Oplader	Nominel indgangsspænding (V)	100 - 240
	Nominel udgangsspænding (V)	42
	Nominel strøm (A)	2
	Ladetid (t)	6

Elektrisk scooter

Model: SEL-10510F

Indgangsspænding: 100 V-240 V, 50/60 Hz, 2,5 A (Maks.)

Udgangsspænding: 42 V  2 A 

Maks. hastighed: 25 km/t

Vægt: 17.1 kg

Produktionsår: 2021

Maks. Nyttelast: 120 kg

Batteri: 36 V/10Ah

Strømforbrug: 350 W

Oplad altid din elektriske scooter med den medfølgende oplader: XHK-800B-4220

DENVER A/S

Omega 5A Søften DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.denver.eu

11 Sikker parkering af din elektriske scooter

Når du har stoppet den elektriske scooter, skal du stige af og slå støttebenet ud med højre fod for at støtte den elektriske scooter. Støttebenet sidder på venstre side af den elektriske scooter under fodbrættet.

Før du begynder at køre igen, skal du slå støttebenet op, så det sidder parallelt med fodbrættet.

12 Sikker transport

Pak din elektriske scooter, så den ligger fladt, tab den ikke under transporten, og placér ikke den elektriske scooter tæt på ild eller eksplosive materialer.

13 Advarsler

13.1 Risici ved kørsel

ADVARSEL

Lær først at køre på el-løbehjulet, inden du begynder at køre hurtigt.

- Manglende overblik, tab af kontrol, fald og manglende overholdelse af reglerne kan medføre skader.
- Hastighed og rækkevidde afhænger af kørerens vægt, terrænet, temperaturen og kørestilen.
- Brug hjelm og beskyttelsesudstyr, når du kører på din elektriske scooter.
- Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, før du begynder at køre på din elektriske scooter.
- Kun til brug i tørre omgivelser.
- Sørg for, at dette produkt anvendes i overensstemmelse med lokale regler.
- Kun til personlig brug.

13.2 Klargøring

- Først skal du oplade batteriet helt.
- Brug hjelm, knæ- og albuebeskyttere samt høreværn/ørepropper.
- Brug ikke løstsiddende tøj eller ubundne snørebånd, der kan sætte sig fast i den elektriske scooters hjul.

13.3 Vægtbegrænsning

Grunde til vægtbegrænsningen:

- Af hensyn til kørerens sikkerhed.
- For at undgå skade pga. overbelastning.

Maks. Nyttelast : 120 kg.

ADVARSEL

Forsøg ikke at dreje for hurtigt.



Indeholder lithium-batteri.



Hvis den elektriske scooter slukker, vil systemet automatisk blokere køretøjet.

Blokeringen kan ophæves ved at trykke på tænd/slukknappen.

- Brug kun enheden ved temperaturer mellem -10 °C og +45 °C

13.4 Rækkevidde pr. opladning

Rækkevidden afhænger af flere faktorer:

- Topografi: På jævn overflade har du større rækkevidde end på ujævnt underlag.
- Vægt: Rækkevidden afhænger af kørers vægt.
- Temperatur: Ekstreme temperaturer nedsætter rækkevidden.
- Vedligeholdelse: Hvis den elektriske scooter er korrekt opladet, og batteriet holdes i god stand, vil rækkevidden være højere.
- Hastighed og kørestil: Rækkevidden er større ved konstant hastighed end ved hyppige stop og starter, acceleration og nedbremsning.

13.5 Sikker kørsel

Dette kapitel fokuserer på sikkerhed, erfaring og advarsler. Inden du tager køretøjet i brug, bør du læse hele installations- og betjeningsvejledningen grundigt.



Gør dig bekendt med køretøjet, før du bruger det, så du kan holde din elektriske scooter i god stand.

- Overhold alle sikkerhedsanvisninger, når du kører på din elektriske scooter.
- Børn, ældre og gravide må ikke køre på køretøjet.
- Lyset skal være tændt døgnet rundt under brug på offentlig vej i Danmark
- Personer med nedsat balanceevne må ikke køre på den elektriske scooter.
- Undlad at køre på den elektriske scooter, når du er påvirket af alkohol eller andre stoffer.
- Bær ikke på noget, når du kører.
- Sørg for, at du har fuldt udsyn fremad, så du kan køre sikkert på din elektriske scooter.
- Under kørslen skal dine fødder altid være på fodbrættet.
- Den elektriske scooter kan kun bære én person.
- Undgå bratte starter og standsninger.
- Undlad at køre på stejle skråninger.

-
- Hold op med at køre på den elektriske scooter, hvis du rammer en fast genstand (som fx en mur eller anden fast indretning) med den.
 - Kør ikke på dårligt oplyste eller mørke steder.
 - Du kører på den elektriske scooter på eget ansvar, vi påtager os intet ansvar for ulykker eller skader.
 - Kør ved en sikker hastighed, så du til enhver tid kan nå at standse.
 - Hold passende afstand mellem den elektriske scooter og andre forbipasserende, så du undgår kollisioner.
 - Styr ved at flytte vægten, hurtige bevægelser kan medføre fald.
 - Kør ikke i regnvejr eller under andre våde forhold. Kør kun i tørvejr.
 - Undgå så vidt muligt at køre over forhindringer, og undgå sne, is og glatte overflader.
 - Undgå så vidt muligt at køre over tekstiler, smågrene og sten.
 - Undgå så vidt muligt at køre på smalle steder eller på steder, hvor der er forhindringer.
 - Hvis du springer op og ned fra den elektriske scooter, vil det beskadige det, og denne skade er ikke dækket af garantien. Der er risiko for personskade. Person- og tingskade pga. "trickkørsel" er ikke dækket af garantien.
 - **Træd op på fodstøtten med den ene fod, og skub fra på jorden med den anden for at starte kørslen. Motoren starter først, når køretøjet har nået en fart på 3 km/t.**

13.6 Opladning

- Sørg for altid at holde den elektriske scooter, opladeren og ladeterminalen på enheden tørre.
- Bemærk: Til opladning af den elektriske scooter må du UDELUKKENDE anvende den medfølgende oplader XHK-800B-4220 med følgende udgangsspænding: 42 V - 2 A.
- Hvis du anvender en anden oplader, kan det beskadige enheden og medføre andre potentielle risici.
- Brug opladeren til at forbinde DC-ladeterminalen på enheden til en almindelig stikkontakt.
- Sørg for, at den grønne indikator på opladeren lyser.
- Den røde indikator lyser op, når enheden er færdigopladet. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du tjekke forbindelsen.
- Du kan nu afbryde opladningen. Overopladning forkorter batterilevetiden.
- Opladningen tager op til 3 timer. Oplad ikke batteriet i mere end 3 timer. Efter 3 timer skal du koble opladeren fra enheden og lysnettet. Overopladning forkorter batterilevetiden.
- Produktet må ikke oplades i længere perioder.
- Hold altid øje med enheden under opladningen.
- Oplad altid enheden indenfor et temperaturområde mellem 0 °C og +45 °C.
- Hvis du oplader ved lavere eller højere temperaturer, er der risiko for, at batteriets ydeevne vil blive nedsat. Der er derfor en potentiel risiko for person- og/eller tingskade.
- Opbevar og oplad enheden i et åbent, tørt område på afstand af brandfarlige materialer.

-
- Oplad ikke enheden i direkte sollys eller i nærheden af åben ild.
 - Oplad ikke enheden direkte efter brug. Lad enheden køle af i en time, inden du oplader den.
 - Hvis enheden overdrages til andre, skal den være delvist opladet (20 - 50 %), ikke fuldt.
 - Tag ikke enheden ud af pakken blot for at oplade den og lægge den tilbage i pakken.
 - Enheden er som regel delvist opladet fra fabrikken. Hold enheden delvist opladet, indtil den skal bruges.
 - Lad den elektriske scooter køle af i mindst 1 time, før du kan lægge det i pakken.
 - Efterlad ikke enheden i en varm bil i solen.

FORSIGTIG

Den elektriske scooter må ikke benyttes under opladningen!

- LED-indikatoren på batteriopladeren lyser rødt under opladningen.
- LED-indikatoren på batteriopladeren lyser grønt, når opladningen er gennemført.
- Efter opladning skal du koble opladeren fra lysnettet og fra den elektriske scooter.

FORSIGTIG

DC-kablet, der leveres med den elektriske scooter, må udelukkende anvendes i DC-ladeterminalen!

- Stik ikke fremmedlegemer ind i DC-ladeterminalen.

FORSIGTIG

- Fjern ikke beskyttelseshætten fra DC-ladeterminalen!
- Tag kun hætten af, når du skal oplade den elektriske scooter!
- Efter opladning skal du frakoble DC-stikket og lukke DC-ladeterminalen med hætten igen!

ADVARSEL

Sørg for, at hverken vand eller anden væske kan få adgang til de indre komponenter i den elektriske scooter. I modsat fald vil elektronik/batterier i enheden kunne tage permanent skade. Der er risiko for personskade.

FORSIGTIG

- Åbn ikke den elektriske scooters hus, da garantien derved vil bortfalde.

ADVARSEL

- Ifør dig hjelm og beskyttelsestøj, før du benytter din elektriske scooter.
- Sørg for at læse vejledningen helt igennem, inden du tager din elektriske scooter i brug.
- Den elektriske scooter må kun benyttes på tør og plan overflade.
- Kun til personlig brug.
- Den elektriske scooter må ikke benyttes af personer under 14 år.

VIGTIGT! Læs vejledningen omhyggeligt, og gem den som reference.

Enhver belastning af styret vil påvirke køretøjets stabilitet.

Tilbehør og andre genstande, der ikke er godkendt af producenten, må ikke anvendes.

ADVARSEL! Som for enhver anden mekanisk enhed gælder, at et køretøj er udsat for stor belastning og slid. De forskellige materialer og komponenter kan reagere forskelligt på slid eller materialetræthed. Hvis den forventede levetid for en komponent er overskredet, kan den pludselig knække, hvilket kan medføre personskaade for brugeren. Revner, ridser og misfarvninger i områder, der er udsat for kraftig belastning, angiver, at komponenten har overskredet sin forventede levetid og bør udskiftes.

Bytrafik har mange forhindringer, som fx. kantesten eller trapper. Det anbefales at undgå at springe over forhindringer. Det er vigtigt at forudse fodgængeres bane og tilpasse din kørsel og hastighed til disse, inden du passerer dem. Vi anbefaler også, at du står af køretøjet, hvis disse forhindringer bliver farlige pga. deres form, højde eller glathed.

ADVARSEL Hold plastikindpakningen udenfor børns rækkevidde, så der ikke opstår kvælningsfare.

Giv dig tid til at lære den grundlæggende betjening, og øv dig, så du undgår de farlige ulykker, der kan forekomme i løbet af de første måneders brug.

Kontakt din forhandler, så han kan henvise dig til passende træningsfaciliteter.

- Tilpas under alle omstændigheder din bane og fart til de til enhver tid gældende regler for færdsel på veje og fortove, og tag hensyn til bløde trafikanter.

- Gør opmærksom på din tilstedeværelse, når du nærmer dig en fodgænger eller cyklist, hvis de ikke kan se eller høre dig.

- Træk køretøjet over fodgængerfelter.

- Pas altid på dig selv og andre.

- Undlad at misbruge køretøjet.

- Dette køretøj er ikke beregnet til akrobatisk brug.

- Forsigtig. Bremsen kan blive varm under brugen. Berør ikke bremseskiven direkte efter brugen.

- Undgå skarpe kanter forårsaget af brug.

Sluk køretøjet under opladning.

Selvspændende møtrikker og andre selvspændende fæster kan miste deres effektivitet og få behov for efterspænding.

Ifølge færdselsloven er brug af reflekterende tøj og hjelm påkrævet under kørsel.

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

DENVER A/S

Omega 5A, Søften

DK - 8382 Hinnerup Danmark

facebook.com/denver.eu

Vedrørende opladning af batteriet i SEL-10510F

Vigtigt – Læs venligst!

Kære kunde, Vi håber, at du vil få stor fornøjelse af din nye elektriske scooter .

Det indbyggede batteri i denne elektriske scooter er ikke fuldt opladet fra fabrikken, og hvis enheden ligger stille hen, kan batteriet langsomt aflade sig selv.

Dette kan medføre langsom opladning, hvis batteriet bliver fuldt afladet, men det sker for at undgå beskadigelse af batteriet.

Hvid du oplever, at du ikke kan tænde dit løbehjul, og det ikke ser ud til at oplade (opladeren lyser omgående grønt), skal du gøre følgende:

1. Lad opladeren være tilsluttet i 6-7 timer. Dette vil sikre, at batteriet igen er fuldt opladet (det kan tage 3-4 timer, inden den normale opladning starter).
2. Hvis dette ikke løser problemet, skal du køre manuelt på den elektriske scooter uden at tænde det. Sæt fra med benet for at sætte fart på, kør ca. 100 m, og tilslut opladeren igen. På den måde hjælper motoren i forhjulet med at aktivere ladeprocessen, og normal opladning vil kunne finde sted. (en fuld opladning tager 3 timer på denne måde)

Gå venligst ind på: www.denver.eu for at få den elektroniske version af manualen.

ADVARSLER

Læs denne vejledning og instrukserne herunder helt igennem, inden du tager produktet i brug.

Produktnavne: SEL-10510F

Produkttype: Elektrisk scooter

Produktionsår: 2021



- Bemærk: Brug UDELUKKENDE den medfølgende oplader mærket XHK-800B-4220 med følgende udgangsspænding til opladning af dette el-løbehjul: 42 V – 2 A.
- Hvis du anvender en anden oplader, kan det beskadige produktet eller medføre andre potentielle risici.
- Oplad aldrig produktet uden at holde øje med det.
- Ladeperioden for produktet må ikke overskride fire timer. Stop opladningen efter fire timer.
- Produktet må kun oplades indenfor temperaturområdet fra 0 °C til 45 °C.
- Hvis du oplader ved lavere eller højere temperaturer, er der risiko for, at batteriets ydeevne vil blive nedsat, og der er potentielt risiko for person- og/eller tingskade.
- Produktet bør kun anvendes ved temperaturer mellem -10 °C og +45 °C.
- Hvis du anvender produktet ved lavere eller højere temperaturer, er der risiko for, at batteriets ydeevne vil blive nedsat, og der er potentielt risiko for person- og/eller tingskade.
- Opbevar produktet ved en temperatur mellem 0 °C og 35 °C. (Den optimale opbevaringstemperatur er 25 °C).
- Opbevar og oplad produktet i et åbent, tørt område på afstand af brandfarlige materialer (dvs. materialer, der kan bryde i brand).
- Oplad ikke i direkte sollys eller i nærheden af åben ild.
- Oplad ikke produktet direkte efter brug. Lad produktet køle af i en time, inden du oplader det.
- Hvis produktet overdrages til andre, fx i en ferieperiode, skal det være delvist opladet (20-50 % opladet). Ikke fuldt opladet.
- Når produktet afsendes fra fabrikken, vil det typisk være delvist opladet. Hold produktet delvist opladet, indtil det skal tages i brug.

DENVER A/S

Omega 5A, Søften, 8382 Hinnerup, Danmark

www.denver.eu



EC overensstemmelseserklæring (Maskindirektivet)

Underskrevne

Firmanavn: DENVER A/S
Adresse: Omega 5A, Søften, DK-8382 Hinnerup, Danmark

erklærer hermed, at design og produktion af dette produkt

Produktets mærkenavn: DENVER
Produktets modelnr.: SEL-10510F
Produkttype: Elektrisk scooter

overholder følgende direktiver:

Maskindirektivet 2006/42/EC

MD-standarder: [Bilag I til 2006/42/EC, EN ISO 12100:2010, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019, EN 17128:2020.](#)

og dermed overholder de væsentlige krav i Maskindirektivet.

[MD 2006/42/EC,](#)
[LVD 2014/35/EU](#)
[EMC 2014/30/EU, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011.](#)
[Begrænsning af brugen af visse farlige stoffer \(RoHS\): 2011/65/EU og ændring af direktivet \(EU\) 2015/863](#)

Navn og adresse på den person, der er autoriseret til at underskrive erklæringen og indhente den teknisk dokumentation

Serienr.: 15182-10/21/00001 to 15182-10/21/01000
Fulde navn: Torben Balmer
Stilling: CEO
Firma: DENVER A/S
Adresse: Omega 5A, Søften, DK-8382 Hinnerup, Danmark
Dato: 30 Nov, 2021

