

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Advarsel: Dette produktet har AAA-batterier inkludert. Bruk kun AAA-batterier i fjernkontrollen.
3. Hold produktet og batteriene utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
4. Bruk aldri gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige typer sammen. Fjern batteriene dersom du ikke skal bruke systemet i en lengre periode. Kontroller batterienes polaritet (+/-) når du setter dem inn i produktet. Feil plassering kan forårsake en eksplosjon.
5. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
6. Bruk kun den originale adapteren levert sammen med modellen.
7. Produktet skal aldri åpnes: Enheten kan inneholde deler med dødelig spenning
8. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell
9. Merk at standby-knappen på fjernkontrollen kun plasserer enheten i standby.
10. Adapteren som plugges inn skal brukes som frakoblingsenhet, frakoblingsenheten skal alltid være klar til bruk. Sørg derfor for at det er tilstrekkelig med plass rundt stikkkontakten for enkelt tilgang.
11. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
12. Symbolet med et lyn i en likesidet trekant er ment som et varsel til brukeren om at det finnes uisolert «farlig spenning» inne i apparatet, som kan være kraftig nok til å utgjøre en fare for elektrisk støt. For å redusere risikoen for elektrisk støt, må ikke dekselet (eller baksiden) fjernes. Det er ingen innvendige deler som skal skiftes eller repareres av brukeren. Service skal kun utføres av kvalifiserte fagfolk.

BRUKSANVISNING

1. Kontrollelementer



Frontpanel



• USB

USB-PORT

Bakre Panel

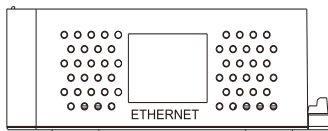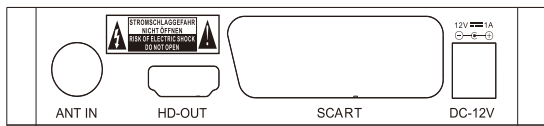

ANT INN


HD UT

SCART

DC - 12V for strømadapter

ETHERNET

2. Fjernkontroll

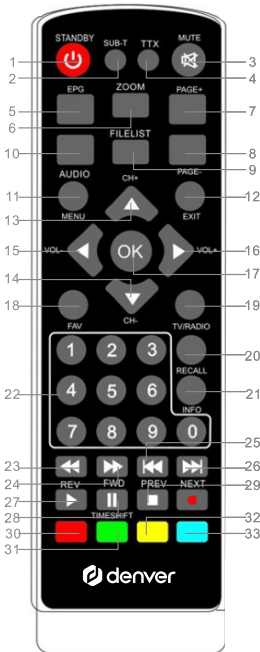

1. STANDBY: Bytt til standbymodus
2. SUBTITLE: Velg språk for undertekster
3. DEMP Demp eller aktiver lyden
- 4.TTX
5. EPG: Elektronisk programguide
- 6.ZOOM
7. P+: Side opp
8. P-: Side ned
- 9.FILELIST
10. AUDIO: Velg språk og lydmodus.
11. MENY Åpne hovedmenyen
12. Gå ut: Lukk den aktive menyen
13. CH+: Bytt kanal+
14. CH-: Bytt kanal-
- 15.16. V+/-:Endre vol
- 17.OK
18. FAV: Åpne favorittlisten
- 19.TV/RADIO
20. RECALL: Tilbake til forrige spilte program eller forrige operasjon
21. INFO Vis informasjon om gjeldende program.
22. Tall (0~9): Velg en kanal eller innstilling
23. REV: Returner
24. FWD: Videresend
25. PRVE: Tilbake til forrige side
26. Neste
- 27.28. Spill av/Pause
- 29.Stop
- 30.31.32.33. Multifunksjonstast

BRUKSANVISNING


3. GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER

3.1 Installasjonsveiledning

Ved første installasjon skal det utføres viktige konfigurasjoner. Prosessen består av flere alternativer, som vist i figurene under:




Brukeren kan velge OSD-språk, land, kun FTA, søkemodus, antennestyrke og kanalsøk fra denne menyen. Når fullført, kan brukeren velge "kanalsøk" og trykke på "OK" for å søke etter kanalene som vises i figuren nedenfor:

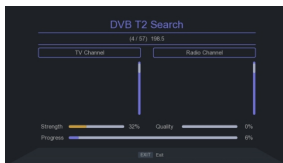

3.2 Vise programinformasjon

Trykk på "INFO"-knappen for å vise informasjon om aktuelle programmer mens apparatet er i vanlig avspillingsmodus.




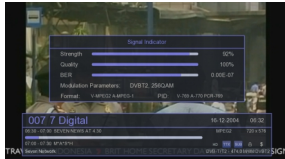

4. Søk

Det finnes seks typer installasjonsmoduser, som følger:

- 1 søkmodus
- 2 kun FTA
- 3 autosøk
- 4 manuelt søk
- 5 land
- 6 antennekraft

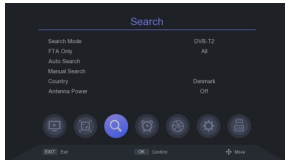

Du kan trykke på "OPP"-knappen for å gå inn i denne menyen. Trykk deretter på "opp/ned/høyre/venstre" for å velge og endre funksjonene nedenfor:

Søkmodus

Kun FTA ~ til å være alle eller FTA

Autosøk

Manuelt søk

Land



Antennestyrke ~ til å være på eller av

BRUKSANVISNING

5. System


Foreldreveiledning

1. Standard passord er "000000". Hovedkoden er "873543".
2. Hvis "Menu Lock" står på On, kan du sperre menyen som gir tilgang til kanalsøk og endring av kanaler.
3. Hvis du har lagt inn en 18 årsgrense som Foreldresperre, vil dette låse voksenkanalene.

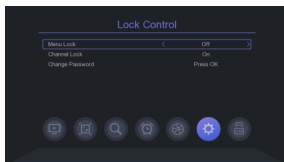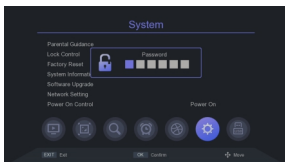

6. System

Systemoppsettmenyen viser et praktisk systemoppsett, som vist under:

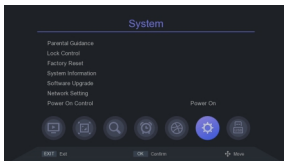

Trykk på "OPP"-knappen for å gå til denne menyen, og deretter opp/ned for å velge og endre etter behov.

Foreldreveiledning

Låsekontroll

Fabrikkinnstillinger

Systeminformasjon


Programvareoppdatering

Nettverksinnstillinger

Strøm på-kontroll


7. Programvareoppgradering

Oppgrader via USB

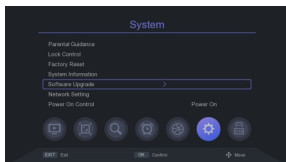


Sørg for at du ikke slår av strømmen i oppgraderingsprosessen. Når oppgraderingen er fullført, starter systemet automatisk med den nye fastvaren.

8. Nettverk

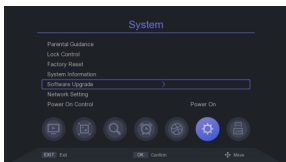

I nettverksinnstillingene kan du velge type nettverk og gjøre grunnleggende innstillinger. Når du går inn i "internett"-menyen, ser du skjermen som nedenfor:

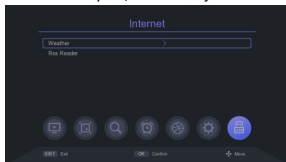

BRUKSANVISNING

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S

 denver

denver.eu

CE



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten sendes gratis til gjenvinningstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

BRUKSANVISNING

Hermed erklærer DENVER A/S at radioutstyrstypen DTB-145 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettside: www.denver.eu og klikk på søkeikonet øverst på nettsiden.

Angi modellnummer: dtb-145

Deretter går du til produksiden, du finner det røde direktivet under downloads/other downloads

Operativt frekvensområde: 177.5~858 MHz

Maks. Utangseffekt: 10W

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

AC/DC ADAPTER

Produsentens navn eller varemerke, registreringsnummer og adresse	Manufacturer's name: Heyuan Mao Two Power Co., Ltd Trade mark: MOERPS Commercial registration number: 91441602MA52BB18XT Address: 2 Floor, 6 Building, Baohao Industrial Park, Hepu Avenue, Longling Industrial Park, Yuancheng, Heyua
Modell-identifikasjon	MR-1201000EU
Inngangsspenning	100-240 Vac
Inngang AC frekvens	50/60 Hz
Utgangsspenning	12.0 Vdc
Utgangsstrøm	1.0 A
Utgangseffekt	12.0W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	85.71%
Effektivitet ved lav ladning (10%)	77.78%
Strømforbruk i ubelastet tilstand	0.041