

## NAVODILA ZA UPORABO

---

### Informácie týkajúce sa bezpečnosti

Pred prvým použitím výrobku si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny a uschovajte si ich do budúcnosti.

1. Tento výrobok nie je hračka. Držte mimo dosahu detí.
2. Výstraha: V tomto výrobku sú batérie typu AAA. Batérie typu AAA používajte len v diaľkovom ovládaní.
3. Výrobok a batérie držte mimo dosahu detí a domácich zvierat, aby ich nežuvali a neprehŕtali.
4. Nikdy nepoužívajte spolu staré a nové batérie ani rozličné typy batérií. Ak nebudete systém dlhodobo používať, batérie z neho vyberte. Pri vkladaní batérií do výrobku skontrolujte ich polaritu (+/-). Pri nesprávnom vložení môže dôjsť k výbuchu.
5. Prevádzková a skladovacia teplota výrobku je od 0 stupňov Celzia do 40 stupňov Celzia. Pod a nad touto teplotou môže byť ovplyvnená funkcia.
6. Používajte len originálny adaptér, ktorý bol priložený k modelu.
7. Výrobok nikdy neotvárajte: zariadenie môže obsahovať časti, ba ktorých je smrtiace napätie.
8. Opravy alebo servis môže vykonávať len kvalifikovaná osoba.
9. Majte na pamäti, že pohotovostné tlačidlo na diaľkovom ovládaní uvedie jednotku len do pohotovostného režimu.
10. Ako odpájacie zariadenie sa používa priamy zástrčkový adaptér, odpájacie zariadenie musí byť neustále pripravené na prevádzku. Pre ľahký prístup zaistite dostatok miesta okolo sieťovej zásuvky.
11. Nevystavujte telefón teplu, vode, vlhkosti, priamemu slnečnému svetlu!
12. Znak blesku so šípkou na konci umiestnený do rovnostranného trojuholníka upozorňuje používateľa na prítomnosť neodizolovaného „nebezpečného napätia“ vo vnútri produktu. Toto napätie môže byť dostatočne veľké na to, aby prestavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom. Neodstraňujte kryt (ani zadnú časť), znížite tak nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Servis zverte kvalifikovanému personálu.

# NAVODILA ZA UPORABO

---


## 1. Nadzorni elementi

Sprednja plošča



USB: USB vhod

Zadnja plošča

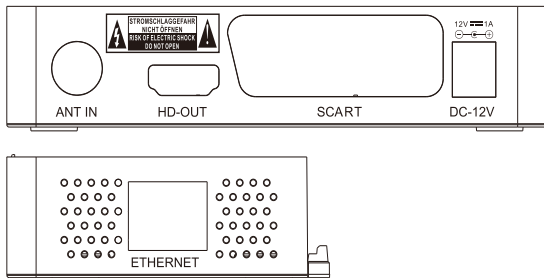

ANT IN: antenski vhod;


HD OUT: izhod HD;

SCART: skart;

DC-12V vhod za napajalnik

ETHERNET

## 2. Daljinski upravljalnik

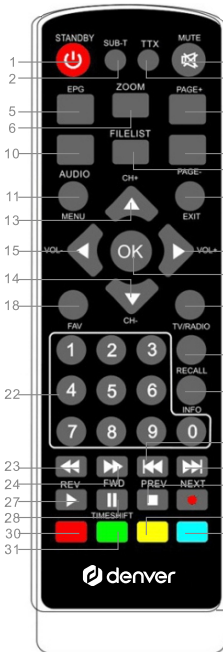


1. Stanje pripravljenosti
2. SUBTITLE: izberite jezik podnapisov
3. MUTE: brez zvoka
4. TTX
5. EPG: elektronski programski vodnik
6. ZOOM
7. P +: stran navzgor
8. P -: stran navzdol
9. FILELIST
10. AUDIO: izberite avdio jezik ali avdio način
11. MENU
12. Exit: izhod iz trenutnega menija
13. CH +: sprememba programa +
14. CH -: spremeni program -
15. 16. V +/-: spreminjanje glasnosti
17. OK
18. FAV: vnesite svoj priljubljeni seznam
19. TV/RADIO
20. RECALL: vrnitev na zadnji predvajani program
21. INFO: prikaže informacije o trenutnem program
22. Številka (0-9): izberite program ali nastavev
23. REV: nazaj
24. FWD: naprej
25. PRVE: vrnite se na zadnjo stran
26. Next: naslednji
27. 28. Play / pause: predvajanje / pavza
29. Stop
30. 31. 32. 33. večfunkcijski gumbi

## NAVODILA ZA UPORABO

### 3. Osnovne funkcije

#### 3.1. Vodič za namestitvev


bo nastavila nekaj pomembnih konfiguracij. Vsebuje več možnosti, ki so prikazane na sliki. Uporabnik lahko v tem meniju po zaključku izbere Jezik OSD, Država, Samo FTA, Iskalni način, Moč antene, Iskanje kanalov, uporabnik lahko izbere »Iskanje kanalov« in pritisne »OK«, da poišče kanale, kot je prikazano na spodnji sliki:

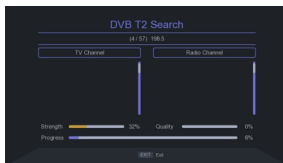

#### 3.2. Informacije o programu na zaslonu:

Pritisnite gumb INFO, da prikaže informacije o trenutnem programu, ko je v normalnem načinu delovanja. - prikazano na naslednji strani gor.




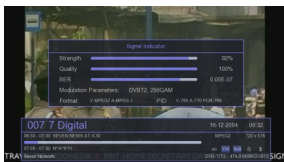

## 4. Iskanje

Obstaja šest vrst namestitvenih načinov:

- 1 Iskalni način
- 2 Samo FTA
- 3 Samodejno iskanje
- 4 Ročno iskanje
- 5 Država
- 6 Moč antene

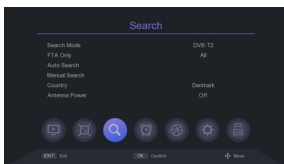

Za vstop v ta meni lahko pritisnete tipko »GOR«, nato pa pritisnete »gor/dol/desno /levo«, da izberete in spremenite spodnje funkcije:

- Iskalni način
- Samo FTA ~ vsi ali FTA
- Samodejno iskanje
- Ročno iskanje
- Država
- Moč antene ~ vklopljeno ali izklopljeno


## NAVODILA ZA UPORABO

---

### 5. Sistem


#### Starševski nadzor

1. Privzeto vhodno geslo je "000000". Glavna koda "873543".
2. Če je "zaklepanje menija" vklopljeno, lahko zaklenete meni urejanja in iskanja kanala.
3. Če je starševska ocena nastavljena na "18 let", to lahko zaklene kanale za odrasle.

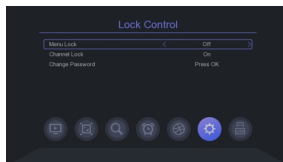

### 6. Sistem

Menu za nastavev sistema je narejen za nastavljanje programov, kot je prikazano na sliki:

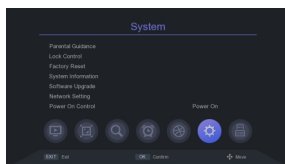

Pritisnite tipko »GOR«, da odprete ta meni, in pritisnite gor/dol, da izberete in uredite, kot želite.

Starševski nadzor

Nadzor zaklepanja


Tovarniške nastavitve

Sistemske informacije

Posodobitev programske opreme


Omrežne nastavitve Nadzor vklopa

## 7. Posodobitev programske opreme

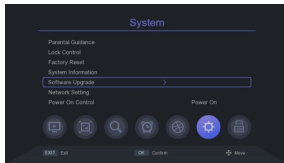

Nadgradite z USB-ja. Med postopkom nadgradnje ne izklaplajte moči. Ko bo nadgradnja končana, se bo sistem samodejno znova zagnal z novo trajno programsko opremo.

## 8. Omrežje

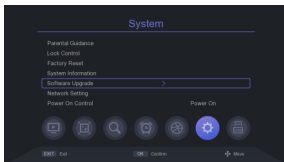

Nastavite lahko omrežje, vrsto omrežje in konfigurirate osnovne nastavitve. Ko vstopite v meni »Internet« boste videli zaslon, kot je prikazano spodaj:



## VSE PRAVICE PRIDRŽANE, AVTORSKE PRAVICE DENVER A/S

Opomba: vsi izdelki so predmet sprememb brez predhodnega obvestila. Ne prevzemamo odgovornosti za napake in opustitve v priročniku.

 **denver**  
denver.eu



Električna in elektronska oprema ter priložene baterije vsebujejo materiale, komponente in snovi, ki so lahko v primeru nepravilnega rokovanja z odpadnim materialom (odpadna električna in elektronska oprema in baterije) zdravju in okolju škodljive.

Električna in elektronska oprema ter baterije so označene s simbolom prečrtanega smetiščnega koša, kot je vidno na spodnji skici. Ta simbol označuje, da električne in elektronske opreme ter baterij ne smete odlagati med gospodinjske odpadke, ampak jih odvržite ločeno.

Ko končni uporabnik je pomembno, da rabljene baterije odnesete v ustanovo, ki poskrbi za rabljene baterije. Tako ste lahko prepričani, da bodo baterije reciklirane v skladu z zakonodajo in ne bodo škodile okolju.

Vsa mesta imajo določene zbiralne točke, kjer lahko na postajah za recikliranje ali drugih zbiralnih mestih brezplačno pustite električno in elektronsko opremo ter baterije oziroma bodo jih bo mesto zbiralo po gospodinjstvih. Dodatne informacije lahko dobite na tehničnem oddelku v vašem mestu.

Na tem mestu DENVER A/S objavlja, da je radio oprema DTB-145 v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo Izjave o skladnosti EU je na voljo na spodnjem spletnem mestu:

Prosimo, vnesite "[www.denver.eu](http://www.denver.eu)". Nato kliknite na iskalni SIMBOL v iskalni vrstici spletne strani in vnesite ime modela "dtb-145".

Zdaj boste prišli na stran izdelka. Direktivo za radijsko opremo (Direktiva 2014/53/EU) lahko najdete na "naloženo/drugo naloženo".

Frekvenčni razpon delovanja: 177.5~858 MHz  
Maks. izhodna moč: 10 W

Denver A/S  
Omega 5A, Soefften  
DK-8382 Hinnerup  
Danska  
[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)



## AC/DC ADAPTER

Ime ali blagovna znamka, številka vpisa v register in naslov proizvajalca	Manufacturer's name: Heyuan Mao Two Power Co., Ltd Trade mark: MOERPS Commercial registration number: 91441602MA52BB18XT Address:2 Floor, 6 Building, Baohao Industrial Park, Hepu Avenue, Longling Industrial Park, Yuancheng, Heyua
Identifikator modela	MR-1201000EU
Vhodna napetost	100-240 Vac
Vhodna frekvenca izmeničnega toka	50/60 Hz
Izhodna napetost	12.0 Vdc
Izhodni tok	1.0 A
Izhodna moč	12.0W
Povprečna aktivna učinkovitost	85.71%
Učinkovitost pri nizki obremenitvi (10 %)	77.78%
Poraba energije v stanju brez obremenitve	0.041

## GARANCIJSKI LIST - Pogoji

**Spoštovani kupci, hvala za nakup naprave!**

**Prosimo, pazorno preberite priložena navodila in garancijske pogoje**

*Naprave so izdelane in / ali sestavljene iz novih delov z zavarovanimi specifikacijami in zmogljivostmi, ki jih objavi proizvajalec. Tehnocentar d.o.o. (v nadaljevanju: uvoznik) jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izločitvijo blaga potrošniku. Garancija velja v kolikor se bo kupec / uporabnik držel priloženih navodil za uporabo in splošnih pravil za tehniških naprav. Uvoznik se obveže na lastne stroške popraviti vse okvare in tehnične pomanjkljivosti, ki se na napravi pojavijo v garancijskem roku pri normalni uporabi in ob upoštevanju tehničnih navodil. Garancija postane veljavna na dan dostave kupljenih izdelkov do končnega uporabnika in je dokazljiva s predložitvijo računa in potrjenim garancijskim listom ter s podrobnim opisom napake. Garancijski list mora biti pravilno izpolnjen, podpisan in žigosan s strani prodajalca (prodajalca končnemu kupcu).*

**OPOZORILO:** Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Republika Slovenija, EU

Vzdrževanje v garancijskem roku se izvede s predložitvijo kupljenega izdelka prodajalcu ali servisnemu centru s potrdilom o nakupu, ki vključuje:

### - Dokazilo o nakupu - RAČUN

Račun vključuje originalni račun iz maloprodajnih trgovin, ki dokazuje datum nakupa, ime mesta nakupa

### - Dokazilo o nakupu - GARANCIJSKI LIST

Garancijski list vključuje ustrezno izpolnjen originalni garancijski list od trgovca Tehnocentar d.o.o. Garancijska kartica mora vsebovati podatke o: **Datumu nakupa, datumu vračila naprave, naziv in model naprave, potrjen podpis in žig prodajnega mesta**

### **Trajanje garancijskega roka**

#### - **Za napravo 12 mesecev**

- **Za baterijo (če je vključena) 6 mesecev:** Priporočilo za zagotavljanje optimalnega delovanja baterije in dolgo življenjsko dobo je, da polnete baterije, ko njena kapaciteta doseže minimalno 10%. Garancija za baterije je mogoče uveljaviti v določenem roku le, če baterija sploh ne deluje, ali je napihnjena.

#### - **Za usmerjevalnik / slušalke / kabel 3 mesece**

### **Minimalno mrtvih pik, ki jih priznava proizvajalec za izpolnjevanje pogojev garancije so 4 mrtve pike (velja za tablico ali pametne telefone)**

Mrtva pika pomeni pike na zaslonu, ki stalno svetlo ali sploh ne svetijo.

Garancija je veljavna le, če so spoštovani garancijski pogoji, kot sledi:

- Kupec je dolžan vrniti napravo z originalnim polnilnikom (če je le-ta bil v originalni embalaži)

- Da je uporabnik ravnal s proizvodom v skladu z navodili za ravnanje

- Da izdelek ni mehansko poškodovan

- Da je Garancijski list pravilno izpolnjen in potrjen s strani prodajalca

- Da je priložen originalni račun, ki dokazuje nakup naprave (kopije računov, potrdila o nakupu po kreditni kartici niso sprejemljivi kot dokazilo o nakupu)

- Da izdelka ni popravljala nepooblaščenca oseba ali servis

- Da je naprava, ki se vrača po kurirski službi lepo zapakirana in zaščitena pred morebitno škodo med prevozom. **Naprava mora biti pakirana v transportno škatlo, naprava poslana samo v vrečki ne bo mogla doseči pogojev garancije in se bo vrnila nazaj na račun pošiljatelja.**

### **Garancijski pogoji ne zajemajo:**

- rednega pregledovanja, vzdrževanja in čiščenja naprave
- izgube uporabniških podatkov, shranjenih v napravi, ne glede na to, ali gre za okvaro med uporabo ali servisno diagnostiko
- prilagoditve ali spremembe izdelka, če le-ta ni v skladu z navodili
- mehanskih poškodb in kozmetičnih pomanjkljivosti
- pojava okvare zaradi nepravilne uporabe, nepooblaščenega odpiranja in popravila opreme
- v primeru naravnih nesreč (udar strele)
- če je spremenjena ali odstranjena serijska številka naprave
- okvare, ki so nastale z uporabo uporabniškega softverja ali delovanja virusa / malware-a

• **Prodajalec se zavezuje, da bo vse izdelke zamenjal, če se ne popravijo v roku 45 dni po sprejemu v pooblaščen servisni center. Prejem uradno začne teči od trenutka prejema naprave in vse pripadajoče opreme in ustrezne dokumentacije na prodajnem mestu ali v centralnem servisu Tehnocentar d.o.o.**

• **Stroške popravila in prevoza na druga lokacija, izven kraja servisa, v garancijskem roku krije dajalec garancije.**

• **V primeru, da kupec na servis pošlje izdelek, ki je pravilno delujoč, tj., da deluje v skladu s tehničnim opisom in navodili za uporabo, bomo kupcu zaračunali pregled in testiranje izdelka in stroške dostave**

• **Servis in rezervni deli za izdelke bodo na voljo za obdobje sedmih let. To se ne nanaša na dele, ki se jih ne servisira, ampak samo zamenja**

• **Tehnocentar d.o.o. ne odgovarja za izgubljeni dobiček ali druge posamezne zahtevke; skupna odgovornost Tehnocentar d.o.o. je omejena na višino zneska nakupa naprave, ki je navedena na predloženem originalnem računu.**

## GARANCIJSKI LIST - Za izpolnjevanje pri prodaji

*Izpolni izključno trgovec*

Naziv izdelka:	Tip / model:
Serijska številka:	Datum nakupa:

Žig in podpis prodajalca:

## GARANCIJSKI LIST - Za izpolnjevanje pri vračilu neustrezne naprave

*Izpolni izključno trgovec*

Datum vrnitve pokvarjene naprave:

*Spoštovani kupci, hvala za nakup naprave!*

*Prosimo poskrbite, da bodo vsa polja Garancijskega lista izpolnjena pri nakupu*

*Garancija ne velja, če je garancijski list nepopolno / napačno izpolnjen ali manjka originalni račun*

### CENTRALNI SERVIS TEHNOCENTAR D.O.O.

Naslov: Prilaz Ivana Visina 7, 10020 Zagreb

e-mail: [servis@tehnocentar.hr](mailto:servis@tehnocentar.hr)

<http://www.tehnocentar.hr/servis>

### **POMEMBNO: DELOVNI ČAS S STRANKAMI**

**Prevzem in izdajanje naprav**

**Ponedeljek / Sreda / Petek: 12:30 - 16:00**

**Torek / Četrtek: 12:30 - 17:00**

