

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on AAA-paristoja. Käytä kaukosäätimessä vain AAA-paristoja.
3. Pidä laite ja paristot poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
4. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja tai erityyppisiä paristoja. Poista paristot, jos et aio käyttää järjestelmää pitkään aikaan. Tarkista paristojen napaisuus (+/-), kun laitat ne tuotteeseen. Väärin asettaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.
5. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
6. Käytä vain alkuperäistä, mallin mukana tulevaa sovitinta.
7. Älä koskaan avaa tuotetta: laitteen sisällä voi olla osia, joissa on hengenvaarallinen jännite.
8. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
9. Huomaa, että kaukosäätimen valmiustilapainike siirtää laitteen vain valmiustilaan.
10. Pistoketta käytetään laitteen irti kytkemiseen, ja irtikytkemislaitteen tulee olla helposti käytettävissä. Varmista, että pistorasian ympärillä on vapaata tilaa helpon käytettävyyden takaamiseksi.
11. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
12. Nuolipäinen salama kolmiossa varoittaa käyttäjää siitä, että laitteen sisällä on vaarallinen, eristämätön jännite. Jännite voi olla niin suuri, että se aiheuttaa sähköiskun vaaran. Vähentääksesi sähköiskun vaaraa, älä poista kantta (tai taustaa) koska laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Anna laitteen huolto pätevän henkilön tehtäväksi.

KÄYTTÖOHJE

1. Hallintaelementit


Etupaneeli



• USB

USB-portti

Takapaneeli

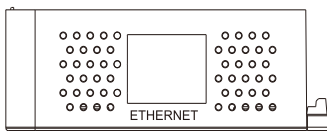

ANTENNI SISÄÄN


HD ULOS

SCART

DC – 12 V virta-adapteria varten

ETHERNET

2. Kaukosäädin

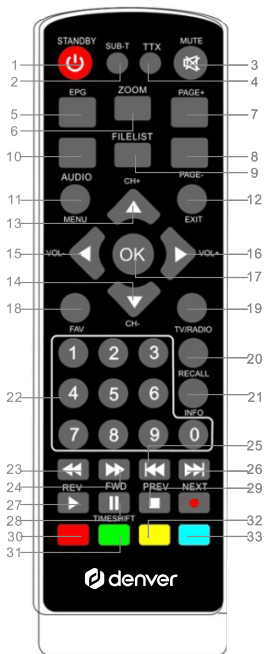

1. STANDBY: Kytke päälle valmiustila
2. SUBTITLE: Valitse tekstityksen kieli
3. MUTE: Äänen mykistäminen tai palauttaminen äänen.
4. TTX
5. EPG: Elektroninen ohjelmaopas
6. ZOOM
7. P+: Sivuylös
8. P-: Sivualas
9. FILELIST
10. AUDIO: Valitse audiokieli tai -tila
11. MENU: Siirry päävalikkoon
12. Poistu: Poistu nykyisestä valikosta
13. CH+: Muuta kanavaa+
14. CH-: Muuta kanavaa-
- 15.16. V+/-: Muuta äänenvoim.
17. OK
18. FAV: Siirry suosikkiluetteloon
19. TV/RADIO
20. RECALL: Palaa viimeksi soitettuun ohjelmaan tai viimeisimpään toimintoon.
21. INFO: Näytä sen hetkiset ohjelmatiedot
22. Numero (0–9): Valitse kanava tai asetus
23. REV: Paluu
24. FWD: Eteenpäin
25. EDEL.: Palaa edelliselle sivulle
26. Seuraava
- 27.28. Toisto/tauko
29. Pysäytys
- 30.31.32.33. Monitoiminäppäin

KÄYTTÖOHJE


3. Perustoiminnot

3.1 Asennusohje

Ensimmäinen asennus määrittää tiettyjä tärkeitä asetuksia. Se sisältää monia vaihtoehtoja alla olevien kuvien mukaisesti:




Käyttäjä voi valita tästä valikosta OSD-kielen, maan, asetuksen vain FTA, hakutilan, antennivirran, kanavahaun, kun valinnat on tehty, käyttäjä voi valita kohdan "Kanavahaku" ja painaa "OK" hakeakseen kanavia, kuten kuvassa alla:

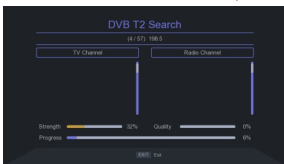

3.2 Näytä ohjelmatiedot

Näytä nykyisten ohjelmien tiedot painamalla näppäintä "INFO", kun laite on normaalissa toistotilassa.




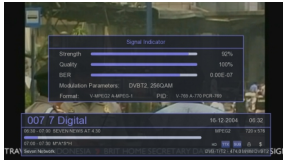

4. Haku

Asennustiloja on kuusi, kuten seuraavassa:

- 1 Hakutila
- 2 Vain FTA
- 3 Automaattinen haku
- 4 Manuaalinen haku
- 5 Maa
- 6 Antennivirta

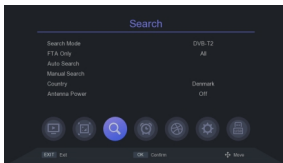


Pääset tähän valikkoon painamalla "YLÖS"-painiketta. Painamalla "ylös/alas/oikealle/vasemmalle" voit valita ja muuttaa alla olevia toimintoja:

- HakutilaVain
- FTA ~ joko Kaikki tai FTA
- Automaattinen haku
- Manuaalinen haku
- Maa
- Antennivirta ~ päälle tai pois päältä

5. Järjestelmä


Lapsilukko

1. Syötön oletussalasana on "000000". Pääkoodi "873543".
2. Jos "valikkolukko" on päällä, voit lukita kanavavalikon muokkaukselta ja haulta.
3. Jos lapsilukon luokitus on "18 vuotta", aikuisten kanavat on lukittu.

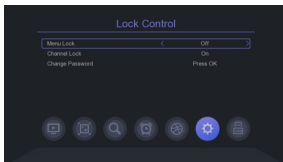

6. Järjestelmä

Järjestelmän asetusvalikko tarjoaa kätevät järjestelmäasetukset alla esitetyn mukaisesti:

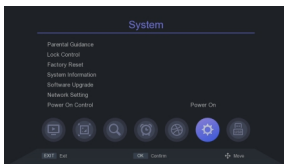

Siirry tähän valikkoon painamalla "YLÖS"-painiketta ja valitse ja muokkaa haluamallasi tavalla painamalla ylös/alas.

Lapsilukko

Lukon ohjaus

Tehdasasetusten palautus

Järjestelmätiedot


Ohjelmistopäivitys

Verkoasetus

Virrankytken ohjaus


7. Ohjelmistopäivitys

Päivitys USB:n kautta

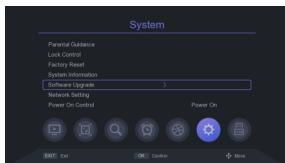


Varmista, että et sammuta virtaa päivitysprosessin aikana; kun päivitys on valmis, järjestelmä käynnistyy automaattisesti uudelleen uudella laiteohjelmistolla.

8. Verkko

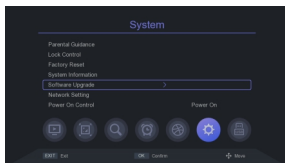

Verkkoasetuksista valitaan verkon tyyppi ja perusasetukset
Kun siirryt ”Internet”-valikkoon, näe alla olevan näytön:

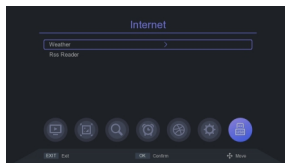

KÄYTTÖOHJE

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS/DENVER A/S

 denver

denver.eu

CE



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi DTB-145 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: Mene osoitteeseen: www.denver.eu ja napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: dtb-145
Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla

Käyttötaajuusalue: 177.5~858 MHz

Maks. lähtöteho: 10W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denver.eu

AC/DC sovitin

Valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupparekisterinumero ja osoite	Manufacturer's name: Heyuan Mao Two Power Co., Ltd Trade mark: MOERPS Commercial registration number: 91441602MA52BB18XT Address: 2 Floor, 6 Building, Baohao Industrial Park, Hepu Avenue, Longling Industrial Park, Yuancheng, Heyua
Mallitunniste	MR-1201000EU
Otojännite	100-240 Vac
Tuloverkkotaajuus	50/60 Hz
Antojännite	12.0 Vdc
Antovirta	1.0 A
Antoteho	12.0W
Aktiivitalan keskimääräinen hyötysuhde	85.71%
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	77.78%
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus	0.041