



DVD

**BRUKSANVISNING
DVH-1245**

VIKTIG




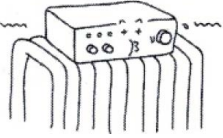


LES DISSE INSTRUKSJONENE FØR BRUK OG TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN.

denver.eu





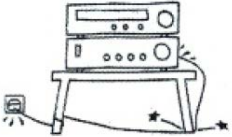
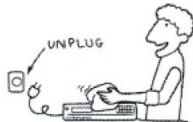
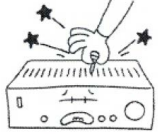
VIKTIGE SIKRINGSTILTAK

For din egen sikkerhet bør du lese alle sikkerhetsinstruksjonene før du bruker apparatet, og ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk. Studer nøye alle advarsler, forholdsregler og instruksjoner på apparatet og i bruksanvisningen, og følg dem.

INSTALLASJON

<p>Vann og fuktighet - bruk ikke elektriske apparater nært vann - for eksempel nærme badekar, kjøkkenvasker, vaskeskummer, i en våt kjeller eller nærme svømmebasseng osv.</p> 	<p>Ventilasjon - åpningene i kabinettet er til stede for å gi nødvendig ventilasjon. For å sikre pålitelig drift av apparatet og for å beskytte mot overoppheting, må disse sporene og åpningene aldri blokkeres eller dekket til.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dekk aldri over sporene og åpningene med tøy eller andre materialer. 	<p>Tilbehør - plassér ikke apparatet på en ustabile vogner, stativ, braketter eller bord. Apparatet kan falle ned og forårsake alvorlig skade på et barn eller en voksen, og betydelige skader på apparatet. Bruk kun anbefalte vogner, stativ, braketter eller bord.</p> 
<p>Varme - plassér ikke apparatet nærme eller over radiator eller ovn, eller hvor det kan utsettes for direkte sollys.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Blokkér aldri sporene og åpningene ved å plassere apparatet på en seng, sofa, gulvteppe eller annen lignende overflate. - Plassér aldri apparatet på et trangt sted, for eksempel i bokhylle eller lukket skap, med mindre det sørges for tilstrekkelig ventilasjon. 	<ul style="list-style-type: none"> - En kombinasjon av apparat og stativ bør flyttes med forsiktighet. Bråstopper, for stor kraft eller ujevne overflater kan føre til at apparatet og stativet veltet. - Vegg- eller takmontering - hvis apparatet kan monteres på vegg eller tak skal det kun monteres som anbefalt. 

BRUK

<p>Strømkilde - dette apparatet skal kun brukes med den type strømkilde som er angitt på etiketten. Hvis du ikke er sikker på hvilken type elektrisk kraft som leveres til hjemmet ditt, ta kontakt med den lokale strøm-leverandøren din. For apparater som drives av batteri eller andre kilder, se bruksanvisningen.</p> 	<p>Jording eller polarisering - dette apparatet er utstyrt med enten en polarisert AC-strømkabel (støpselet har ett blad som er bredere enn det andre), eller med jordnet støpselet (støpselet har en ekstra leder for jord). Følg instruksjonene nedenfor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - For apparater med en polarisert AC-strømkabel: Støpselet vil kun passe i stikkontakten én vei. Dette er en sikkerhetsfunksjon. Før du ikke stukket støpselet helt inn i stikkontakten, kan du prøve å snu det. Hvis støpselet fortsatt ikke passer, kontakt en elektriker for å få installert en passende stikkontakt. Ikke omgå sikkerhetsformålet til det polariserte støpselet ved å tvinge det inn. 	<p>Overbelastning - ikke overbelast stikkontakter eller skjuleledninger da dette kan føre til brann eller elektrisk støt.</p>  <p>Koble apparatet fra stikkontakten når det skal stå ubrukt i en lengre periode. For å koble fra strømlinjen, grip støpselet og dra det ut. Dra aldri i ledningen.</p> 
<p>Beskyttelse av strømlinjen - plassér strømlinjen slik at den ikke trekkes på eller klemmes av objekter plassert på eller mot den, med særlig hensyn til støpselet, stikkontakten og punktet der ledningen kobles til apparatet.</p> 	<p>Lyn - For ekstra beskyttelse av produktet i tordenvær, eller når det skal stå ubrukt og uten tilsyn i lange perioder, skal støpselet tas ut av stikkontakten og antennen eller kabesystemet kobles fra. Dette vil forhindre skade på apparatet på grunn av lyn og overspenning på strømmettet.</p> <p>Rengjøring - koble apparatet fra strømmettet før det rengjøres. Ikke bruk spray eller flytende rengjøringsmidler. Bruk en lett fuktet klut for å rengjøre utsiden av apparatet. Rengjør apparatet kun som anbefalt.</p> 	<p>i apparatet gjennom åpninger, da de kan berøre farlige spenningspunkter eller kortslutte deler som kan føre til brann eller elektrisk støt. Søl aldri væsker av noe slag på apparatet.</p> 


ANTENNER

Jording av utendørs antenne - hvis en utendørs antenne eller kabelsystem er installert, følg forholdsreglene nedenfor.

Et utendørs antennesystem må ikke plasseres i nærheten av kraftledninger, elektriske lys eller andre strømkretser, eller der det kan komme i kontakt med slike kraftledninger eller kretser. VED INSTALLASJON AV UTENDØRS ANTENNE MÅ EKSTREM FORSIKTIGHET UTVISES FOR Å UNNGÅ KONTAKT MED KRAFTLEDNINGER ELLER STRØMKRETSER. SLIK KONTAKT ER NESTEN ALLTID DØDELIG.







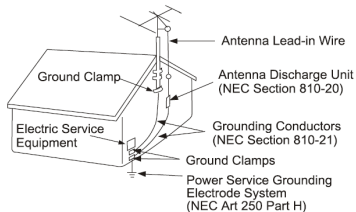

Pass på at antennesystemet er jordet slik at det gir en viss beskyttelse mot overspenning og statisk elektrisitet. Avsnitt 810 i National Electrical Code gir informasjon med hensyn til riktig jording av mast og støttestruktur, jording av antennekabel, størrelsen på jordelemer, plassering av utladningsenhet for antenne, tilkobling til jordelektroder og krav til jordelektrode.

Antennejording i henhold til National Electrical Code



NEC - NATIONAL ELECTRICAL CODE

VEDLIKEHOLD

<p>Skader som krever vedlikehold - trekk ut støpselet fra veggkontakten og overlatt vedlikehold til kvalifisert vedlikeholdspersonell under følgende forhold: - Når strømkabelen eller støpselet er skadet eller slitt.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Apparatet ikke virker som det skal eller har en merkelig endring i ytelse. - Dette indikerer at apparatet behøver vedlikehold. 	<p>Vedlikehold - prøv ikke å jobbe på apparatet selv da åpning eller fjerning av deksler kan utsette deg for farlig spenning eller andre farer. Overlatt alt vedlikehold til kvalifisert vedlikeholdspersonell.</p> 
<p>- Hvis væske har blitt sølt eller gjenstander har falt inn i apparatet.</p> 	<p>- Hvis apparatet ikke fungerer som det skal når bruksanvisningen følges, juster kun de kontrollene som spesifiseres i bruksanvisningen. Feilaktig justering kan føre til skader og vil ofte kreve omfattende arbeid av en kvalifisert tekniker for å gjenopprette maskinen til normal drift.</p> 	<p>Reservedeler - når apparatet trenger nye deler, sørg for at teknikeren bruker godkjente reservedeler som har de samme egenskapene som originaldelene. Ikke godkjente deler kan føre til brann, elektrisk støt eller andre farer.</p> <p>Sikkerhetssjekk - ved gjennomføring av vedlikehold eller reparasjoner på apparatet, be teknikeren om å utføre rutinemessige sikkerhetssjekker (som spesifisert) for å fastslå at apparatet er i forsvarlig stand.</p> 
<p>- Hvis apparatet har vært utsatt for regn eller vann.</p> 	<p>- Hvis apparatet har vært utsatt for et kraftig støt etter et fall, eller kabinetet er skadet.</p> 	

1. Ikke installer dette utstyret i et trangt eller lukket område slik som en bokhylle eller lignende, og sørg for at enheten har god ventilasjon. Ventilasjonen må ikke hindres ved å dekke til åpningene med gjenstander som aviser, duker, gardiner osv. Minimum 10 cm avstand rundt apparatet for tilstrekkelig ventilasjon
2. ADVARSEL: For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, utsett ikke dette apparatet for regn eller fukt. Apparatet skal ikke utsettes for drypp eller plask, og objekter fylt med væske, f.eks. vaser, skal ikke plasseres på apparatet.
3. ADVARSEL: Ikke utsett batterier for kraftig varme, slik som sollys, åpen ild eller liknende.
4. ADVARSEL: Nettsøpselet brukes til å koble fra enheten. Pass på at støpselet er lett tilgjengelig.
5. Usynlig laserstråling når skuffen er åpen og forrिंगene omgått. Unngå eksponering for laserstrålen. 6. Korrekt avhandling av dette produktet. Denne markeringen indikerer at produktet i EU-området ikke skal kasseres sammen med husholdningsavfall. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse, resirkuler forsvarlig for å fremme bærekraftig bruk av materielle ressurser. For å returnere en brukt enhet, bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan resirkulere produktet på en miljømessig trygg måte.

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT

KLASSE 1 LASERPRODUKT


OBS: Dette symbolet indikerer at apparatet er et klasse 1 laserprodukt.

- Prøv ikke å åpne dekslet eller se på laserstrålen.
- Berør aldri laserlinsen inne i diskskuffen.

ILLUSTRASJON AV PANELE FORAN OG BAK


FRONTPANEL

DVD-spillerens front

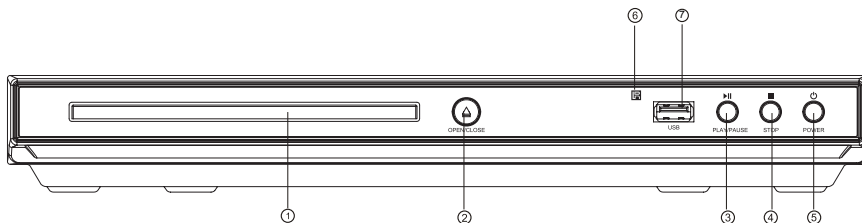

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. CD-DØR | 5. STRØM |
| 2. ÅPNE/LUKKE | 6. FJERNSENSOR |
| 3. SPILL AV/PAUSE | 7. USB |
| 4. STOP | |


DVD-spillerens bakside

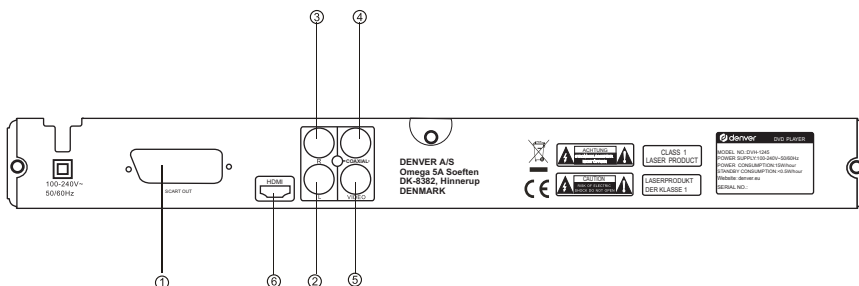

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Scart-utgang | 4. Koaksialutgangskontakt for digitalt signal |
| 2. VENSTRE utgangskontakt | 5. VIDEO-utgangskontakt |
| 3. HØYRE utgangskontakt | 6. HDMI-utgang |

FJERNKONTROLL

- For å bruke fjernkontrollen, pek den mot den infrarøde sensoren (i en vinkel på 45 grader).
- Ikke legg fjernkontrollen på steder med høye temperaturer eller mye fuktighet.
- Ikke søl vann eller sett andre gjenstander oppå fjernkontrollen.
- Ikke bland nye og gamle batterier, eller forskjellige typer batterier.
- Skift batteriene hvis fjernkontrollen ikke virker eller den har svakt signal.
- Still til «FORELDRE» og trykk på «FORELDRE»-knappen for å velge ønsket kode. Tast inn koden «8888» og angi koden du vil bruke. Koden du har valgt er aktivert. Den originale koden fra fabrikk er «8888». Hvis du vil endre koden, velg «Passord» og trykk på «Endre». Tast inn den gamle koden «8888», før du taster inn og bekrefter den nye koden.

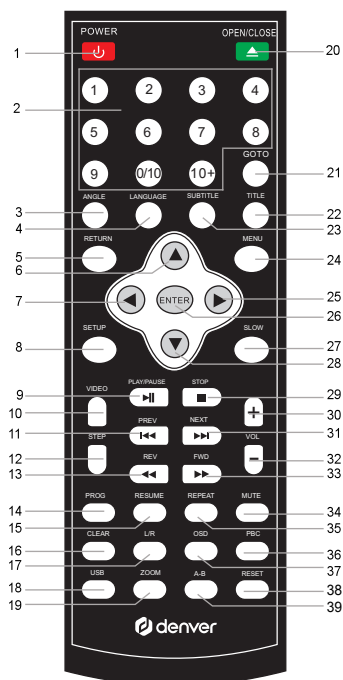

1. STRØM
2. 0-10+ TALL
3. ANGLE
4. SPRÅK
5. TILBAKE
6. OPP
7. VENSTRE
8. OPPSETT
9. SPILL AV/PAUSE
10. VIDEO
11. FORRIGE
12. STEG
13. BAKOVER
14. PROGRAM
15. FORTSETT
16. SLETT
17. H/V
18. USB
19. ZOOM
20. ÅPNE/LUKKE
21. GÅ TIL
22. TITTEL
23. SUBTITLE
24. MENY
25. HØYRE
26. BEKREFT
27. SAKTE
28. NED
29. STOPP
30. VOL+
31. NESTE
32. VOL-
33. FREMVER
34. DEMP
35. GJENTA
36. PBC
37. OSD
38. TILBAKESTILL
39. A-B

FJERNKONTROLLBETJENING

POWER



- Trykk på POWER for å gå i ventemodus.
- Trykk én gang til for å gjenoppta avspillingen fra begynnelsen.

OPEN/CLOSE



- For å åpne plateskuffen, trykk OPEN/CLOSE.
- For å lukke plateskuffen, trykk OPEN/CLOSE igjen.
- Under avspilling av DVD, trykk MENU for å vise DVD-menyen til nåværende tittel.
- Merk: Denne funksjonen avhenger av DVD-platen.

MENU



OSD



- Under avspilling av VCD/DVD, trykk OSD for å vise gjeldende tid i avspillingen.

DVD: Tt 01/05 ch 01/29

VCD: Spor

0:02:21

01/19 00:03:49

PBC



- Under avspilling av VCD/SVCD, trykk på PBC for å slå PBC-modus av eller på.
- Når PBC er på, kan du gå inn til rot-menyen og velge et av sporene du ønsker å spille av. Deretter trykk PBC igjen for å slå av, og enheten går tilbake til å spille automatisk.

Tallknappene

0-10



- Disse knappene brukes for å skrive inn tid, tittel-, kapittel- eller spornummer.
- Når en CD, DVD, MP3 eller VCD spilles av (med PBC av), trykk på tallknappene for å velge spor direkte.
- Når et tallelement vises på skjermen (med PBC av), trykker du på 0-10 tastene for å velge ønsket oppføring.
- Under avspilling av AVI, DVD, VCD eller SVCD, trykk SLOW for avspilling i sakte film.
- Gjentatte trykk på SLOW vil spille av med 1/2, 1/4, 1/8, og 1/16 normal hastighet.
- Trykk PLAY for å fortsette med normal avspilling.

SLOW



PREV



NEXT



REPEAT



- Trykk på PREV for å spille forrige spor under avspilling av AVI, DVD, CD, MP3 eller VCD.
- Trykk på NEXT for å spille neste spor under avspilling av AVI, DVD, CD, MP3 eller VCD.
- Hvert trykk av REPEAT-knappen vil endre gjentakelsesmodusen.
- Under avspilling av AVI, VCD er det tre modus: gjenta spor, Alle og av.
- Under DVD avspilling, er det tre modus: Gjenta kapittel, Gjenta tittel og Alle.
- Under avspilling av CD, MP3 er det tre modus: enkelt, mappe og av.

Merk: Under avspilling av VCD, må PBC-modus settes til Av.

- Under avspilling, trykk A-B for å velge punkt A.

A-B



- Trykk igjen for å velge punkt B. Spilleren vil automatisk gjenta delen fra A til B.
- Trykk på A-B igjen for å avbryte gjentakelsen og slette punkt A og B.

Merk: Under CD/VCD/SVCD-avspilling må punkt A og B være på samme spor. Under avspilling av AVI, DVD, kan punktene A og B velges i samme kapittel.

- Trykk på REV for å skanne bakover under avspilling av AVI, DVD, CD, MP3 eller VCD.

REV



Spilleren vil lese igjennom disken i 2, 4, 8, 16 og 32 gangers fart.

Trykk PLAY for å fortsette med normal avspilling.

- Trykk på FWD for å skanne fremover under avspilling av AVI, DVD, CD, Mp3 eller VCD.

FWD



Spilleren vil lese igjennom disken i 2, 4, 8, 16 og 32 gangers fart.

Trykk PLAY for å fortsette med normal avspilling.

FJERNKONTROLLBETJENING

DEMP

Trykk MUTE for å slå av lyden.

Trykk MUTE en gang til for å gjenoppta normal lyd.

L/R

Under VCD/SVCD-avspilling, trykk L/R gjentatte ganger for å velge kanalen for audio-output: Mono venstre/Mono høyre/Blandet mono/Stereo.

SLETT

Trykk CLEAR for å slette numrene du har angitt.

Trykk én gang for å slette ett siffer, trykk og hold for å slette alle sifre.

SPILL AV/PAUSE

Trykk PAUSE under avspilling for å sette avspillingen på pause.

Trykk PLAY for å fortsette med normal avspilling.

STOPP

Trykk STOP en gang under avspilling for å stoppe og holde avspillingen.

Trykk på PLAY for å fortsette avspillingen fra det punktet du har trykket på STOP.

Trykk to ganger på STOP for å stoppe avspillingen helt.

TILBAKE

Når PCB er på i visningen, trykk på RETURN for å komme tilbake til hovedmeny. Trykk en gang til for å gjenoppta avspillingen. Denne funksjonen er kun tilgjengelig for VCD/DVD.

ZOOM

Under avspilling av VCD/SVCD/DVD/AVI, trykk ZOOM for å forstørre bildet som følger: 1/2, 1/3, 1/4, 1/1, 2X, 3X, 4X

Zoom funksjonen kan også forminske

OPPSETT

Trykk på SETUP-knappen på fjernkontrollen for å gå inn i oppsett-menyen. Oppsett-menyen er en flernivå-meny.

Bruk ▼ eller ▲ knappen for å velge menyvalget du trenger.

Bruk ◀ og ▶ for å gå tilbake til forrige menynivå eller for å gå inn i neste nivå-meny.

Trykk ENTER-knappen for å bekrefte utvalget.

Trykk SETUP-knappen for å gå ut av oppsett.

VOL

Trykk på VOL + for å øke volum.

Trykk på VOL - for å redusere volum.

VINKEL

Under DVD-avspilling Trykk på ANGLE for å vise scener fra forskjellige kameravinkler.

Trykk på ANGLE for å skifte fra en kamera vinkel til en annen.

Merk: Denne funksjonen er disk-spesifikk.

FJERNKONTROLLBETJENING

SUBTITLE

Under DVD avspilling,

Trykk SUBTITLE flere ganger for å velge fra opp til 32 undertekst-språk.

Merk: Denne funksjonen er disk-spesifikk (språk kan variere).

SPRAK

Trykk LANGUAGE gjentatte ganger for å velge opp til 11 lyd språk/formater under DVD avspilling.

Trykk gjentatte ganger for å velge opp til 4 lyd språk/formater under SVCD avspilling.

Merk: Denne funksjonen er disk-spesifikk LANGUAGE

GA TIL

Under AVI/DVD, VCD avspilling, trykk GOTO, og menyen vil vise som følger:

DVD: TT --/-- CH: --/--

TT --/-- TIME: : :

CH --/-- TIME: : :

Bruk ▼ eller ▲ for å velge menyen, trykk på «enter» og legg inn Ønsket tittel, tid, kapittel.

VCD: DISC GOTO -- / --

TRACK GOTO -- : --

SELECT TRACK -- / --

Bruk talltastene til å angi ønsket tid på plate eller spor, ønsket spor, og trykk deretter ENTER for å bekrefte.

Merk:

- 1) Spor: for et eksakt spor i platen.
- 2) Plate tid: for nøyaktig tid i platen.
- 3) Spor tid: for nøyaktig tid i sporet.

PROGRAM

Trykk PROG for å få program-menyen ved avlesing av DVD og VCD, deretter programmer de ønskede sangene. Denne funksjonen er utlignelig for MP4

HDMI funksjon

Trykk på SETUP-knappen på fjernkontrollen, og velg "VIDEO" alternativet. Bruker du deretter retning-knappen ned for å velge "Oppløsning", vil det dukke opp flere HD-oppløsning-alternativer du kan velge, trykk høyre OPP/ NED retningsknapp, og trykk deretter ENTER for å bekrefte.

Flytt pekeren til «HDMI oppsett» fra «VIDEO» alternativet, så kan du velge slå av eller slå på HDMI funksjon, trykk ENTER for å bekrefte.

USB funksjon

USB

Velg denne knappen for å sette opp DISC, USB modus

Kun PLATE:

Hvis du bare spiller PLATEN (men ingen USB), vil apparatet spille av PLATEN automatisk etter at du har satt inn platen i skuffen.

Kun USB:

Hvis du bare spiller USB (men ingen plate), vil apparatet spille USB automatisk når du setter inn USB til USB-porten.

DISC/USB begge:

Hvis du setter inn platen i skuffen, og i mellomtiden setter inn en USB til USB-porten, vil apparatet spille av platen i prioritet.

Hvis du ønsker å bytte til å spille USB, må du trykke på knappen 'USB' på fjernkontrollen, og apparatet vil deretter gjenkjenne og lese USB.

Hvis du ønsker å spille platen i stedet for USB, og trykker på knappen 'USB' på fjernkontrollen igjen, vil apparatet vende tilbake til Plate-lesing.

Merk: I EN61000, for den elektriske utladningstesten (ESD), ble det funnet at manuell betjening (ved å trykke strømbryteren av og på) er nødvendig for å gjenoppta normal drift etter testen. Ingen USB-forlengelseskabel tillatt. USB ut-data: 5V, 2000mA.

FJERNKONTROLLEN ER UFØLSOM ELLER DEN VIRKER IKKE

Sjekk batteriene i fjernkontrollen og sørg for at de har energi og god ledningsevne.

Rett fjernkontrollen mot IR-sensor på spilleren.

Sjekk om det er noen hindringer mellom fjernkontrollen og IR-sensor.

ABNORMAL FUNKSJONSDRIFT

Slå av strømmen og slå på igjen.

PLATEN ER LÅST I SKUFFEN

Platen kan ikke tas ut av skuffen når spilleren leser, du må slå av strømmen og slå på igjen, og trykke på ÅPNE/LUKKE-tasten umiddelbart for å åpne skuffen.

Type plate	DVD/VCD/HDCD/CD/DVD±R/RW, AVI, WMA, MP3 Kodak bilde CD	Frekvensrespons	CD: 4Hz 20KHz
			(EIAT) DVD: 4Hz 22KHz (48K) 4Hz 44KHz (96K)
Videoformat	AVI	S/N radio	≥ 92 dB
		THD	< 0.04%
Audio Format	MPEG 1, LAG 1, LAG 2, LAG 3	UT-data terminaler	HDMI utgang X1
Signal Utgang	Farge System: PAL/NTSC/MULTI		Video utgang X1
	Lyd system: AC-3 Digital utgang	2.0ch utgang X1	
	Lyd DAC 16bit/48KHz	koaksial utgang X1	
Signal Utgang	Video utgang: 1 Vpp (ved 75 ohm)	Strømtilførsel	AC100-240V ~ 50/60Hz 15W
	Lydutgang: 2 Vpp	Mål	Kroppsstørrelse: W320 X D230 X H48mm Netto vekt: 1.106KG

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denver.eu

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat. Som sluttbruker er det viktig at du sender inn brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten sendes gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.