




DAB+ FM RADIO

DAB-42

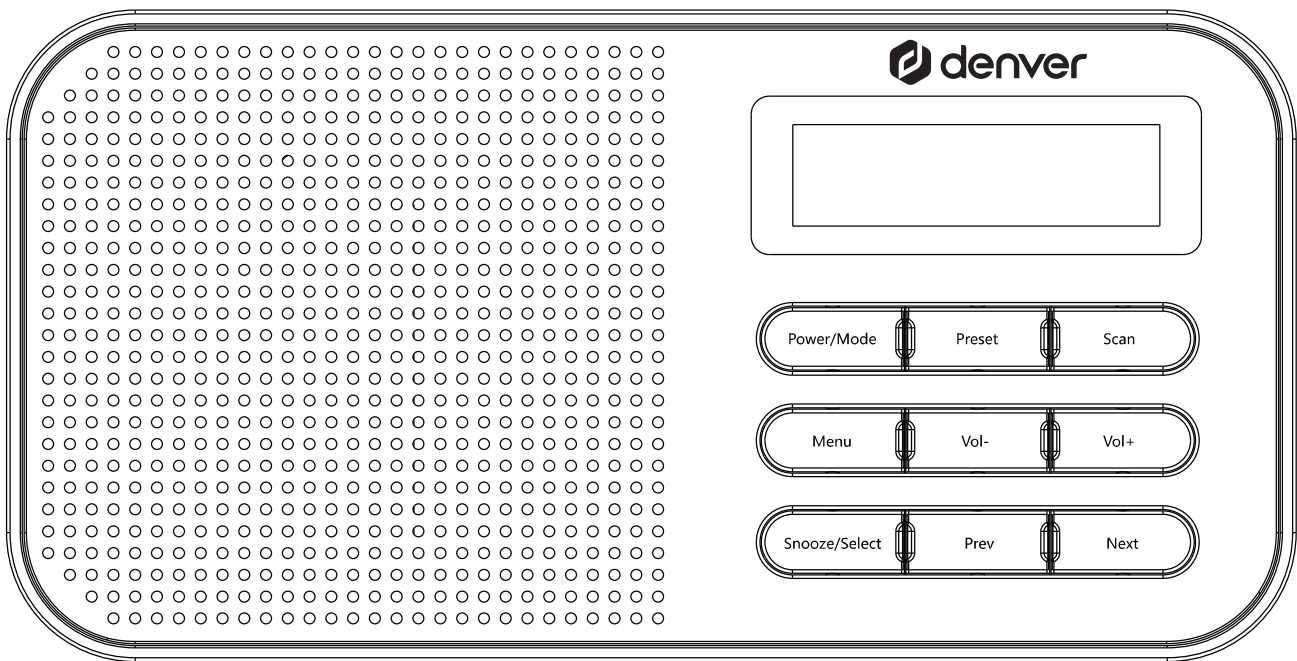

INSTRUCTION MANUAL


Please read this manual carefully before using, and keep it for future reference.

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
3. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja tai erityyppisiä paristoja. Poista paristot, jos et aio käyttää järjestelmää pitkään aikaan. Tarkista paristojen napaisuus (+/-), kun laitat ne tuotteeseen. Väärin asettaminen voi aiheuttaa räjähdyksen. Paristot eivät sisälly.
4. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
6. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
7. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa korvasi ja vaarana on kuulonmenetys.
8. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
9. Lataa vain mukana tulevalla sovittimella. Pistoketta käytetään laitteen irti kytkemiseen, ja irtikytkemislaitteen tulee olla helposti käytettävissä. Varmista, että pistorasian ympärillä on vapaata tilaa helpon käytettävyyden takaamiseksi.
10. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.

TUOTTEEN ESITTELY

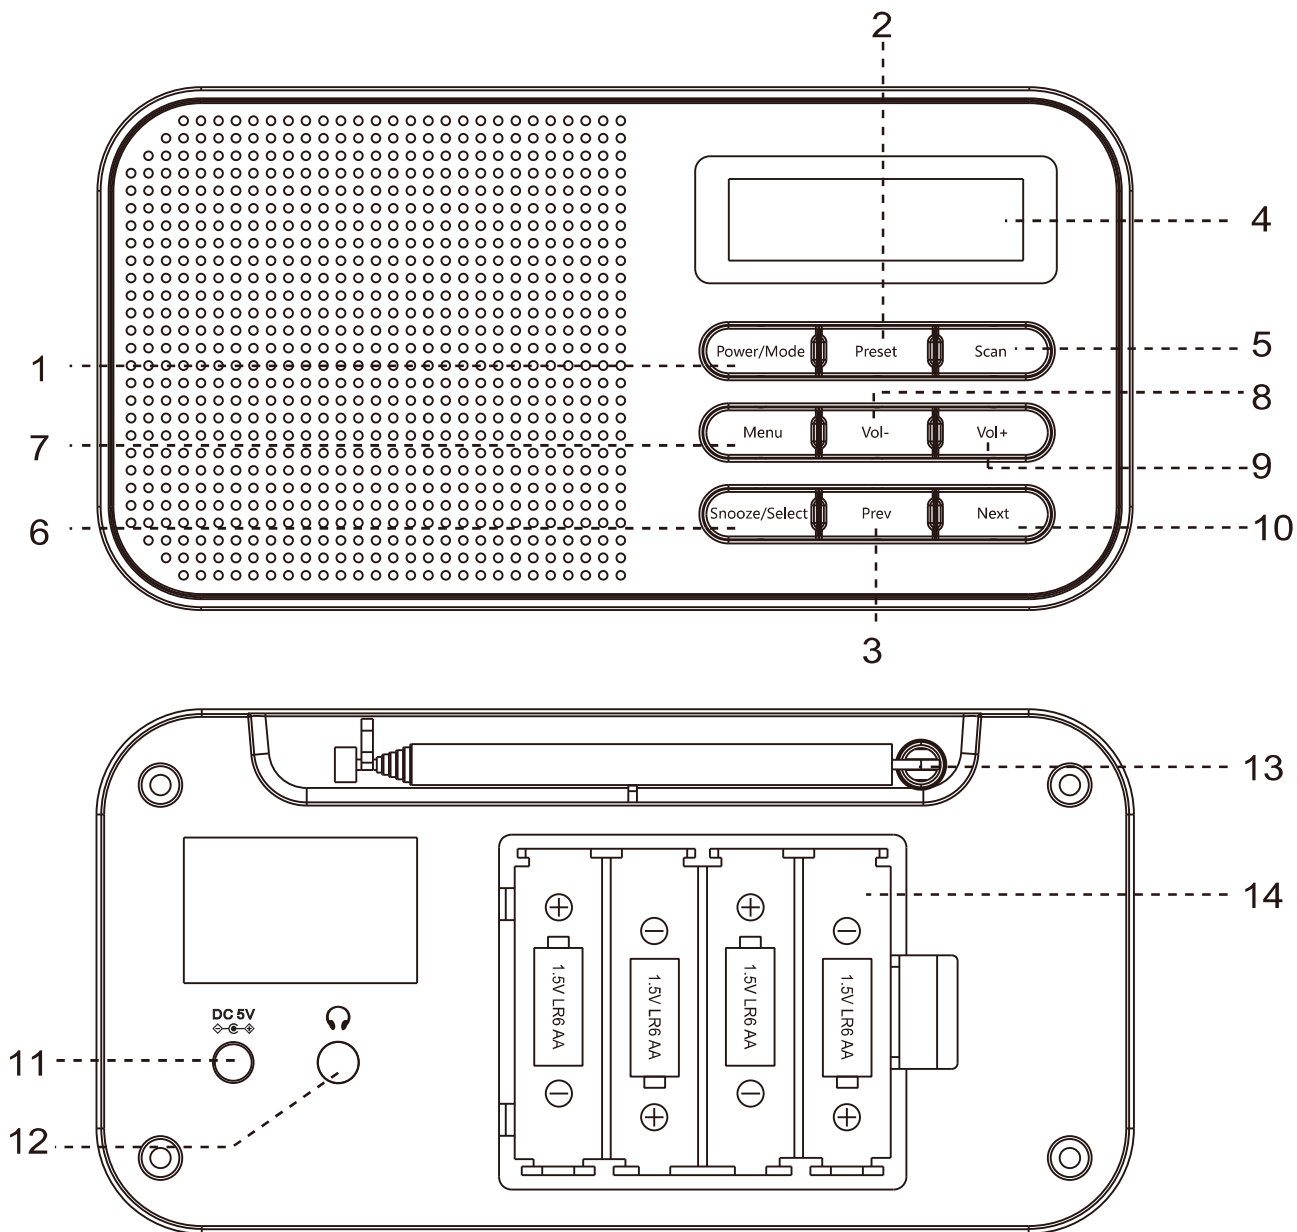

- | | | | |
|---|------------------------|----|-------------------------|
| 1 | Virta-/tilapainike | 8 | Vol- painike |
| 2 | Esivalintapainike | 9 | Vol+ painike |
| 3 | Edellinen-painike | 10 | Seuraava-painike |
| 4 | LCD-näyttö | 11 | Tasavirran tuloliitäntä |
| 5 | Kanavahaku-painike | 12 | Kuulokeliitäntä |
| 6 | Torkku-/valintapainike | 13 | Antenni |
| 7 | Valikkopainike/(Info) | 14 | Paristolokero |

PERUSTOIMINNOT

Asetukset

Verkkovirta

Laite kytketään verkkovirtaa noudattaen seuraavia ohjeita.

1. Kytke tasavirtaliitin laitteen takana olevaan tasavirran tuloliitäntään.
2. Kytke adapterin pistoke sähkörasiaan ja kytke laitteen virta päälle.

Huomautus: DAB+ radiokanavalista tallennetaan muistiin, joten seuraavalla kerralla, kun radio kytketään päälle, kanavahakua ei suoriteta.

Paristoilla käyttäminen

Asenna 4 paristoa noudattamalla seuraavia vaiheita.

1. Irrota paristokotelon kansi työntämällä kannessa osoitettuun suuntaan.
2. Aseta 4 kpl AA-paristoa osoitetussa järjestyksessä ja napaisuus (+/-) huomioiden. Kukin paristo on asennettava oikein päin paristokotelon sisään.
3. Sulje paristokotelon kansi.

Huomautus: Radion käyttämiseksi paristoilla se on kytkettävä pois päältä ja sähköjohto on irrotettava, mikäli se on kytketty.

Valmius- ja sammutustila

1. Siirrä järjestelmä valmiustilaan painamalla Power/Mode-painiketta 1 sekunnin ajan.
2. Paina uudestaan Power/Mode-painiketta 1 sekunnin ajan laitteen virran kytkemiseksi pois päältä. Tätä tilaa voidaan käyttää paristovirran säästämiseksi.
3. Laite kytketään takaisin päälle painamalla kerran **Power/Mode**-painiketta.

DAB+ asemien skannaus

1. DAB+ tilassa skannaus tehdään painamalla ja päästämällä irti Scan-painikkeesta. Näytössä lukee "Scanning" ja lisäksi skannauksen edistymispalkki esitetään yhdessä skannauksen aikana löydettyjen kanavien lukumäärän kanssa.

DAB+ kanavan esiasetuksen tallentaminen

Radio voi tallentaa enintään 10 DAB+ kanavaa esiasetusmuistiinsa, jotta saat nopean pääsyn suosikkikanaviisi.

Huomautus: Kun DAB+ radiokanavien esiasetuksia tallennetaan, ne eivät kirjoita FM-kanavien esiasetusten päälle.

1. Viritä radio kanavalle, jonka haluat asettaa esiasetukseen.
2. Paina radion etupuolella Preset-painiketta ja pidä sitä painettuna. "Preset Store <1: (Empty)>" esitetään näytössä ja numero vilkkuu. Tai "Empty", jos kanavaa ei ole tallennettu aiemmin.
3. Käytä Prev- tai Next-painiketta siirtymään sille esiasetuskanavalle, jolle haluat tallentaa

radiokanavan (1–10).

4. Vahvista valintasi painamalla ja päästämällä irti Select-painikkeesta. Näyttö vahvistaa "Preset X stored", missä x on esiasetuksen numero (1–10).

Huomautus: Jos esiasetuksen alla on jo olemassa DAB+ kanava, sen yli kirjoitetaan, kun tallennat uuden kanavan.

DAB+ esiasetuskanavan valinta

DAB+ tilassa

1. Paina kerran Preset-painiketta, näytössä lukee "Preset Recall s1" ja asetuksen tallennettu kanavan taajuus, tai "Empty", jos kanavaa ei ole aiemmin tallennettu sille.
2. Vieritä haluamasi esiasetuksen ja kanavan (1–10) kohtaan painamalla Prev- tai Next-painiketta.

Paina Select-painiketta, jolloin radio välittömästi siirtyy tälle kanavalle ja alkaa toistaa sitä.

Huomautus: Jos mitään DAB+ kanavaa ei ole tallennettu esiasetuspainikkeelle, näytössä lukee "Preset Empty" ja radio palaa aikaisemmin valittuun radiokanavaan muutaman sekunnin kuluttua.

FM-radion käyttö

Vaihda FM-tilaan painamalla Power/Mode-painiketta (jos DAB-tilassa). Näytössä lukee FM.

FM-kanavan viritys

1. Vedä teleskoopiantenni ulos täyteen mittaansa.
2. Skannaa taajuusaluetta ylös tai alas painamalla joko Prev- tai Next-painiketta. Kun kanava löytyy, skannaus loppuu ja radio soittaa löydettyä kanavaa. Tai hae lisää FM-kanavia painamalla Scan-painiketta.
3. Taajuutta voi hienosäätää painamalla joko Prev- tai Next-painiketta siirtämään taajuutta 0,05 MHz per painallus.

Tehdasasetusten palautus

Tehdasasetukset palautetaan seuraavien vaiheiden mukaisesti:

1. Kytke laite päälle painamalla **Power/Mode**-painiketta ja paina pitkään **Menu**-painiketta.
2. Kun täysi skannaus tai skannausasetus tulee näkyviin, paina **Prev-** tai **Next**-painiketta valitsemaan valikkokohta, jossa lukee System. Paina sitten **Snooze/Select**-painiketta vahvistamaan valinta.
3. Hae tehdasasetukset painamalla **Prev-** tai **Next** -painiketta, paina sitten **Snooze/Select**-painiketta vahvistamaan valinta. Paina sitten **Prev-** tai **Next**-painiketta valitsemaan <YES> ja vahvista lopuksi valinta painamalla **Snooze/Select**-painiketta.
4. LCD-näyttöön tulee teksti "System reset" ja muutaman sekunnin päästä näytössä lukee "System reset OK".

Huomautus: Tehdasasetusten palautus poistaa kaikki esiasetukset, jotka on tallennettu DAB+ ja FM-asetuksiin.

Voimakas sähkömagneettinen häiriö voi häiritä tuotteen normaalia toimintaa Häiriöitä. Jos näin on, palauta tuote normaaliin tapaan uudelleen käyttöopas. Jos toimintoa ei voitu jatkaa, käytä tuotetta kohdassa muu sijainti

Hälytysasetus:

1. Paina ja pidä pohjassa **VALIKKO**-painiketta, kunnes pääset valikkoon <Järjestelmä>, selaa sitten valintoja painikkeella **Edel.** tai **Seur.**, kunnes löydät valikkokohdan "Hälytysasetus". Valitse sitten asetus painikkeella **Torkku/Valinta.** <Hälytys1-asetus> tai <Hälytys2-asetus>
2. Valitse Hälytys1-asetus painikkeella **Torkku/Valinta**, valitse Hälytys1 "päällä" painikkeella **Edel.** tai **Seur.**, vahvista painikkeella **Torkku/Valinta.**
3. Siirry valikkokohtaan "hh" painikkeella **Torkku/Valinta**, kun "hh" vilkkuu, valitse arvo painikkeella **Edel.** tai **Seur.**, vahvista painikkeella **Torkku/Valinta.**
4. Siirry valikkokohtaan "mm" painikkeella **Torkku/Valinta**, kun "mm" vilkkuu, valitse arvo painikkeella **Edel.** tai **Seur.**, vahvista painikkeella **Torkku/Valinta.**

Valitse hälytyislähde painikkeella **Edel.** tai **Seur.** Voit valita hälytysäänen ja DAB FM -radion väliä. Vahvista painikkeella **Torkku/Valinta.**

Valitse hälytyksen toistuvuus painikkeella **Edel.** tai **Seur.** Valintavaihtoehdot ovat kerran, päivittäin, arkipäivisin ja viikonloppuisin. Vahvista lopuksi Hälytys1-asetus painikkeella **Torkku/Valinta.**

HUOMAUTUS: <Hälytys1-asetus> toimii samoin kuin <Hälytys2-asetus>

Hälytyksen sammuttaminen

Kun hälytysääni kuuluu, sammuta hälytys painamalla valmiustilapainiketta.

Torkkutoiminto

Kun hälytysääni kuuluu, voit aktivoida torkkuominaisuuden painamalla painiketta **Torkku/Valinta** ja vapauttamalla sen. "Torkku 9 minuuttia", 9 minuutin jälkeen hälytys soi uudelleen.

Hälytysten kytkeminen pois päältä

Aseta hälytyksien 1 ja 2 asetuksiksi "pois päältä".

Uniajastin

Paina ja pidä pohjassa **VALIKKO**-painiketta, kunnes pääset valikkoon <Järjestelmä>, selaa sitten valintoja painikkeella **Edel.** tai **Seur.**, kunnes löydät valikkokohdan "Uniasetus".

Voit asettaa radion kytkeytymään pois päältä automaattisesti uniajastinta käyttämällä. Voit valita seuraavista uniajastimen asetuksista: uniajastin pois päältä, 15, 30, 45, 60 ja 90 minuuttia.

VIANETSINTÄ

Ongelma	Syy(t)	Ratkaisu(t)
Ei virtaa	Virtakytkin on asennossa OFF. Paristovirta on lopussa.	Aseta virtakytkin asentoon ON. Vaihda paristot tai käytä verkkovirtaa.
Haluttua kanavaa ei löydy.	Heikko signaali. Kanava ei kuulu alueellasi.	Käytä manuaalista viritustoimintoa.
Näyttö on tyhjä.	Näin voi käydä, jos lähettäjä muuttaa palvelun nimikettä tai poistaa nimikkeen, kun viritus on tehty.	Laite yrittää virittää uudelleen. Jos se ei tee niin, suorita uusi skannaus.
Kuulen säröääniä jollain kanavilla.	Paristovirta on vähissä. Heikko signaali.	Vaihda paristot tai käytä verkkovirtaa. Kokeile antennin asennon muuttamista.
Ei ääntä	Äänenvoimakkuus on minimissä.	Lisää äänenvoimakkuutta.

Tekniset tiedot

Virtalähde	Antovirta: DC 5 V \equiv 1000 mA Tulovirta: AC 100-240 V, 50/60 Hz
Paristot	4 kpl AA-paristoja (Eivät kuulu mukaan)
Taajuus	
DAB	174–240 MHz
FM	88–108 MHz

Valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupparekisterinumero ja osoite	DongGuan Obelieve Electronic Co ,Ltd 91441900050747698U Huazhaoxin Industrial Park B -4/F ,Golden Phoenix Industrial Zone, Fenggan Town,Dongguan , GuangDong Province,People's Republic of China.
Mallitunniste	OBL-0501000E
Otojännite	100-240V
Tuloverkkotaajuus	50/60Hz
Antojännite	5.0V
Antovirta	1.0A
Antoteho	5W
Aktiivitalan keskimääräinen hyötysuhde	76.52%
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	---
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus	0.075W


Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu

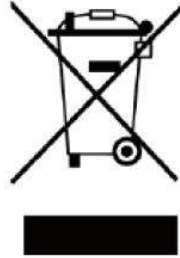

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella näkyvällä rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi DAB-42 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: DAB-42. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue: DAB:174MHz to 240 MHz 、 FM: 87.5MHz to 108 MHz

Maks. lähtöteho:1W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeffen

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denver.eu