




DAB+ FM RADIO

DAB-42

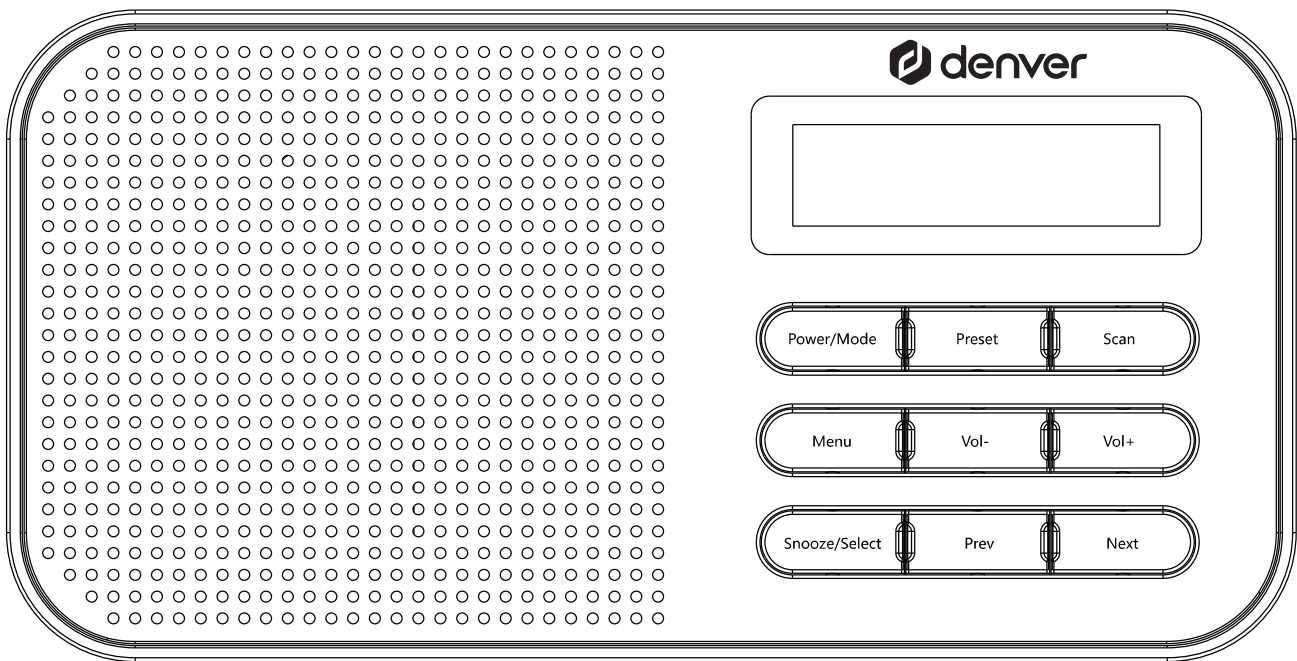

INSTRUCTION MANUAL


Please read this manual carefully before use, and keep it for future reference.

Informação de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.
2. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.
3. Nunca utilize pilhas usadas e novas ou de tipos diferentes em simultâneo. Remova as pilhas quando não for utilizar o sistema durante um período prolongado. Verifique a polaridade (+/-) das pilhas quando as inserir no produto. A posição incorreta poderá causar uma explosão. Pilhas não incluídas.
4. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius e 40 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.
5. Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar choque elétrico. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.
6. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!
7. Proteja os seus ouvidos de volumes elevados. Volumes elevados podem danificar os seus ouvidos e apresentam risco de perda auditiva.
8. A unidade não é à prova de água. Se entrar água ou objetos estranhos na unidade, poderá resultar em fogo ou choque elétrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, pare imediatamente de a usar.
9. Carregar apenas com o adaptador fornecido. O adaptador de plug-in directo é utilizado como dispositivo de desligamento, pelo que o dispositivo de desligamento deverá ficar pronto a ser usado. Por isso, certifique-se de que existe espaço ao redor da tomada elétrica para um acesso facilitado.
10. Não utilize acessórios não originais com o produto, pois poderá afetar o funcionamento normal do produto.

GENERALIDADES DO PRODUTO

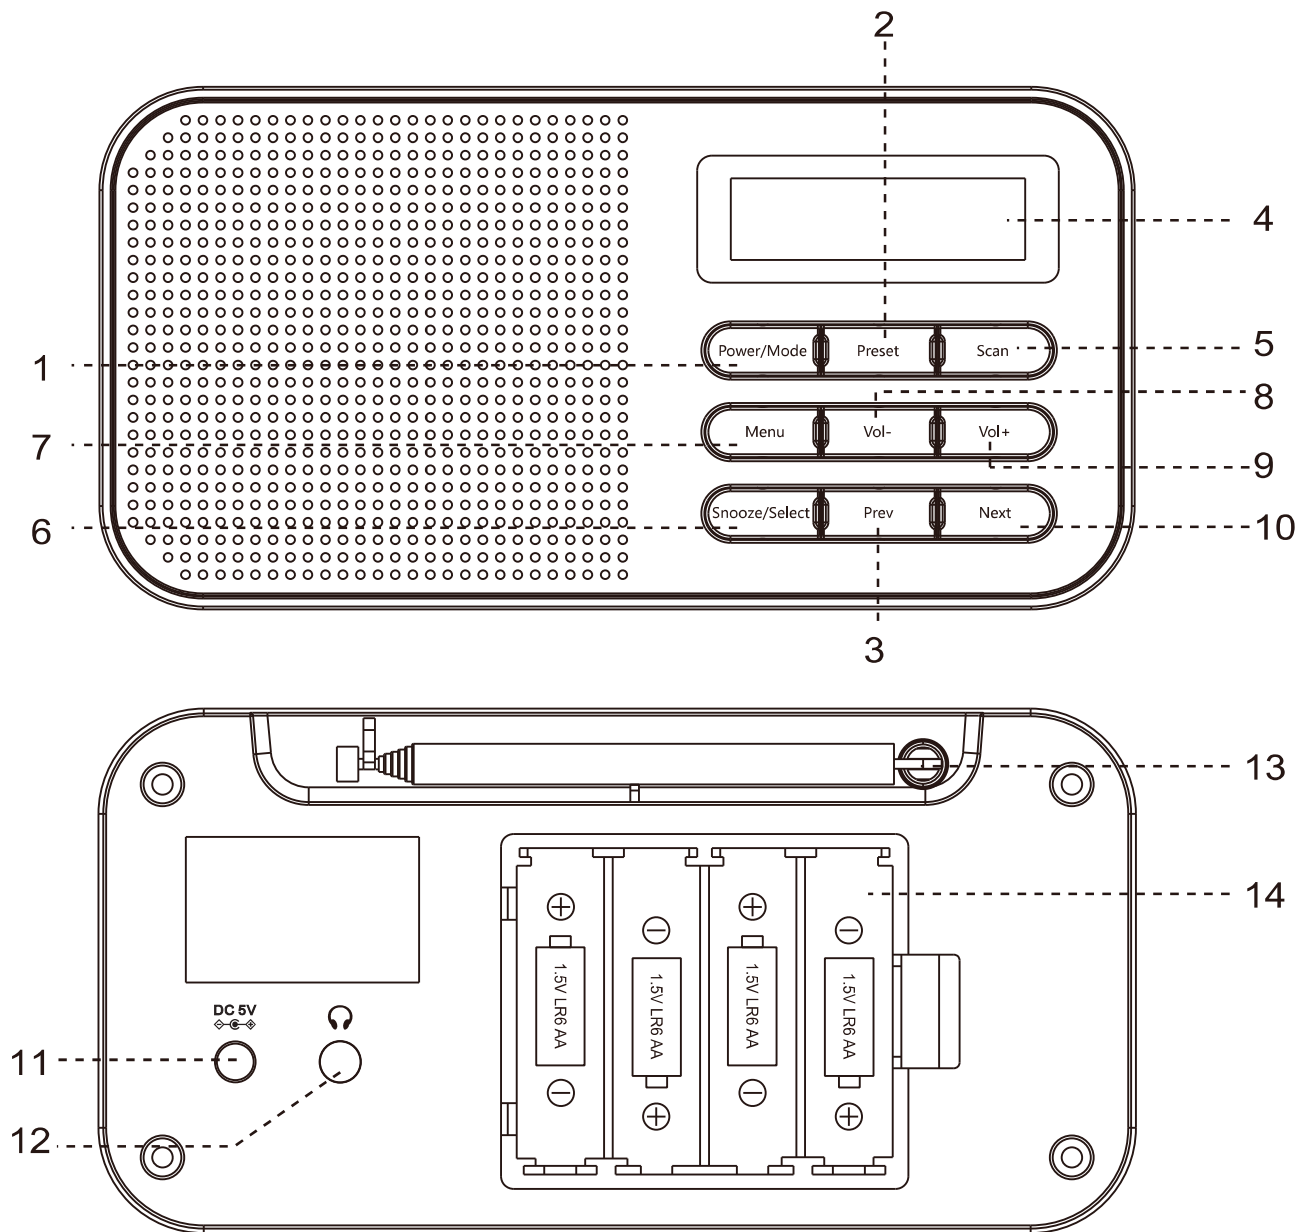

- | | | | |
|---|-------------------------|----|----------------------------------|
| 1 | Botão Alimentação/Modo | 8 | Botão Vol- |
| 2 | Botão Predefinição | 9 | Botão Vol+ |
| 3 | Botão Anterior | 10 | Botão Seguinte |
| 4 | Visor LCD | 11 | Tomada de entrada de corrente CC |
| 5 | Botão Scan | 12 | Tomada de saída de auriculares |
| 6 | Botão Vibrar/Selecionar | 13 | Antena |
| 7 | Botão Menu (Informação) | 14 | Compartimento da bateria |

Funcionamento Básico

Configurações

Corrente

Para ligar o rádio a partir da tomada elétrica, seguir as instruções abaixo.

1. Ligar a ficha de corrente CC à tomada de entrada de corrente CC na parte de trás da unidade.
2. Ligar a ficha do adaptador a uma tomada elétrica e ligar.

Nota: A lista de estações de rádio DAB+ é guardada na memória e assim, da próxima vez que ligar o seu rádio, a busca da estação não ocorre.

Funcionamento a pilhas

Seguir os passos para instalar as 4 pilhas.

1. Desencaixar a tampa da bateria no sentido indicado na tampa
2. Inserir 4 pilhas AA na sequência mostrada, respeitando a polaridade (+/-). A direção correta em que cada pilha precisa de ser instalada, conforme indicado no interior do compartimento das pilhas.
3. Voltar a colocar a tampa das pilhas

Nota: Para que o rádio funcione alimentado pelas pilhas, é necessário desligar e retirar o cabo de alimentação se estiver ligado.

Modo Em espera e Desligado

1. Premir e manter premido o botão Power/Mode durante 1 segundo para colocar o sistema em modo Em espera.
2. Premir e manter premido de novo o botão Power/Mode durante 1 segundo para desligar a unidade. Pode usar este modo para poupar a energia das pilhas.
3. Para voltar a ligar, premir simplesmente o botão **Power/Mode**.

Procurar estações DAB+

1. No modo DAB+, premir e libertar o botão Scan para realizar uma busca. 'A procurar', será exibido e uma barra de progresso mostrará o progresso da procura e o número de estações encontradas durante a procura também será exibido.

Guardar uma estação DAB+ predefinida

O seu rádio pode guardar até 10 estações DAB+ nas suas memórias predefinidas para acesso imediato às suas estações favoritas.

Nota: Quando guardar estações de rádio DAB+ predefinidas, estas não substituem as suas estações FM predefinidas

1. Sintonizar o rádio na estação que pretende predefinir.
2. Premir e manter premido o botão Preset na frente do seu rádio. Memória predefinida <1: (Vazia)> é exibida e o número fica a piscar. Ou 'Vazia' se nenhuma estação anterior tiver sido guardada.

3. Usar o botão Prev. ou Next para deslocar para a posição predefinida em que gostaria de guardar a estação de rádio (1-10)
4. Premir e libertar o botão Selecionar para confirmar a sua seleção. O visor confirmará Predefinida X guardada, onde 'X' é o número da predefinida (1-10).

Nota: Se já houver uma estação DAB+ existente guardada numa predefinida, será substituída quando guardar a nova estação

Sintonizar uma estação DAB+ predefinida

Em modo DAB+

1. Premir e libertar o botão Preset, é exibido Memória predefinida 1 e o nome da frequência da estação lá guardada, ou 'Vazia' se nenhuma estação anterior tiver sido guardada
2. Premir o botão Prev. ou Next para deslocar para a posição e estação predefinida que gostaria de ouvir (1-10)

Premir o botão Selecionar, o rádio sintonizará de imediato a estação e começa a reproduzir.

Nota: Se nenhuma estação DAB+ tiver sido guardada no botão predefinido, será exibido Predefinida vazia, em seguida o rádio voltará para a estação de rádio selecionada anteriormente após alguns segundos.

Usar o seu rádio FM

Premir o botão Power/Mode (se estiver no modo DAB) para mudar para modo FM. O visor exibirá FM

Sintonizar uma estação FM

1. Esticar a antena telescópica.
2. Premir e manter premido o botão Prev. ou Next para procurar para cima ou para baixo o limite da frequência. Quando for encontrada uma estação a busca parará e reproduz a estação localizada. Ou premir o botão Scan para procurar estações FM.
3. Pode fazer a sintonização fina da frequência premindo o botão Prev. ou Next para avanço 0.05 MHz com cada pressão.

Reposição de Fábrica

Para repor as definições de fábrica deve seguir os passos abaixo:

1. Premir o botão **Power/Mode** para ligar e premir demoradamente o botão Menu.
2. Em seguida, aparece busca completa ou definição de busca, premir o botão **Prev** ou **Next**, na seleção de menu até encontrar Sistema, premir o botão **Snooze/Select** para confirmar a seleção
3. Premir o botão **Prev** ou **Next** para encontrar Reposição de Fábrica, premir o botão **Snooze/Select** para confirmar, e em seguida premir o botão **Prev** ou **Next** para selecionar<YES>, premir o botão **Snooze/Select** para confirmar
4. Então no LCD aparece Reposição do Sistema, e alguns segundos depois o visor exibe Reposição do Sistema OK

Nota: realizar uma reposição de fábrica apagará quaisquer predefinidas guardadas em DAB+ e FM. A função normal do produto pode ser perturbada por fortes eletro-magnéticos Interferência. Em caso afirmativo, basta reiniciar o produto para retomar a operação normal seguindo o manual de instruções. Caso a função não possa continuar, use o produto em outra localização

Definição do alarme:

1. Premir e manter premido o botão **MENU** em Menu <Sistema>, premir os botões **Ant.** ou **Seguinte** para alternar entre as opções até localizar a “Definição do Alarme”. Seguidamente, premir o controlo de entrada **Vibrar/Selecionar** para fazer a seleção. <Definição Alarme1> ou <Definição Alarme2>
2. Premir o botão **Vibrar/Selecionar** em Def. Alarme1, premir os botões **Ant.** ou **Seguinte** para seleção do Alarme1 “Ligar”, premir o botão **Vibrar/Selecionar** para confirmar.
3. Premir o botão **Vibrar/Selecionar** em definir “hh”, a piscar “hh”, Premir os botões **Ant.** ou **Seguinte** para seleção “hh”, premir o botão **Vibrar/Selecionar** para confirmar.
4. Premir o botão **Vibrar/Selecionar** em definir “mm”, a piscar “mm”, Premir os botões **Ant.** ou **Seguinte** para seleção “mm”, premir o botão **Vibrar/Selecionar** para confirmar.

Premir os botões **Ant.** ou **Seguinte** para seleção da fonte de alarme. Selecionar entre Campanha, FM DAB. Premir o botão **Vibrar/Selecionar** para confirmar.

Premir os botões **Ant.** ou **Seguinte** para seleção da ocorrência do alarme. Selecionar entre Uma vez, Diariamente, Dia útil ou Fim-de-Semana, seguidamente premir **Vibrar/Selecionar** para confirmar o fim da seleção do Alarme1.

NOTA: <Definição Alarme2> mesmo que <Definição Alarme1>

Parar Alarmes

Quando o alarme toca, premir o botão em espera para parar.

Função Vibrar

Quando o alarme toca, pode premir e libertar o botão **Vibrar/Selecionar** para ativar a função de vibração “Vibrar 9 minutos”, Após 9 minutos o alarme toca de novo.

Desligar os alarmes

Repetir a definição de Alarme 1. 2 para seleção do Alarme “Desligado”

Temporizador de suspensão

Premir e manter premido o botão **MENU** em Menu <Sistema>, premir os botões **Ant.** ou **Seguinte** para alternar entre as opções até localizar “Suspende”.

Pode definir o seu rádio para desligar automaticamente usando o temporizador de suspensão. Pode escolher Suspensão desligado, 15, 30, 45, 60 e 90 minutos.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Motivo(s)	Solução(ões)
Sem alimentação	O interruptor de Alimentação é colocado em DESLIGADO se as pilhas estiverem fracas	Colocar o interruptor de Alimentação na posição LIGADO. Substituir as pilhas ou usar energia elétrica
Estação pretendida não encontrada	Sinal fraco. Estação não disponível na sua zona	Usar a função de sintonização manual
O visor está branco	Isto pode ocorrer se o transmissor alterar a etiqueta de um serviço ou remover uma etiqueta enquanto estiver sintonizado.	A unidade tentará voltar a sintonizar. Se não realizar uma busca nova
Ouçõ um ruído borbulhante em algumas estações	A carga das pilhas está baixa, sinal fraco	Substituir as pilhas ou usar energia elétrica. Tentar reposicionar a antena
Sem som	Definição do volume no mínimo	Aumentar o nível do volume

Especificações

Fonte de alimentação	Saída: CC 5 V \equiv 1000 mA Entrada: CA 100-240 V, 50/60 Hz
Pilhas	4 x pilhas AA (Não fornecidas)
Frequência	
DAB	174 MHz a 240 MHz
FM	88 MHz a 108 MHz

Nome do fabricante ou marca comercial, número de registo comercial e endereço.	DongGuan Obelieve Electronic Co ,Ltd 91441900050747698U Huazhaoxin Industrial Park B -4/F ,Golden Phoenix Industrial Zone, Fenggan Town,Dongguan , GuangDong Province,People's Republic of China.
Identificador do modelo	OBL-0501000E
Tensão de entrada	100-240V
Frequência de entrada CA	50/60Hz
Tensão de saída	5.0V
Corrente de saída	1.0A
Potência de saída	5W
Eficiência média ativa	76.52%
Eficiência com carga reduzida (10%)	---
Consumo de energia sem carga	0.075W

Tome nota - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos dúvidas acerca de erros e omissões no manual.

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



O equipamento elétrico e eletrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos eliminados) não for processado corretamente.

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico tanto pode ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, como ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio DAB-42 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: denver.eu e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: DAB-42. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Alcance da frequência de funcionamento: DAB:174MHz to 240 MHz 、 FM: 87.5MHz to 108 MHz

Potência de saída máxima:1W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu