

## Informazioni sulla sicurezza


Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
3. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
4. Non combinare mai batterie vecchie e nuove o tipi diversi di batterie insieme. Rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare il sistema per un periodo di tempo prolungato. Controllare la polarità (+/-) delle batterie quando vengono inserite nel prodotto. Il posizionamento errato può provocare un'esplosione. Le batterie non sono incluse.
5. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
6. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
7. Proteggere l'udito dal volume troppo alto. Un livello di volume eccessivo può danneggiare le orecchie e comportare il rischio di perdere l'udito.
8. La tecnologia wireless Bluetooth funziona entro un raggio di circa 10 m (30 piedi). La distanza di comunicazione massima può variare a seconda della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti, ecc.) o di un ambiente elettromagnetico.
9. Le microonde emesse dal dispositivo Bluetooth possono compromettere il funzionamento di apparecchi elettronici medicali.
10. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.
11. Effettuare la carica solamente con l'adattatore fornito in dotazione. L'adattatore ad inserimento diretto è utilizzato come dispositivo di sezionamento e deve essere sempre accessibile. Quindi verificare che intorno alla presa di corrente vi sia uno spazio sufficiente per consentire un accesso agevole.
12. Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento


---

**DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO E DEI TASTI DI FUNZIONE**


---

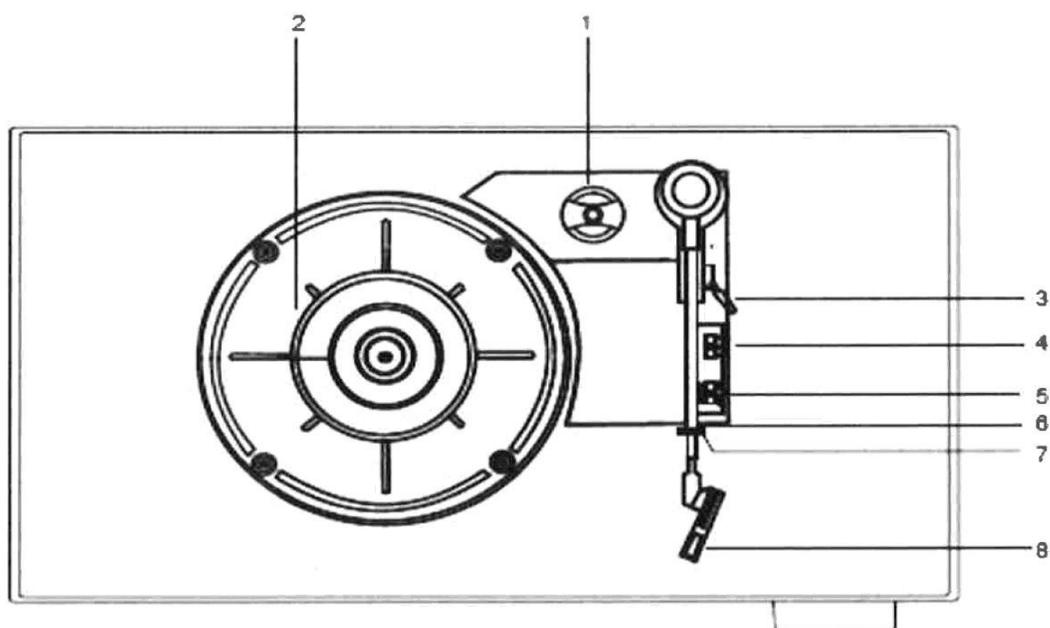

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | Adattatore per mandrino.                                  | 5 | Attivazione/disattivazione dell'arresto automatico del giradischi |
| 2 | Piatto giradischi   | 6 | Braccio di lettura  |
| 3 | Levetta del braccio di lettura                            | 7 | Clip del braccio di lettura                                       |
| 4 | Selezione della velocità del giradischi 33/45/78 giri/min | 8 | Stilo e coperchio   |

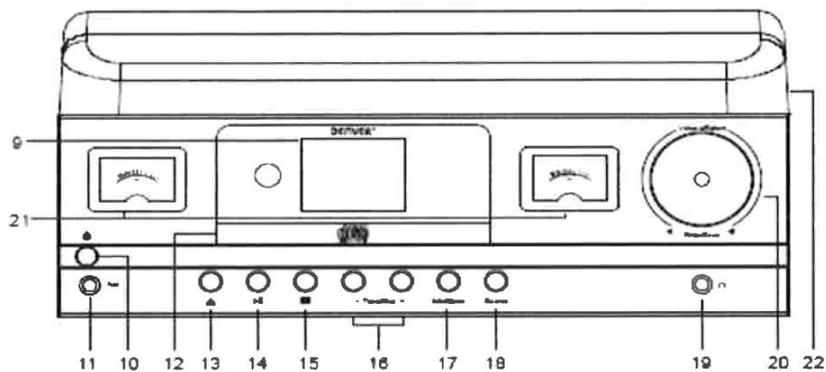


- |    |   |    |  |
|----|---|----|--|
| 9  | Display a colori da 2,4"                          | 18 | Sorgente (Phono/CD/radio DAB/radio FM/BT/Aux in) |
| 10 | Pulsante di Alimentazione/Standby                 | 19 | Presa per cuffie                                 |
| 11 | Presa Aux in                                      | 20 | Manopola girevole per il controllo del volume    |
| 12 | Cassetto CD                                       | 21 | Misuratori VU                                    |
| 13 | Apertura/Chiusura del cassetto CD                 | 22 | Copertura antipolvere per giradischi             |
| 14 | Riproduzione/Pausa e Disconnessione (modalità BT) |    |  |
| 15 | Interruzione (modalità CD)                        |    |  |
| 16 | Pulsanti Sintonizza/Salta                         |    |  |
| 17 | Preimpostazioni della radio/Ripetizione del CD    |    |  |

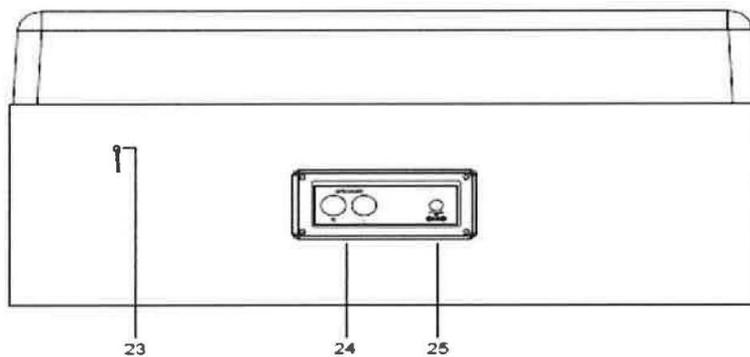

- 23 Antenna a filo per radio FM
- 24 Prese RCA per altoparlante
- 25 Presa CC

## Telecomando

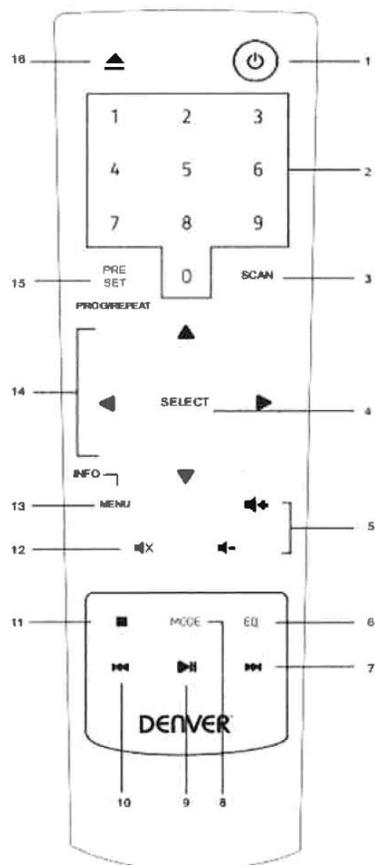

- 1 Standby (Accensione/Spengimento)
- 2 Tastiera 0-9
- 3 Scansione
- 4 Seleziona
- 5 Vol + / -
- 6 EQUALIZZATORE (EQ)
- 7 Sintonizza + / Salta avanti
- 8 Modalità (Phono / DAB / FM / CD / BT / Aux)
- 9 Riproduzione/Pausa
- 10 Sintonizza - / Salta indietro
- 11 Interruzione
- 12 Silenzioso
- 13 Informazioni/Menu
- 14 CURSORE
- 15 Preimposta / Programma / Ripeti
- 16 Espulsione

---

## PREDISPOSIZIONE

---

### Posizionamento del giradischi retro

Dove vanno posizionati il giradischi retro e gli altoparlanti? Se si posiziona il giradischi sulla stessa superficie e molto vicino agli altoparlanti, la qualità del suono potrebbe essere influenzata dalle oscillazioni provenienti dagli altoparlanti e dalle vibrazioni della superficie su cui sono stati posizionati.

Se possibile, si consiglia di lasciare uno spazio di circa 40 cm tra ciascun altoparlante. Il giradischi retro e la superficie su cui è stato posizionato quest'ultimo e gli altoparlanti, non devono essere soggetti a vibrazioni eccessive che possono poi essere ritrasmesse al giradischi retro. Assicurarsi:

- Che il giradischi retro e gli altoparlanti si trovino su una superficie piana e stabile, non soggetta a vibrazioni eccessive. Di posizionare, se possibile, gli altoparlanti su una superficie diversa da quella del giradischi retro.
- Che si trovi ad almeno 1 metro di distanza da altre apparecchiature elettriche per evitare interferenze.
- Che si trovi a meno di 1,4 metri da una presa di corrente. Assicurarsi che il cavo di alimentazione di rete e i cavi degli altoparlanti non costituiscano un pericolo di inciampo.
- Che si trovi nel raggio d'azione dei dispositivi bluetooth collegati o 'associati' (ad esempio iPod/ iPhone/iPad/ Android/altri telefoni/computer), ossia a circa 10 metri o meno (33 piedi o meno) in linea di vista.
- Di non posizionare il giradischi retro o gli altoparlanti direttamente su superfici antiche o lucide.

### Preparazione

1. Rimuovere qualsiasi materiale di imballaggio del prodotto, compreso il nastro o la gommapiuma che sono stati usati per proteggere il prodotto durante il trasporto.
2. Collegare gli altoparlanti nelle apposite prese a sinistra e a destra sul retro del giradischi retro. Tenere presente che il cavo dell'altoparlante con la spina RCA rossa deve essere collegato alla presa RCA rossa e il cavo dell'altoparlante con la spina RCA bianca deve essere collegato alla presa RCA bianca.
3. Estendere completamente l'antenna radio a filo situata sul retro del giradischi retro per ottenere la migliore ricezione possibile della radio FM con una qualità audio ottimale.
4. Inserire l'alimentazione di rete nella presa di corrente a parete e accendere. A questo punto il giradischi retro si troverà in modalità standby.
5. Si consiglia di impostare l'orologio.

---

## PRIMI PASAGGI E UTILIZZO

---

### Impostazione dell'orologio

In modalità standby:

1. Premere brevemente il pulsante di Alimentazione.
2. Sul display lampeggeranno le cifre '0000'. Premere brevemente i pulsanti Sintonizza/Salta per visualizzare l'ora esatta, poi premere brevemente il pulsante Riproduci per confermare.
3. Successivamente sul display lampeggeranno le cifre dei minuti. Premere brevemente i pulsanti Sintonizza/Salta per visualizzare i minuti esatti, poi premere brevemente il pulsante Riproduci per confermare.
4. A questo l'impostazione dell'orologio è terminata e verrà visualizzato in modalità standby.

### Accensione

Premere brevemente il pulsante di Alimentazione. Il giradischi retro si accende, 'DAB' viene visualizzato e il prodotto si troverà nelle modalità Phono/Giradischi.

### Modalità standby

Il prodotto è stato progettato per andare in modalità Standby automaticamente dopo 15 minuti (circa) se non viene ricevuto alcun segnale audio. Premere brevemente il pulsante di Alimentazione per riaccendere il prodotto.

### Modifica della sorgente (modalità)

Premere brevemente il pulsante Sorgente per cambiare tra Phono (giradischi) e le modalità CD, DAB, FM, BT, Aux in. Controllare sul display affinché la modalità venga confermata.

### Regolazione del volume

Ruotare la manopola di regolazione del volume grande situata a destra in senso orario per aumentare il volume e in senso antiorario per diminuirlo.

---

## LETTORE DI VINILI

---

Assicurarsi che il giradischi retro si trovi in modalità PHONO/Giradischi. Se non si trova già in modalità PHONO, premere più volte brevemente il pulsante Sorgente finché non viene selezionata la modalità PH (controllare il display). Verrà visualizzato PHONO.

### **Attivazione/Disattivazione dell'arresto automatico**

Sotto la copertura antipolvere e a destra del braccio di lettura, è presente un interruttore a scorrimento di Attivazione/Disattivazione. Ciò consentirà di attivare la funzione di arresto automatico del giradischi.

Se si desidera che il giradischi giri solo quando il braccio di lettura viene spostato sul vinile e che si arresti quando il vinile si ferma, impostare l'interruttore su ON. Se si desidera che il giradischi giri non appena viene selezionata la modalità PH/Giradischi e che continui a girare anche quando il vinile che si sta riproducendo giunge al termine, si passa ad un'altra modalità o si fa passare il giradischi retro in modalità Standby, impostare l'interruttore su OFF.

### **Modifica della velocità del giradischi (giri/min)**

Prima di riprodurre un vinile è necessario controllare la velocità corretta o a quanti giri/min deve essere riprodotto il vinile. Il giradischi retro dispone di 3 velocità in giri/min: 33, 45 e 78 giri/min.

Il selettore dei giri/min è situato sotto la copertura antipolvere e a destra del braccio di lettura.

### **Riproduzione di un vinile**

1. Sollevare la copertura antipolvere.
2. Controllare se il vinile che si intende riprodurre ha bisogno dell'adattatore per il mandrino e, se necessario, posizionarlo sopra quest'ultimo.
3. Posizionare il vinile sul tappetino in feltro del giradischi (non incluso).
4. Verificare di aver rimosso il coperchio di protezione dallo stilo e di aver sganciato la clip del braccio di lettura.

5. Selezionare la velocità corretta per il vinile utilizzando il selettore dei giri/min.
6. Scegliere se attivare o disattivare l'arresto automatico del giradischi in base alle proprie preferenze.
7. Utilizzare la levetta del braccio di lettura per sollevarlo.
8. Spostare il braccio di lettura sul vinile.
9. Utilizzare la levetta del braccio di lettura per abbassare delicatamente lo stilo sull'incavo presente sul vinile. Il vinile verrà riprodotto.
10. Utilizzare la manopola di regolazione del volume grande situata a destra per regolare il volume.
11. Al termine della riproduzione del vinile, se è stato selezionato l'arresto automatico, il giradischi smetterà di girare automaticamente, altrimenti continuerà a girare fino a quando non viene cambiata la modalità o finché non si passa alla modalità Standby.
12. Utilizzare la levetta del braccio di lettura per sollevarlo.
13. Riportare il braccio di lettura nella posizione di riposo.



### Sospensione della riproduzione

Per sospendere temporaneamente la riproduzione del vinile.

1. Utilizzare la levetta per sollevare il braccio di lettura e lo stilo dal vinile.
2. Per riprendere la riproduzione, utilizzare la levetta del braccio di lettura per riabbassare delicatamente lo stilo sul vinile.

---

## LETTORE CD

---

Assicurarsi che il giradischi retro si trovi in modalità CD. Se quest'ultimo non si trova in modalità CD, premere più volte brevemente il pulsante Sorgente finché non viene selezionata la modalità CD (controllare il display). Il display mostrerà 'CD', seguito da '- - -'. Se il vano CD è vuoto, sul display verrà visualizzato 'Disco assente'.

### Riproduzione di un CD

---

Nota: non è possibile riprodurre DVD o CD per computer o CD MP3.

---

1. Premere brevemente il pulsante ▲. per aprire il cassetto CD. Sul display verrà visualizzato 'APERTO'.
2. Mettere un CD audio sul vassoio porta CD con l'etichetta rivolta verso l'alto. Assicurarsi che il CD si trovi in piano all'interno dell'area incassata a forma di CD sul vassoio.



3. Premere brevemente il pulsante ▲. Il cassetto CD si chiude, viene visualizzato ' - -  
- ' sul display e dopo qualche istante viene avviata la riproduzione della prima traccia; il tempo di riproduzione della traccia verrà visualizzato sul display.

## Controlli CD

**Riproduzione/Pausa:** Premere brevemente il pulsante ▶|| e il numero della traccia verrà visualizzato in modalità Pausa. Premere brevemente ▶||.

**Traccia successiva:** Premere brevemente il pulsante Sintonizza/Salta +

**Traccia precedente:** Premere brevemente il pulsante Sintonizza/Salta -

**Arresto:** Premere brevemente il pulsante ■.

## Modalità Ripeti e Riproduzione casuale

Premere brevemente il pulsante Preset/Repeat sul telecomando. Verrà visualizzata l'icona . Premere brevemente in modo continuo il pulsante Repeat per scorrere tra le seguenti opzioni disponibili:

-  Ripeti (traccia corrente)
-  Ripeti tutto (tutte le tracce sul CD)
-  Ordine di riproduzione casuale
- Premere brevemente il pulsante Preset/Repeat sul telecomando ancora una volta per disattivare le modalità Ripeti e Riproduzione casuale.

## Rimozione del CD

Premere brevemente il pulsante ▲. Il cassetto CD si apre e viene visualizzato 'Aperto' sul display.

Rimuovere il CD dal vano.

Premere brevemente il pulsante ▲. per chiudere il cassetto CD. Sul display verrà visualizzato ' - - ' seguito da 'Disco assente'.

---

Nota: Se si interrompe o si mette in pausa la riproduzione di un CD per circa 15 minuti, il prodotto entrerà in modalità Standby automaticamente.

---

---

## RADIO FM

---

Se non ci si trova in modalità FM, premere più volte brevemente il pulsante Sorgente per passare alla modalità FM (controllare il display). Se si stava ascoltando una stazione FM prima de passaggio del prodotto in modalità standby, tale stazione verrà selezionata automaticamente alla prossima riaccensione del prodotto.

### Antenna radio a filo

Prima di tentare di sintonizzarsi su una stazione radio FM, assicurarsi che l'antenna a filo sul retro del giradischi retro sia completamente estesa e orientata (si consiglia una posizione verticale). Ciò garantisce che la massima potenza del segnale sia disponibile nel momento in cui il prodotto avvia la scansione. L'estensione dell'antenna garantisce anche la migliore qualità audio possibile.

### Sintonizzazione su una stazione FM

In modalità FM:

Premere a lungo il pulsante Sintonizza/Salta + per effettuare la scansione della banda di frequenza verso l'alto.

Premere a lungo il pulsante Sintonizza/Salta - per effettuare la scansione della banda di frequenza verso il basso.

Premere brevemente il pulsante Sintonizza/Salta + o - per regolare la banda di frequenza in passi da 0,05 MHz.

---

Nota: Se il segnale di ricezione è scarso, verificare se l'antenna a filo è completamente estesa oppure provare a spostare il prodotto in un'altra posizione.

---

### Memorizzazione di una stazione FM preimpostata

Il giradischi retro è in grado di memorizzare fino a un massimo di 20 stazioni FM nelle sue posizioni di memoria predefinite per accedere in modo istantaneo alle proprie stazioni preferite.

1. Sintonizzare il giradischi retro sulla stazione radio FM che si desidera preimpostare.
2. Premere a lungo il pulsante Preset sul telecomando per memorizzare la stazione preimpostata finché sul display non viene mostrato "01 (Vuoto)", laddove "01(Vuoto) fino a "20 (Vuoto) " sono i numeri con cui verranno memorizzate le stazioni preimpostate
3. Premere brevemente il pulsante ▲ o ▼ del telecomando oppure utilizzare il pulsante Sintonizza/Salta+ o - sul giradischi retro per per selezionare il numero di posizione in memoria su cui si desidera memorizzare la stazione radio (1-20).
4. Premere brevemente il pulsante Select sul telecomando. 'Preimpostazione 01 memorizzata' la stazione preimpostata è stata memorizzata.



Nota: Qualora vi sia una stazione FM esistente memorizzata in una posizione di memoria, essa verrà sovrascritta nel momento in cui vengono memorizzate nuove stazioni.

## Sintonizzazione su una stazione FM preimpostata

In modalità FM:

1. Premere brevemente il pulsante Preset sul telecomando per accedere alle posizioni di memoria (1-20).
2. Premere brevemente il pulsante ▲ o ▼ del telecomando oppure utilizzare il pulsante Sintonizza/Salta+ o - sul giradischi retro per modificare il numero di preimpostazione su cui si desidera ascoltare la stazione radio. Premere brevemente il pulsante Select, il prodotto si sintonizzerà sulla stazione memorizzata per riprodurla.

---

## MODALITÀ RADIO DAB

---

- Assicurarsi che il giradischi retro si trovi in modalità DAB. Se non ci si trova in modalità DAB, premere più volte brevemente il pulsante Sorgente per passare alla modalità DAB (controllare il display)
- La prima volta che si utilizza il giradischi retro o se l'elenco delle stazioni è vuoto, il giradischi avvia automaticamente la scansione delle stazioni radio DAB. Eseguire la scansione e, dopo qualche istante, verrà visualizzato anche il numero di stazioni trovate durante la scansione.
- Se si stava ascoltando una stazione DAB prima dello spegnimento del giradischi retro, tale stazione verrà selezionata automaticamente alla prossima riaccensione della radio.

### Antenna radio a filo

Prima di tentare di sintonizzarsi su una stazione radio DAB, assicurarsi che l'antenna a filo sul retro del giradischi retro sia completamente estesa e orientata (si consiglia una posizione verticale). Ciò garantisce che la massima potenza del segnale sia disponibile nel momento in cui il giradischi retro avvia la scansione. L'estensione dell'antenna garantisce anche la migliore qualità audio possibile.

### Cambio delle stazioni DAB

In modalità DAB:

1. Utilizzare i pulsanti Sintonizza/Salta + o - per scorrere attraverso le stazioni disponibili.
2. Quando viene visualizzata la stazione che si desidera ascoltare, premere brevemente il pulsante Select. Bisognerà attendere qualche istante mentre il giradischi retro tenta di sintonizzarsi sulla stazione selezionata.

### Ricerca delle stazioni DAB

Con la radio DAB, le stazioni e i servizi aggiuntivi diventano regolarmente disponibili, quindi è opportuno eseguire una scansione manuale di tanto in tanto per assicurarsi di avere l'elenco delle stazioni più aggiornate salvate nella memoria del giradischi retro.

Qualora il giradischi retro sia stato spostato in un altro luogo, ad es. quando si va in vacanza, è opportuno eseguire anche una scansione manuale.

In modalità DAB: Premere e tenere premuto il pulsante MENU o Scan del giradischi retro oppure il pulsante MENU del telecomando, premere brevemente i pulsanti ▲ o ▼ sul telecomando o utilizzare i pulsanti Sintonizza/Salta + o - del giradischi per selezionare scansione completa, poi premere il pulsante Select per eseguirla.

### **Rimozione delle stazioni DAB**

È possibile rimuovere le stazioni DAB dall'elenco delle stazioni che non possono essere ricevute nella propria zona. Tali stazioni presentano il prefisso '?' nell'elenco.

1. Premere a lungo il pulsante MENU del giradischi retro o premere il pulsante MENU del telecomando. Utilizzare i pulsanti - Sintonizza/Salta + o premere i pulsanti ▲ o ▼ del telecomando per scorrere fino a Rimuovi. Premere brevemente il pulsante Select.
2. Sul display verrà richiesto di confermare la rimozione con Sì e No. Utilizzare il pulsante Sintonizza/Salta - per scorrere su Y. Premere brevemente il pulsante Select per rimuovere l'elenco delle stazioni. Le stazioni con il prefisso '?' non verranno più visualizzate.
3. Premere brevemente il pulsante MENU del giradischi o il pulsante MENU del telecomando per uscire dalle opzioni del menu.

### **Memorizzazione delle stazioni DAB preimpostate**

Il giradischi retro è in grado di memorizzare fino a un massimo di 20 stazioni radio DAB nelle sue posizioni di memoria predefinite per accedere in modo istantaneo alle proprie stazioni preferite.

1. Sintonizzare il giradischi retro sulla stazione radio DAB che si desidera preimpostare.
2. Premere a lungo il pulsante Preset sul telecomando per memorizzare la stazione preimpostata finché sul display non viene mostrato 01 (Vuoto), (laddove 01 Vuoto fino a 20 Vuoto sono i numeri con cui verranno memorizzate le stazioni preimpostate).
3. Utilizzare i pulsanti ▲ o ▼ per modificare il numero di preimpostazione su cui si desidera memorizzare la stazione radio (Vuoto 1-Vuoto 20).
4. Premere brevemente il pulsante SELECT per memorizzare la stazione nella posizione di memoria desiderata. Le stazioni memorizzate verranno visualizzate.

---

Nota: Qualora vi sia già una stazione DAB esistente memorizzata in una posizione di memoria, essa verrà sovrascritta nel momento in cui viene memorizzata una nuova stazione

---

### **Sintonizzazione su una stazione DAB preimpostata**

In modalità DAB:

1. Premere brevemente il pulsante Preset sul telecomando per richiamare le stazioni preimpostate. Verrà visualizzato il nome o la stazione memorizzata, oppure "01 Vuoto" se non è stata memorizzata alcuna stazione.
2. Utilizzare i pulsanti ▲ o ▼ oppure utilizzare Sintonizza/Salta + o - per scorrere tra le posizioni di memoria fino a raggiungere quella in cui è stata salvata stazione che si desidera ascoltare (1-20).
3. Premere brevemente il pulsante Select. Il giradischi retro si sintonizzerà istantaneamente sulla stazione radio selezionata per riprodurla.

### **Equalizzatore**

Come ad esempio "Rock", "Discorso", "EQ Personalizzato", "Normale", "Classica", "Jazz" o "Pop".

---

## **MODALITÀ BT**

---

Con il proprio giradischi retro è possibile connettersi in modalità wireless ad altri dispositivi BT compatibili e trasmettere la musica, che in seguito potrà essere ascoltata attraverso gli altoparlanti stereo del giradischi.

Prima di poter utilizzare il giradischi retro in modalità BT, è necessario 'associarlo' con un dispositivo dotato di funzione BT, come ad es. iPod/iPhone/iPad/tablet/Android/ altri telefoni/computer.

1. Se non ci si trova in modalità BT, premere più volte brevemente il pulsante Sorgente per passare alla modalità BT (controllare il display).
2. Sul display verrà visualizzato 'BT' e la dicitura "non connesso" mentre è in corso la ricerca dei dispositivi BT.
3. Sul dispositivo che si desidera connettere al proprio giradischi tramite BT (ad es. iPod/iPhone/iPad/ iPad/Android/altri telefono/tablet/computer), attivare la connettività BT e assicurarsi che sia 'visibile'.

---

Nota: Se necessario, consultare le istruzioni per l'aggiunta o l'impostazione del Bluetooth del proprio dispositivo.

---

4. Una volta conclusa la ricerca, il giradischi retro verrà visualizzato come 'MRD-52'. Selezionare il nome del dispositivo per avviare l'associazione.

---

Nota: Ne caso in cui venisse richiesta una password, inserire '0000' per completare l'associazione del dispositivo.

---

5. Una volta conclusa l'associazione, verrà visualizzato "connesso" e i dispositivi rimarranno attivi in modo permanente.
  6. Ora che il dispositivo è stato associato al giradischi retro, essi si conetteranno non appena si trovano nel raggio d'azione, che è pari a circa 10 metri o meno (33 piedi o meno) in linea di vista.
  7. Il dispositivo rimarrà associato al giradischi retro salvo nel caso in cui si decida di disconnetterlo o di 'annullare l'associazione'.
- 

Nota: Se il dispositivo associato in precedenza si trova entro il raggio d'azione ma non si connette automaticamente, andare su impostazioni connettività BT del dispositivo e selezionare 'MRD-52' per effettuare di nuovo la connessione.

---

### **Controllo di un dispositivo BT associato**

Una volta eseguita l'associazione sarà possibile regolare il volume del dispositivo tramite l'apposita manopola girevole situata a destra. È possibile utilizzare anche i controlli del dispositivo audio connesso.

1. Selezionare e avviare la musica o l'audio che si desidera ascoltare sul dispositivo BT associato, a questo punto l'ascolto avverrà attraverso gli altoparlanti del giradischi retro. Regolare il volume del dispositivo connesso e/o del prodotto.
2. È possibile utilizzare i controlli del dispositivo BT associato e quelli del giradischi retro durante l'ascolto della musica tramite BT.

I controlli disponibili sul prodotto sono i seguenti:

### **Riproduzione/Pausa**

Premere brevemente riproduzione/pausa ►||.

---

Nota: Se si tiene premuto a lungo il pulsante ►|| per 3 secondi, sarà possibile disconnettere il dispositivo BT ed effettuare la ricerca di nuovi dispositivi.

---

### **Salta indietro**

Premere brevemente il pulsante Sintonizza/Salta -.

### **Salta avanti**

Premere brevemente il pulsante Sintonizza/Salta +.

---

Nota: Se il giradischi non viene utilizzato o viene messo in pausa per circa 15 minuti e non viene ricevuto alcun segnale audio, il prodotto passerà automaticamente in modalità Standby.

---

---

## MODALITÀ AUX IN

---

Assicurarsi che il giradischi retro si trovi in modalità Aux in. Se non ci si trova in modalità Aux in, premere più volte brevemente il pulsante Sorgente per passare alla modalità Aux in (controllare il display).

Utilizzando un cavo di collegamento per l'ingresso audio da 3,5 mm (non incluso), Aux in consente un collegamento semplice e veloce ad una sorgente audio esterna.

1. Collegare un'estremità del cavo di collegamento audio da 3,5 mm alla presa per cuffie (o uscita ausiliaria) del proprio dispositivo secondario, collegare l'altra estremità alla presa Aux in nella parte anteriore del proprio giradischi retro.
2. Premere il pulsante Riproduci sul dispositivo esterno per avviare la riproduzione attraverso gli altoparlanti del giradischi retro. Per ottenere livelli di volume ottimali, regolare il livello del volume di uscita sia sul dispositivo secondario che sul giradischi retro.

---

Nota: Si consiglia di scollegare il cavo audio dalla presa Aux in dopo aver finito l'ascolto tramite il dispositivo esterno.

---

## Specifiche tecniche

Alimentazione	Ingresso CC 9 V/2 A
Uscita audio	2 da 5 W RMS
Intervallo di frequenza	
FM	87,5 - 108 MHz
DAB	174,928 - 239,2 MHz
Bluetooth	2402 - 2480 MHz
Versione	5.0
Nome di associazione	MRD-52

IT	
Nome o marchio del produttore, numero di registrazione commerciale e indirizzo	SHENZHEN CITY HONG BEN ELECTRONICS CO., LTD 91440300789224369T 5th & 6th Floor, No. 4 Building, Yuyongxing Industrial Park, Changfeng Road, Changzhen Community, Gongming Office, Guangming New Sistrict, Shenzhen, Guangdong, P.R. China
Identificatore del modello	HB40-0902000SPA
Tensione di ingresso	100-240V
Ingresso frequenza CA	50/60Hz
Tensione di uscita	9.0V
Corrente di uscita	2.0A
Potenza di uscita	18.0W
Efficienza attiva media	86.10%
Efficienza a basso carico (10%)	--
Consumo energetico a vuoto	0.0820

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci riteniamo responsabili di errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S

 denver

denver.eu

CE



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio MRD-52 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: [denver.eu](http://denver.eu) quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello:MRD-52. Ora inserire la pagina del prodotto e la direttiva rossa si trova sotto download/altri download.

Intervallo di frequenze operative: FM 87.5-108MHz / DAB 174.928-239.2MH /Bluetooth 2402-2480MHz

Potenza massima in uscita:2x5w



DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)