



BTG-212

GEBRUIKSHANDLEIDING



Lees deze gebruikshandleiding a.u.b. zorgvuldig door voorafgaand aan gebruik en bewaar de instructies als eventueel naslagwerk.


www.denver.eu

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeerbatterijen.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
8. Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
9. Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
10. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
11. Alleen opladen met meegeleverde USB-kabel.
12. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

Productoverzicht

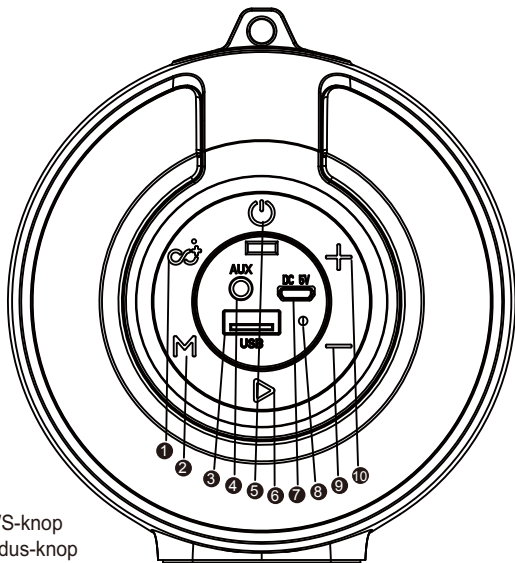

1. TWS-knop
2. Modus-knop
3. USB-poort
4. AUX IN-aansluiting
5. Aan/uit-knop
6. Afspelen/pauzeren-knop
7. Laadpoort
8. Ledindicator
9. Terug/volume omlaag-knop
10. Vooruit/volume omhoog-knop

Opladen

U kunt de luidspreker op twee manieren opladen.

1. Steek de USB-laadkabel in de luidspreker en sluit het andere uiteinde aan op een USB-voedingsbron, zoals een PC/MAC, enz.

2. Gebruik een AC adapter om op te laden (niet inbegrepen).
Schakel de luidspreker tijdens het opladen a.u.b. uit.

Indicatorstatus

Soort	Indicator	Status
Bluetooth-indicator	Snel blauw knipperen	Gereed voor verbinding
	Langzaam knipperend blauw	Verbonden
	Blauw	Modus AUX-in
Batterijindicator	Rood lampje normaal aan	Opladen
	Rood lampje uit	Volledig opgeladen

Verbinden...

Bluetooth-verbinding

Houdt de aan/uit-knop ingedrukt om in te schakelen.

De BT-indicator van de luidspreker zal blauw beginnen te knipperen. Zoek naar Bluetooth-apparatuur op uw mobiele telefoon en selecteer "BTG-212" in de lijst.

De ledindicator zal langzaam blauw knipperen nadat de luidspreker is gekoppeld met de telefoon.

Door de USB-poort ondersteunde mediabestanden: MP3/WAV/WMA

TWS-functie – koppel twee luidsprekers voor stereogeluid door de TWS-knop kort in te drukken.

Veelgestelde vragen:

1. De luidspreker schakelt niet in.
Controleer of de batterij vol is en de batterijindicator brandt.
2. Verbinding met een BT-ingeschakeld apparaat mislukt.
Zorg ervoor dat het apparaat op BT-modus is geschakeld en binnen 10 meter vanaf de luidspreker wordt gehouden.
Zorg ervoor dat de luidspreker noch het apparaat via Bluetooth verbonden is met enigerlei andere apparatuur.
3. Er klinkt geen geluid.
Verhoog a.u.b. het volume.
4. De luidspreker reageert niet.
Schakel a.u.b. uit en probeer opnieuw.

Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist kliko-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Frequentie bereik: 2402-2480MHz

Totaal vermogen: 4dBm

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

www.facebook.com/denver.eu

Hierbij verklaart Denver A/S, dat dit model DENVER (BTG-212) voldoet aan alle essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU.

Bezoek a.u.b.: www.denver.eu en klik vervolgens op het ZOEK-icoontje op de bovenste regel van de website. Type modelnummer: BTG-212

Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads

Waarschuwing: lithiumbatterij binnen