



BTG-408

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Por favor, lea este manual de instrucciones detenidamente antes de usarlo, y guárdelo como referencia futura.


www.denver.eu

Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Advertencia: Este producto incluye baterías de ion de litio.
3. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo traguen.
4. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a estas puede afectar al funcionamiento.
5. Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo únicamente personal cualificado.
6. ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
7. Protéjase los oídos frente a un volumen alto. Un volumen elevado puede dañar los oídos y se arriesga a una pérdida auditiva.
8. La tecnología inalámbrica Bluetooth opera dentro de un alcance de unos 10 metros (30 pies). La distancia de comunicación máxima puede variar dependiendo de la presencia de obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
9. Aquellos microondas que emitan desde un dispositivo Bluetooth pueden afectar el funcionamiento de los dispositivos médicos electrónicos.
10. Cargúelo únicamente con el cable USB que se suministra.
11. No use accesorios no originales con el producto ya que esto puede provocar una funcionalidad anormal del producto.

Vista general del producto

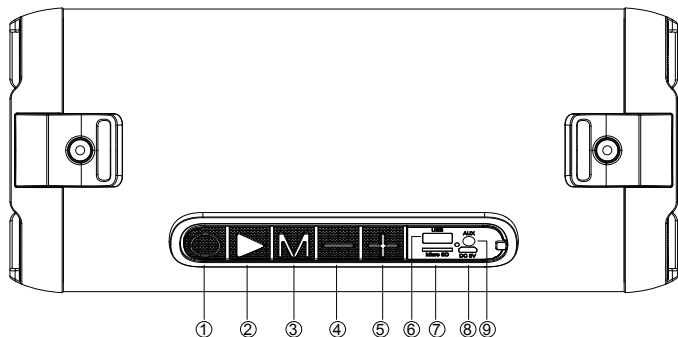

1. Encendido / apagado
2. Botón Reproducción / Pausa
3. Botón Modo
4. Hacia atrás / Bajar volumen
5. Hacia adelante / Subir volumen
6. Puerto USB
7. Ranura para tarjeta Micro SD
8. Puerto de carga
9. ENTRADA AUXILIAR

Cargando

Existen dos formas de cargar el altavoz.

1. Conecte el cable de carga USB en el altavoz y conecte otra fuente de alimentación USB como un PC/MAC, etc.

2. Use el adaptador CA para cargarlo (no incluido).
Por favor, apague el altavoz cuando lo cargue.

Estado del indicador

Tipo	Indicador	Estado
INDICADOR BLUETOOTH	Parpadeo rápido de color azul	Listo para vincularse
	Parpadea lentamente de color azul	Vinculado
	Azul	Modo entrada AUXILIAR
Indicador de batería	Luz roja normalmente encendida	Cargando
	Luz roja apagada	Totalmente cargada

Conexión

Conexión Bluetooth

Pulse durante un periodo prolongado de tiempo el botón de encendido para encenderlo.

El indicador del altavoz BT parpadeará de color azul

Busque el dispositivo Bluetooth en su teléfono móvil y seleccione "BTG-408" en la lista

El indicador BT parpadeará lentamente una vez que el altavoz se haya vinculado con el teléfono

Archivos multimedia compatibles a través del lector de tarjetas USB/Micro SD: MP3, wav, wma

Función TWS – empareja dos altavoces pulsando durante un periodo prolongado de tiempo el botón Pausa para conseguir un conjunto estéreo.

Preguntas frecuentes:

1. Imposible encender el altavoz
Asegúrese de que la batería está completamente cargada y la luz del indicador de batería está encendida.
2. Imposible conectarlo a un dispositivo activado BT
Asegúrese de que el dispositivo está en modo BT, y se encuentra a una distancia de 10 metros del altavoz.
Asegúrese de que ni el altavoz ni el dispositivo están conectados al bluetooth o a cualquier otro dispositivo.
3. No se ningún sonido
Por favor, suba el volumen.
4. El altavoz no responde
Por favor, apáguelo y vuelva a intentarlo.

Aviso: Los artículos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin notificación anticipada. Además, Denver se reserva el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



www.denver.eu



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Rango de funcionamiento de la Gama de frecuencia:2402-2480MHz

Potencia de salida máxima:4dBm

Denver A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denver.eu

Por la presente, Denver A/S, declara que este modelo DENVER (BTG-408) cumple con los requisitos esenciales y con otras provisiones relevantes de la directiva europea 2014/53/EU.

Entre en: www.denver.eu y después haga clic en el ICONO búsqueda situado en la línea superior de la página web. Escriba el número de modelo: BTG-408 Ahora entre en la página del producto y la directiva roja se encuentra bajo descargas / otras descargas

Advertencia: batería de litio dentro