



BTS-53

GUIDE D'UTILISATION



Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'utilisation, et les garder pour y faire référence plus tard.


www.denver.eu

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
2. Avertissement : Ce produit contient des batteries au lithium-polymère
3. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils les mordent et les avalent.
4. La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.
5. N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
6. N'exposez pas l'appareil à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
7. Préservez vos oreilles d'un volume sonore élevé. Un volume sonore élevé peut endommager les oreilles et causer une perte d'acuité auditive.
8. La technologie sans fil Bluetooth peut fonctionner à une portée de 10 mètres (30 pieds). La distance de communication maximale peut varier selon la présence d'obstacles (personnes, objets métalliques, murs, etc.) ou de l'environnement électromagnétique.
9. Les micro-ondes émises par un appareil Bluetooth peuvent affecter le fonctionnement des appareils médicaux électroniques.
10. L'unité n'est pas étanche. Si de l'eau ou des objets pénètrent dans l'unité, cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un objet pénètre dans l'unité, cessez immédiatement l'utilisation.
11. Ne chargez l'appareil qu'avec le câble USB inclus.
12. N'utilisez pas d'accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais fonctionnement.

Vue d'ensemble du produit

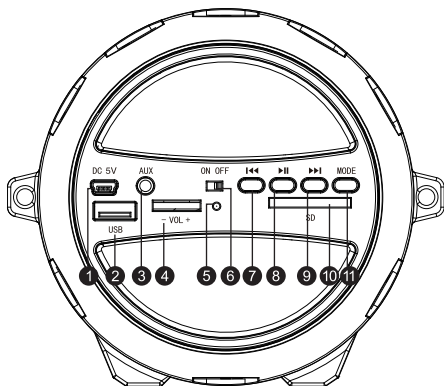

1. Port de chargement (utiliser un câble USB pour charger via un PC)
2. Port USB (pour média)
3. ENTREE AUXILIAIRE
4. volume +/-
5. Bluetooth/indicateur de batterie
6. Interrupteur marche/arrêt
7. Touche pour morceau précédent/baisser le volume
8. Lecture/Pause
9. Morceau suivant/monter le volume
10. Fente pour carte SD
11. Touche de mode (commuter entre Bluetooth, USB, lecteur de carte SD, et mode AUX-IN)

Charge en cours

Il y a deux façons de charger le haut-parleur.

1. Brancher le câble USB dans le haut-parleur et à une autre source d'alimentation USB comme PC/MAC, etc.

2. Utiliser l'adaptateur CA pour charger (non inclus).

Veillez couper le haut-parleur pour charger.

Statut de l'indicateur

Type	Indicateur	Statut
Indicateur Bluetooth	Clignotement bleu rapide	Prêt à relier
	Clignotement bleu lent	Relié
	Bleu	Mode AUX-in
Indicateur de niveau de chargement de la pile	Témoin rouge normalement en marche	Charge en cours
	Témoin rouge éteint	Complètement chargé

Connexion en cours

Connexion Bluetooth

Glisser l'interrupteur en position MARCHE

L'indicateur BT du haut-parleur clignote en bleu

Chercher l'appareil Bluetooth sur votre mobile, sélectionner « BTS-53 » dans la liste

Le voyant BT clignote lentement après la liaison du haut-parleur au téléphone.

Fichiers de média compatibles via le lecteur de carte USB/MicroSD : MP3, WMA.

FAQ :

1. Impossible de mettre le haut-parleur en marche
Assurez-vous que la batterie est chargée complètement et que l'indicateur de batterie est allumé.
2. Impossible de connecter pour activer l'appareil BT
Assurez-vous que l'appareil est en mode BT, et à moins de 10 mètres du haut-parleur.
Assurez-vous que ni le haut-parleur ni l'appareil ne sont connectés bleu à un autre appareil.
3. Pas de son
Veillez monter le volume.
4. Le haut-parleur n'a pas de réponse
Veillez l'arrêter et le remettre en marche.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur ou d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant en rebus les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Plage des fréquences de fonctionnement : 2402-2480MHz

Puissance de sortie maximale : 4dBm

Denver A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

www.facebook.com/denver.eu

Par la présente, Denver A/S, déclare que ce modèle DENVER (BTS-53) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.

Veillez entrer dans le site : www.denver.eu, puis cliquez sur l'ICÔNE de recherche sur la ligne supérieure du site Web. Entrez le numéro de modèle : BTS-53 Maintenant, accédez à la page du produit, et la directive rouge est indiquée sous les téléchargements/autres téléchargements

Attention: pile au lithium à l'intérieur