



BTS-53

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Deve ler este manual de instruções cuidadosamente antes de utilizar, e mantê-lo para referência futura.


www.denver.eu

Informação de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.
2. Advertência: Este produto inclui baterias de polímero de lítio.
3. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.
4. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius e 40 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.
5. Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar choque elétrico. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.
6. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!
7. Proteja os seus ouvidos de volumes elevados. Volumes elevados podem danificar os seus ouvidos e apresentam risco de perda auditiva.
8. A tecnologia sem fios Bluetooth opera dentro de um alcance de cerca de 10 m. A distância de comunicação máxima poderá variar consoante a presença de obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou o ambiente eletromagnético.
9. As micro-ondas emitidas por um dispositivo Bluetooth poderão afetar a operação de dispositivos eletrónicos médicos.
10. A unidade não é à prova de água. Se entrar água ou objetos estranhos na unidade, poderá resultar em fogo ou choque elétrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, pare imediatamente de a usar.
11. Carregue apenas com o cabo USB fornecido.
12. Não utilize acessórios não originais com o produto, pois poderá afetar o funcionamento normal do produto.

Generalidades do produto

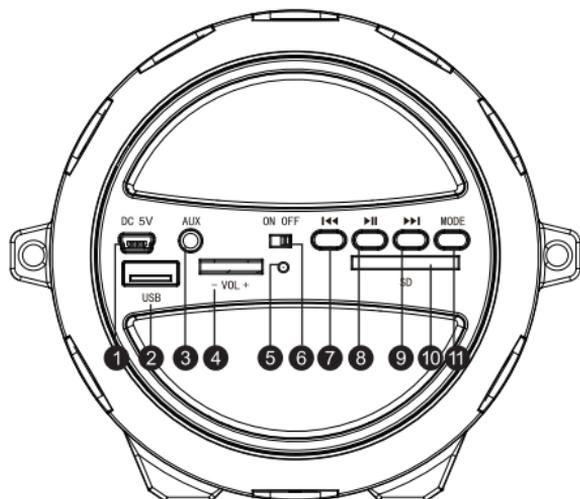

1. Porta de carregamento (Usar cabo USB para carregar através do PC)
2. Porta USB (Para multimédia)
3. Tomada AUX-IN
4. Volume +/-
5. Indicador Bluetooth/bateria
6. Interruptor ON/OFF (LIGAR/DESLIGAR)
7. Botão Faixa anterior/Reduzir volume
8. Iniciar/Pausar
9. Botão Faixa seguinte/Aumentar volume
10. Entrada para cartão SD
11. Botão de Modo (alterna entre modo Bluetooth, USB, leitor de cartão SD, e AUX-IN)

Carregamento

Há duas formas de carregar a coluna.

1. Ligar o cabo de carregamento USB à coluna e ligar a outra fonte de alimentação USB como PC/MAC, etc.

2. Usar o adaptador CA para carregar (não incluído).
Deve desligar a coluna quando estiver a carregar.

Estado do indicador

Tipo	Indicador	Estado
Indicador Bluetooth	A piscar rápido azul	Pronto para ligação
	Azul intermitente lento	Ligado
	Azul	Modo AUX-in
Indicador de bateria	Luz vermelha acesa normalmente	Carregamento
	Luz vermelha apagada	Totalmente carregado

A ligar

Ligação Bluetooth

Deslocar o botão de alimentação para a posição ON

O indicador de Bluetooth da coluna piscará a azul

Procurar o dispositivo Bluetooth no seu telemóvel, selecionar “BTS-53” na lista

O indicador de BT irá piscar lentamente após o altifalante ser ligado ao telefone.

Ficheiros multimédia suportados através de USB/leitor de cartão MicroSD: MP3, WMA.

Perguntas Frequentes:

1. Impossível ligar a coluna
Assegurar que a bateria está carregada e a luz indicadora da bateria está acesa.
2. Impossível ligar ao dispositivo BT ativado
Assegurar que o dispositivo está no modo BT, e que está a menos de 10 metros da coluna.
Assegurar que nem a coluna nem o dispositivo estão ligados por Bluetooth a quaisquer outros dispositivos.
3. Nenhum som ouvido
Deve aumentar o volume.
4. A coluna não responde
Deve desligar e tentar de novo.

Tome nota - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos dúvidas acerca de erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



www.denver.eu



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso os materiais usados (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

Os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de um caixote do lixo e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que entregue as suas pilhas usadas numa unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e para outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

Alcance operacional da frequência: 2402-2480MHz

Potência de saída máxima: 4dBm

Denver A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denver.eu

Nós, Denver A/S, declaramos que este produto DENVER BTS-53 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE.

Entrar em: www.denver.eu e depois clicar no ÍCONE procurar no campo superior do sítio web. Escrever o número do modelo: BTS-53.

Agora entrar na página do produto e a instrução a vermelho encontra-se por baixo de transferências/outras transferências

Aviso: bateria de lítio dentro