



BTS-53

BRUKSANVISNING



Läs denna användarmanual noggrant innan användning, and förvara den för framtida referens.


www.denver.eu

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Varning: Denna produkt innehåller litumpolymerbatterier.
3. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
4. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
7. Skydda dina öron mot för hög volym. Hög volym kan skada öronen och riskera hörselskador.
8. Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom en räckvidd på cirka 10 m (30 fot). Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder (människor, metallföremål och väggar etc.) eller den elektromagnetiska omgivningen.
9. Mikrovågor från en Bluetooth-enhet kan påverka driften av medicinska elektroniska enheter.
10. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
11. Ladda endast med den medföljande USB-kabeln.
12. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktionalitet kan äventyras.

Produktöversikt

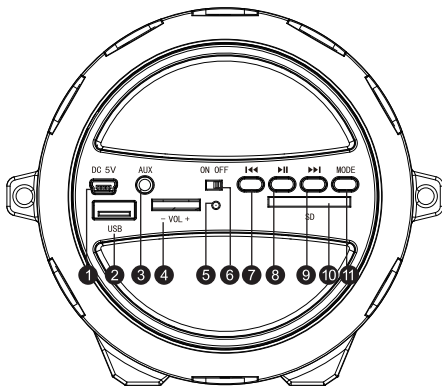

1. Laddningsport (Använd USB-kabel när du ska ladda via datorn)
2. USB-port (För media)
3. AUX-IN-UTTAG
4. Volume +/-
5. Indikator för Bluetooth/batteri
6. Power ON/OFF-strömbrytare (Ström PÅ/AV)
7. Föregående spår/Volym ned-knappen
8. Spela upp/pausa
9. Nästa spår/Volym upp-knappen
10. SD kortplats
11. Lägesknappen (Växla mellan Bluetooth, USB, SD-kortläsare, och AUX-IN läge)

Laddar

Det finns två sätt att ladda högtalaren.

1. Anslut USB-laddningskabelns kontakt till högtalare och anslut till en annan USB-strömkälla som dator/MAC, etc.

2. Använd AC-adapter för att ladda (medföljer inte).

Slå av högtalaren när den laddas.

Status för indikator

Typ	Indikator	Tillstånd
BLUETOOTH INDIKERING	Snabbt blinkande blått	Klar att länkas
	Blinkar långsamt blått	Länkad
	Blå	Läget AUX-in
Batteriindikator	Röd lampa normalt tänd	Laddar
	Röd lampa slocknad	Fullt laddad

Ansluter

Bluetooth-anslutning

Skjut strömknappen till ON (PÅ)-läge

Högtalarens BT-indikator blinkar blått

Sök Bluetooth-enheten på din mobiltelefon, markera "BTS-53" i listan.

BT-indikatorn blinkar långsamt när högtalaren är ansluten till telefonen.

Mediafiler som stöds via USB/MicroSD-kortläsare: MP3, WMA.

Vanliga frågor och svar (FAQ):

1. Gick inte att slå på högtalare

Se till att batteriet är fullt laddat och att batteriets indikator är tänd.

2. Gick inte att ansluta till BT-aktiverad enhet

Se till att enheten är i BT-läge, och är inom 10 meter från högtalaren.

Se till att varken högtalare eller enheten är blått ansluten till någon enhet.

3. Inget ljud hörs

Höj volymen.

4. Inget svar från högtalaren

Stäng av och försök igen.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken.

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S

 denver

www.denver.eu

CE



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Driftsfrekvensområde: 2402-2480MHz

Maximal utgående ström: 4dBm

Denver A/S

Omega 5A, Soefften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denver.eu

Denver A/S förklarar härmed att denna modell DENVER BTS-53 överensstämmer med väsentliga krav och övriga relevanta bestämmelser i direktivet 2014/53/EU.

Ange: www.denver.eu och klicka sedan på IKONEN längst upp på

webbsidan. Ange modellnumret: BTS-53

Ange nu produktsida, och direktivet i rött finns under hämtningar/övriga hämtningar

Varning: Litiumbatteri inuti