

DENVER®

Manuale d'uso

Alarm Clock

CRL-340NR



www.facebook.com/denverelectronics


www.denver-electronics.com

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente e completamente questo manuale di istruzioni.

1. Funzione

- 1.1 Display orario con LED in formato 12/24 ore
- 1.2 Luce bianca e colorata
- 1.3 Luce sveglia con simulazione alba
- 1.4 Luce notturna on simulazione tramonto
- 1.5 Modalità Touch
- 1.6 Svegliati con i suoni della natura
- 1.7 Alimentazione: CC 5 V, 1 batteria x CR2032 o cavo USB

2. Schema

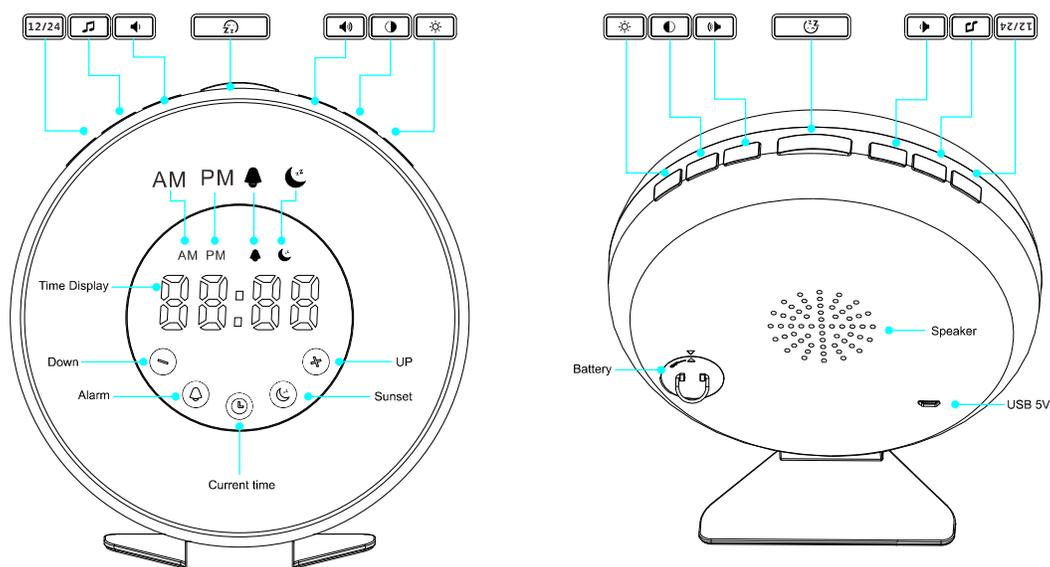

| EN | IT |
|--------------|------------------------|
| Time display | Visualizzazione orario |
| Down | Giù |
| Alarm | Allarme |
| Current time | Ora attuale |
| Sunset | Tramonto |
| Up | Su |
| Battery | Batteria |
| Speaker | Altoparlante |
| USB 5V | USB 5V |

3. Operazione

3.1 Collocare la luce sveglia a 16-20 in/40-50 cm dalla testa, per esempio su un comodino.

3.2 Alimentazione

3.2.1. Collegare con alimentazione USB CC 5 V e inserire una batteria CR2032. Notare che la batteria può essere utilizzata soltanto per il backup. Il backup della batteria manterrà solo le impostazioni dell'ora e della sveglia. La radiosveglia non potrà essere azionata, mostrare l'ora, né far suonare la sveglia quando non è attiva nessuna connessione da 230 V.

3.3 Impostazione orario sveglia

3.3.1. Quando si collega la luce per la prima volta oppure dopo un'interruzione di corrente, il display della sveglia lampeggia e

l'orario deve essere impostato. Utilizzare i tasti / per impostare l'orario e premere il tasto  per confermare. Ripetere per impostare i minuti.

3.3.2. Per impostare l'orario visualizzato, tenere premuto il tasto  per 3 secondi finché il display dell'orario non inizia a lampeggiare. Utilizzare i tasti / per impostare l'orario e premere il tasto  per confermare. Ripetere per impostare i minuti. Il display esce dal modo di impostazione se non viene premuto alcun tasto per 10 secondi.

3.3.3. Quando l'orario è stato impostato, premere il tasto  per effettuare la commutazione dal modo 12 ore a quello 24 ore e viceversa. Nel modo 12 ore, verrà visualizzato AM o PM.

3.3.4. Premere il tasto  per impostare l'intensità del display a LED (bassa-alta-disattivo). Quando la luce è collegata all'alimentazione per la prima volta, l'intensità viene impostata automaticamente su Alta. Se l'intensità è impostata su Bassa, essa passa automaticamente a Alta se viene modificata un'impostazione, per tornare poi a Bassa dopo 5 secondi.

3.4 Spia

3.4.1. Premere il tasto  per attivare la luce e utilizzare i tasti / per impostare la luminosità da 1 a 10.

3.4.2. Premere il tasto  una seconda volta per inserire la modalità di impostazione colore. Utilizzare i tasti / per selezionare il colore: Verde, rosso, blu, viola, arancione e indaco.

Premere il tasto  una terza volta per spegnere la luce

3.5 Impostazione di orario e suono sveglia con allarme

3.5.1. Premere il tasto  per attivare e disattivare la modalità allarme. Il simbolo  viene visualizzato quando l'allarme è attivato. Quando l'allarme viene attivato, l'orario allarme viene visualizzato per 2 secondi.

3.5.2. Tenere premuto il tasto  per 3 secondi per impostare l'orario allarme. L'indicazione delle ore comincia a lampeggiare. Utilizzare il tasto / per impostare l'ora e premere il tasto  per confermare. Ripetere per impostare i minuti. Il display esce dal modo di impostazione se non viene premuto alcun tasto per 5 secondi.

3.5.3. Suono sveglia

Premere il tasto  per impostare il suono sveglia. Utilizzare il tasto / per selezionare il suono desiderato (1-6).

Ogni suono (1-6) viene riprodotto per 60 sec. quando viene selezionato. Premere il tasto  per confermare la selezione.

Premere il tasto  /  per impostare il volume allarme (00-15).

3.6 Simulazione della luce dell'alba

30 minuti prima dell'orario impostato per l'allarme, la luce si accende e aumenta gradualmente d'intensità. All'orario impostato per l'allarme, il suono sveglia si attivano per 5 minuti.

Per tutto il tempo in cui il suono viene riprodotto è possibile:

- Premere o toccare tutti i tasti tranne  per interrompere suono e luce.
- Premere il tasto  per disattivare suono e luce per 5 minuti. Il suono comincia poi a essere nuovamente riprodotto e la luce si accende e aumenta d'intensità per 5 minuti.
- Tenere premuto il tasto  per 3 secondi per spegnere la luce.

3.7 Simulazione della luce del tramonto

3.7.1. Premere il tasto  per impostare la simulazione luce tramonto. Viene visualizzato 15. Premere il tasto ripetutamente per visualizzare 15/30/60/OFF. I numeri rappresentano l'orario in minuti necessari per lo smorzamento della luce. Quando viene visualizzato il numero desiderato, non premere alcun tasto per 5 sec. In questo modo viene impostato l'orario tramonto e viene riavviato il funzionamento normale.

3.7.2. Durante la simulazione tramonto, il tasto  lampeggia. Premere il tasto  per cancellare la simulazione tramonto e mantenere la luminosità attuale. Premere il tasto  per 3 sec. per disattivare la luce tramonto.

3.8 Linee guida per la sicurezza

- La batteria si utilizza esclusivamente per impostare il backup.
- Non immergere la luce in acqua o altro liquido.
- Non gettare la luce nel fuoco.
- Non premere più di un tasto alla volta.
- Affinché la funzione tasto operi correttamente, premere i tasti per almeno 1 secondo.
- Nel caso in cui l'unità presenti anomalie, scollegarla dall'alimentazione per 3 secondi e ricollegarla all'alimentazione.
- Rimuovere le batterie se non si utilizza l'unità per periodi prolungati.

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Non ci riteniamo responsabili di errori e omissioni nel manuale.
Avvertenza: batteria al litio all'interno
TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



L'attrezzatura elettrica e elettronica incluse le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannose per la salute e l'ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e batterie) non è gestito correttamente.

L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del cestino, visto sotto. Questo simbolo significa che l'attrezzatura elettrica e elettronica e le batterie non dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo separatamente.

E' importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo vi accertate che le batterie siano riciclate secondo la legislatura e non danneggiano l'ambiente.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta dove l'attrezzatura elettronica ed elettrica e le batterie possono essere inviate senza spese alle stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o raccolti da casa. Informazioni aggiuntive sono disponibili al dipartimento tecnico della città.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denverelectronics