

FUNZIONI E CONTROLLI

1. ON/OFF PROIEZIONE
2. ROTAZIONE 180° ORA PROIETTATA
3. SNOOZE/SLEEP/DIMMER/ORO LEGALE
4. ON-OFF RADIO/SPEGNIMENTO SVEGLIA
5. SCHERMO
6. INDICATORE SVEGLIA 2
7. INDICATORE STANDBY
8. INDICATORE SVEGLIA 1
9. MEMORIA/MEMORIA+/IMPOSTAZIONE OROLOGIO/NAP
10. <</SINTONIZZA-/ANNO/MESE/GIORNO/ON-OFF CAMBIO AUTOMATICO DISPLAY
11. >>/SINTONIZZA+/ON-OFF AUTOMATICA DISPLAY
12. RIDUZIONE VOLUME/SVEGLIA 1 ON-OFF IMPOSTAZIONE
13. AUMENTO VOLUME/SVEGLIA 2 ON-OFF IMPOSTAZIONE
14. ALTOPARLANTE
15. REGOLAZIONE MESSA A FUOCO UNITÀ DI PROIEZIONE
16. ANTENNA FM
17. VANO BATTERIA
18. CAVO DI ALIMENTAZIONE CA
19. ETICHETTA DI CLASSIFICAZIONE (FONDO DELL'UNITÀ)

COLLEGAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE

Collegare il cavo di alimentazione CA a una presa domestica di corrente alternata. L'unità è dotata di un sistema di backup a batteria che necessita di una batteria piatta al litio CR2032 da 3 V (non inclusa). Inserire la batteria nel relativo vano, controllando che la polarità positiva e negativa (+ e -) sia collegata ai terminali corrispondenti sul piatto nel vano batteria. In caso di mancata alimentazione CA, l'orologio passa automaticamente all'alimentazione a batteria; orologio e memoria del timer continuano a funzionare. Quando l'alimentazione CA viene ripristinata, l'orologio passa nuovamente all'alimentazione a corrente alternata.

Guida Introduttiva

1. IMPOSTAZIONE MANUALE CALENDARIO E ORA

Impostazione calendario e ora

- A. Premere il tasto REGOLAZIONE OROLOGIO. (9) quando l'unità è in modalità standby e tenere premuto per più di 3 secondi per accedere alla modalità regolazione orologio; dopo essere entrati in modalità impostazione ora, premere il tasto IMPOSTAZIONE OROLOGIO (9) per attivare ciclicamente le altre modalità come segue:

Normale → Anno → Mese → Giorno → 24 H → Ora corrente →
Minuto corrente → Normale

Procedura (durante l'impostazione data):

- Premere il tasto <</Sintonizza - (10) per fare arretrare la data.
- Premere il tasto >>/Sintonizza + (11) per fare avanzare la data.
- Tenere premuto il tasto << oppure >> per 3 secondi per abilitare l'arretramento/avanzamento automatico.

Premere il tasto di impostazione sveglia (12/13) quando l'unità è in modalità normale per visualizzare l'ora della sveglia. Successivamente, tenere premuto il tasto di impostazione sveglia (12/13) per più di 2 secondi per accedere alla modalità impostazione sveglia. Dopo essere entrati in modalità impostazione, premere il tasto di impostazione sveglia (12/13) per attivare ciclicamente le altre modalità come segue:

Normale → Ora Sveglia 1 → Minuto Sveglia 1 → Giorno settimana Sveglia 1 → Tono di allarme Sveglia 1 → Radio Sveglia 1 → Volume radio Sveglia 1 → Normale.

Normale → Ora Sveglia 2 → Minuto Sveglia 2 → Giorno settimana Sveglia 2 → Tono di allarme Sveglia 2 → Radio Sveglia 2 → Volume radio Sveglia 2 → Normale.

Selezionare il giorno della settimana per la sveglia come segue:

1-5: Da lunedì a venerdì

1-7: Tutta la settimana

6-7: Sabato e domenica

1-1: Un giorno della settimana

Procedura (durante l'impostazione data):

- Premere il tasto <</Sintonizza - (10) per fare arretrare la data.
- Premere il tasto >>/Sintonizza + (11) per fare avanzare la data.
- Tenere premuto il tasto << oppure >> per 2 secondi per abilitare l'arretramento/avanzamento automatico.

Attivazione/Disattivazione sveglia

Tenere premuto il tasto "SVEGLIA 1" (12)/"SVEGLIA 2" (13) per attivare o disattivare la sveglia. Una volta che la sveglia è stata attivata, viene visualizzato sul display il simbolo della campanella.

Durata sveglia e funzione snooze:

Durata sveglia: il tono della sveglia o della radiosveglia rimarranno attivi per 60 minuti se non viene premuto alcun tasto, quindi si arresteranno automaticamente e si riattiveranno alla stessa ora il giorno successivo.

Funzionamento Snooze (ripetizione):


- Quando la sveglia suona, premendo il tasto Snooze (3) si attiverà la funzione di ripetizione: il bip della sveglia o la radiosveglia si arrestano.
- L'intervallo di ripetizione è 9 minuti (non è previsto un secondo intervallo)
- La ripetizione continuerà a meno che non venga premuto il tasto ON/OFF (4) per disattivare automaticamente il tono della sveglia o la radiosveglia dopo 60 minuti.

Funzione ON/OFF automatico del display:

- Tenere premuto il pulsante di ON/OFF automatico display (11) per 3 secondi: il display LED si accende. Il display LED si spegne automaticamente dopo 15 secondi. Premere un tasto qualsiasi per accendere nuovamente il display LED per 15 secondi.
- Tenere premuto il tasto di ON/OFF automatico display (11) per 3 secondi: il display LED si spegne e la funzione viene annullata.

Modifica automatica contenuto display:

Con la radio spenta, tenere premuto il tasto ON/OFF CAMBIO AUTOMATICO DISPLAY (10) per 3 secondi per visualizzare l'anno e premere nuovamente per visualizzare il mese/giorno: il display visualizzerà nuovamente l'ora dopo 5 secondi.

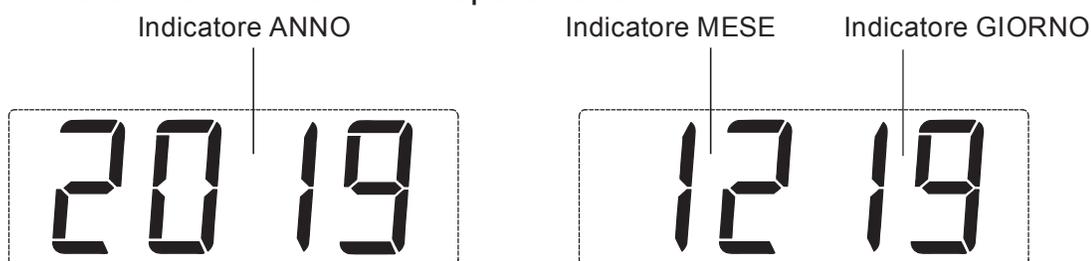

Ascolto della radio

Premere il tasto ON/OFF (4) per accendere l'unità.

Usare il tasto Sintonizza + o Sintonizza - per selezionare la stazione radio desiderata. Tenendo premuto per un secondo il tasto Sintonizza + o Sintonizza -, l'unità cercherà automaticamente la stazione successiva.

Premere il tasto ON/OFF (4) per spegnere la radio.

Per impostare/richiamare le preimpostazioni della radio

1. Premere il tasto ON/OFF (4) per accendere l'unità.
2. Usare il tasto Sintonizza + o Sintonizza - per selezionare la stazione radio desiderata.
3. Tenere premuto il pulsante di memoria/memoria +; "P01" lampeggia sul display.
4. Usare il tasto Sintonizza + o Sintonizza - per selezionare la stazione radio desiderata da reimpostare (P01-P10).
5. Premere il tasto di memoria/memoria + di nuovo per impostare la preselezione.
6. Ripetere i passaggi da 2 a 5 per impostare più preselezioni.

7. L'unità può memorizzare un massimo di 10 stazioni radio FM.
8. Quando "P01-P10" lampeggia, premere il tasto Sintonizza + o Sintonizza - per selezionare il numero di preselezione.
9. Quando si richiamano le stazioni preselezionate, premere il tasto di memoria/memoria + per scegliere il numero di preselezione.

Nota:

- Per una migliore ricezione FM, assicurarsi che l'antenna FM sia completamente srotolata ed estesa.

Funzionamento in stato di sospensione

Quando si ascolta la radio, premere il tasto sleep (3) per accedere alla modalità riposo. Premendo il tasto sleep (3) è possibile regolare il timer di spegnimento in un intervallo tra 15 e 90 minuti. L'unità si spegne al raggiungimento dell'ora selezionata.

Controllo luminosità

In modalità standby, premere il pulsante REGOLA LUMINOSITÀ per impostare la luminosità del display LED su 2 livelli alto/basso.

1. L'impostazione predefinita del display dell'orologio è con luminosità bassa.
2. Impostando il display dell'orologio con un livello di luminosità superiore si consumerà più energia.

Funzione timer NAP (conto alla rovescia)

Con la radio spenta, premere il pulsante NAP (9) per attivare la modalità di conto alla rovescia: il tempo di NAP verrà visualizzato per 5 secondi. Entro 5 secondi premere il pulsante NAP (9) per cambiare la durata nell'intervallo tra 10 e 90 minuti.

Il tono di allarme si attiverà per 60 minuti e poi si spegnerà automaticamente. Per arrestare il tono di allarme, premere il tasto ON/OFF (4).

La pressione del tasto NAP (9) non ha alcun effetto sul funzionamento della sveglia. Premere il tasto ON/OFF (4) per annullare la funzione NAP.

Impostazione modalità DST (ora legale)

Nei paesi con l'ora legale (DST), la radiosveglia offre la possibilità di regolare automaticamente l'ora estiva.

In modalità standby tenere premuto il tasto ORA LEGALE (3) per 3 secondi. L'orologio avanza di un'ora.

Per uscire dalla modalità ORA LEGALE, ripetere l'operazione.

Unità di proiezione

- Impostazione messa a fuoco: Regolare la luminosità/messa a fuoco dell'orologio proiettato ruotando la rotella d'impostazione fino a quando l'immagine proiettata sul soffitto o sulla parete viene visualizzata chiaramente.
- Regolare la direzione della proiezione.
- Per capovolgere l'immagine proiettata di 180°, premere ROTAZIONE 180° ORA PROIETTATA (2).

NOTA: PROIETTARE L'IMMAGINE DELL'ORA SUL SOFFITTO O SULLA PARETE DI UNA STANZA BUIA.

LA MASSIMA DISTANZA DI PROIEZIONE È DI 90-275 CM.

Specifiche

Gamma di frequenza: 87,5 – 108 MHz

Batteria di backup: 3 V (CR2032 batteria al litio piatta x 1 non inclusa)

Alimentazione elettrica: CA da 230 V a 50 Hz

Ripristino

Se il sistema non risponde o presenta un funzionamento irregolare o intermittente potrebbe essere dovuto alla presenza di scariche elettrostatiche (ESD) o di uno sbalzo di tensione che ha attivato lo spegnimento automatico del microcontroller interno. In questo caso, è sufficiente scollegare il cavo di alimentazione CA e rimuovere la batteria di backup. Attendere almeno 3 minuti e reimpostare l'unità come se fosse nuova.

AVVERTENZA

1. Non collocate sul dispositivo oggetti da cui possano scaturire fiamme libere, ad esempio candele
2. Non posizionare il prodotto in librerie o scaffali chiusi senza un'adeguata ventilazione.
3. L'alimentatore viene usato come dispositivo di scollegamento, il dispositivo di scollegamento dovrà rimanere prontamente utilizzabile.
4. Non impedire l'aerazione ostruendo i fori di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende ecc.
5. L'unità non deve essere esposta a gocce o spruzzi e nessun oggetto pieno di liquidi, come vasi, deve essere posto su di essa.
6. Non collegare l'antenna FM all'antenna esterna.
7. L'unità non deve essere esposta alla luce diretta del sole, a temperature molto alte o molto basse, umidità, vibrazioni né deve essere posizionata in ambienti polverosi.
8. Non usare abrasivi, benzene, diluenti o altri solventi per pulire la superficie dell'unità. Per la pulizia, utilizzare detergente delicato non abrasivo e un panno morbido e pulito.
9. Non tentare mai di inserire fili, spilli o altri oggetti nei fori o nelle aperture dell'unità.
10. Non esporre le batterie a un calore eccessivo, come quello causato dalla luce solare diretta, dal fuoco o simili.
11. Prestare attenzione agli aspetti ambientali connessi con lo smaltimento delle batterie.
12. Non smaltire questo prodotto con i soliti rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita; consegnarlo ad un centro di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Grazie al riciclo alcuni materiali possono essere riutilizzati. In questo modo si contribuisce in maniera rilevante alla protezione dell'ambiente. Informarsi presso la propria amministrazione comunale per conoscere il centro di smaltimento autorizzato.

ATTENZIONE

Un'erronea sostituzione delle batterie può causarne l'esplosione.
Sostituire le batterie solo con batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente.

SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE O BATTERIE OBSOLETE:

1. Quando questo simbolo che raffigura un bidone della spazzatura è applicato a un prodotto, significa che il prodotto è coperto dalle leggi relative alla direttiva europea.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici, tra cui le batterie, devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il proprio comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio dove è stato acquistato il prodotto.

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci riteniamo responsabili di errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente, se i rifiuti correlati (le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie da smaltire) non vengono gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

Tutte le città hanno dei punti di raccolta dove le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono essere consegnate gratuitamente per essere smaltite presso le stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta, oppure possono essere raccolte direttamente a casa. Informazioni aggiuntive sono disponibili rivolgendosi all'amministrazione comunale.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Denmark
[facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

Il fabbricante, DENVER A/S, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio CRP-618 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: Accedere a : denver.eu e fare clic sull'icona di ricerca nella riga superiore della pagina Web, quindi immettere il numero di modello: crp-618. Accedere alla pagina del prodotto e leggere le istruzioni riportate alla voce download/altri download

Gamma di frequenza: FM 87,5 - 108 MHz
Potenza massima di uscita: 220mW RMS

ITA-9