

FUNKSJONER OG KNAPPER

1. PROJEKSJON AV/PÅ
2. PROJEKSJONSTID 180°
3. SNOOZE/SLEEP/DIMMER/DST (SLUMRE/DVALE/DIMMER/SOMMERTID)
4. RADIO AV/PÅ/ALARM AV
5. DISPLAY
6. ALARM 2-INDIKATOR
7. HVILEMODUSINDIKATOR
8. ALARM 1-INDIKATOR
9. MEMORY/ MEMORY+ / CLK.ADJ./NAP (MINNE/MINNE + / KLOKKEJUSTERING/KORT LUR)
10. << / SØK - / ÅR/MÅNED/DATO/DISPLAY AUTO ENDRING AV-PÅ
11. >> / SØK + / AUTO AV-PÅ DISPLAY
12. LYDSTYRKE NED/ALARM 1 AV-PÅ INNSTILLING
13. LYDSTYRKE OPP/ALARM 2 AV-PÅ INNSTILLING
14. HØYTTALER
15. JUSTERING AV FOKUS FOR PROJEKSJONSENHET
16. FM-ANTENNE
17. BATTERIKAMMER
18. STRØMKABEL FOR VEKSELSTRØM
19. MERKEETIKETT (PÅ UNDERSIDEN AV ENHETEN)

Tilkobling av strøm

Sett strømadapteren i en stikkontakt. Denne enheten har et batteridrevet backupsystem som krever et 3V CR2032 flatt litiumbatteri (medfølger ikke). Sett batteriet i batterikammeret med de positive (+) og negative (-) polene til de riktige polene i batterikammeret. Ved et eventuelt strømbrudd vil klokken automatisk gå over til batteridrift, slik at klokken og minnet for tidsuret fortsetter å virke. Når strømmen kommer tilbake, vil klokken gå tilbake til å bruke strøm.

Bruke vekkerklokken

1. STILLE INN KLOKKESLETT OG DATO MANUELT

Stille inn klokkeslett og dato

A. I hvilemodus, trykk og hold CLK.ADJ-knappen (9) inne i 3 sekunder for å åpne menyen for innstilling av klokkeslett. Når menyen er åpnet, trykk på CLK.ADJ-knappen (9) på klokken for å bla igjennom de forskjellige alternativene i denne rekkefølgen:

Normal → År → Måned → Dato → 24-timers format → Gjeldende time → Gjeldende minutt → Normal

Handling (under justering av dato):

- Trykk på << / Søk - knappen (10) for å bla igjennom innstillingene bakover.
- Trykk på >> / Søk + knappene (11) for å bla igjennom innstillingene forover.
- Trykk og hold << eller >> -knappen inne i 3 sekunder for automatisk å bla forover eller bakover.

Trykk på alarmknappen (12/13) i normal modus for å se vekketiden. Trykk og hold deretter alarmknappen (12/13) inne i 2 sekunder for å åpne menyen for innstilling av vekketid. Når du har åpnet menyen, trykk på alarmknappen (12/13) for å bla igjennom menyen på følgende måte:

Normal → AL 1 time → AL 1 minutt → AL 1 ukedagalarm → AL 1 vekkelyd → AL 1 vekkeradio → AL 1 vekkeradio lydstyrke → Normal.

Normal → AL 2 time → AL 2 minutt → AL 2 ukedagalarm → AL 2 vekkelyd → AL 2 vekkeradio → AL 2 vekkeradio lydstyrke → Normal.

Velg innstilling for ukedagalarm på følgende måte

1-5: Mandag til fredag

1-7: Hele uken

6-7: Lørdag og søndag

1-1: En dag i uken

Handling (under justering av dato):

- Trykk på << / Søk - knappen (10) for å bla igjennom innstillingene bakover.
- Trykk på >> / Søk + knappene (11) for å bla igjennom innstillingene forover.
- Trykk og hold << eller >> -knappen inne i 2 sekunder for automatisk å bla forover eller bakover.

Aktivere/deaktivere alarmen

Trykk og hold "ALARM 1" (12)/"ALARM 2" (13) knappen innen for å aktivere eller deaktivere alarmen. Når alarmen er aktivert vil et klokkeikon vises på displayet.

Alarmvarighet og slumrefunksjon:

Alarmvarighet – Alarmen (pipelyd eller radio) vil ringe/spille i 60 minutter hvis du ikke trykker på en knapp. Deretter vil den slås av automatisk og slås på igjen til samme tid neste dag.

Bruke slumrefunksjonen:

- Når alarmen ringer/spiller, trykk på Snooze-knappen (3) for å aktivere slumrefunksjonen. Alarmen (pipelyd eller radio) vil stoppe midlertidig.
- Slumreintervallet er 9 minutter
- Slumrefunksjonen vil fortsett til du trykker på AV/PÅ-knappen (4) for å slå av alarmen. Etter 60 minutter vil alarmen slå seg av automatisk.

Slå bakgrunnsbelysning AV/PÅ automatisk:


- Trykk og hold knappen for automatisk bakgrunnsbelysning (11) inne i 3 sekunder. Indikatoren på displayet vil lyse, og displayet vil automatisk slå seg av etter 15 sekunder. Trykk på enhver knapp for å la displayet lyse i nye 15 sekunder.
- Trykk og hold knappen for automatisk bakgrunnsbelysning (11) inne

i 3 sekunder. Indikatoren på displayet vil slå seg av for å kansellere denne funksjonen.

Endre informasjon på displayet automatisk:

Når radioen er slått av, trykk og hold DISPLAY AUTO ENDRING AV/PÅ-knappen (10) inne i 3 sekunder for å vise årstallet på displayet.

Trykk på knappen på nytt for å vise måned/dato. Displayet går tilbake til å vise gjeldende klokkeslett etter 5 sekunder.

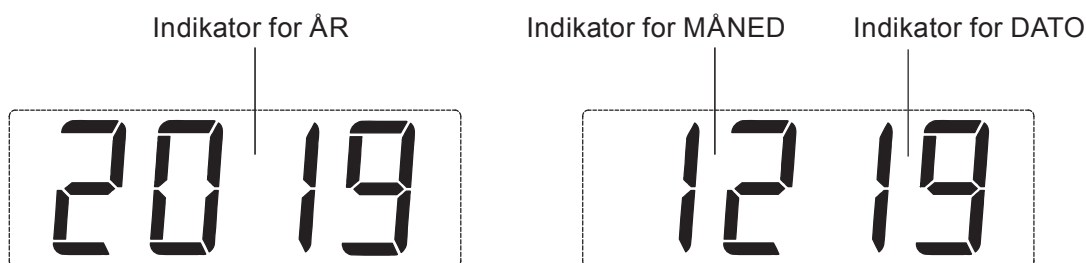

Høre på radio

Trykk på AV/PÅ-knappen (4) for å slå enheten PÅ.

Bruk søkeknapp + eller søkeknapp - for å velge ønsket radiostasjon.

Hvis du trykker og holder søkeknapp + eller søkeknapp - inne i ett sekund før du slipper den opp, vil radioen automatisk søke etter neste aktive radiostasjon.

Trykk på AV/PÅ-knappen (4) for å slå enheten AV.

Stille inn/hente inn lagrede radiokanaler

1. Trykk på AV/PÅ-knappen (4) for å slå enheten PÅ.
2. Bruk søkeknapp + eller søkeknapp - for å velge ønsket radiostasjon.
3. Trykk og hold på MEMORY/MEMORY+ knappen inne; "P01" blinker på displayet.
4. Bruk søkeknapp + eller søkeknapp - for å velge den lagrede radiostasjon du ønsker (P01-P10)
5. Trykk på MEMORY/MEMORY+ knappen på nytt for å lagre stasjonen.
6. Gjenta trinn 2 til 5 for å lagre flere radiostasjonene
7. Enheten kan lagre til sammen 10 FM-stasjoner.
8. Når "P01-P10" blinker, trykk på søkeknapp + eller søkeknapp - for å velge det forhåndsinnstilte nummeret.
9. Når du henter inn lagrede stasjoner, trykk på MEMORY/MEMORY+ knappen for å velge det forhåndsinnstilte nummeret.

Merk:

- Pass på at FM-antennen er trukket helt ut for å få best mulig FM-signal.

Dvalefunksjon

For å sette radioen i dvalemodus, trykk på Sleep-knappen (3) mens du hører på radioen. Du kan justere dvalemodusen fra 90 minutter til 15 minutter ved å trykke på Sleep-knappen (3). Enheten vil automatisk slås av når den innstilte tiden har passert.

Dimmer

I standby-modus, trykk på DIMMER-knappen for å justere LED-skjermens lysstyrke. Du kan velge mellom 2 nivåer: høy/lav.

1. Visning av klokkeslett med lav lysstyrke er standardinnstillingen.
2. Enheten vil bruke mer strøm hvis du stiller inn en høyere lysstyrke for displayet.

NAP-stopperklokkefunksjon (tidsur med nedtelling)

Mens radioen er slått av, trykk på NAP-knappen (9) for å aktivere NAP-modus (kort lur). Tidsinnstillingen for NAP-funksjonen vil vises i 5 sekunder. Trykk på NAP-knappen (9) i løpet av 5 sekunder for å endre varigheten fra mellom 90 minutter - 10 minutter.

Alarmen vil ringe/spille i 60 minutter og deretter slås av automatisk.

For å slå av alarmen, trykk på AV/PÅ-knappen (4).

NAP-knappen (9) vil ikke virke under bruk av alarmen. Trykk på AV/PÅ-knappen (4) for å kansellere NAP-funksjonen.

Velg sommertid (DST)

I land hvor det brukes sommertid (DST) kan du bruke DST-funksjonen på klokkeradioen for å stille inn sommertiden.

I hvilemodus, trykk og hold på DST-knappen (3) i 2 sekunder. Klokken stilles én time frem.

For å avbryte DST-modusen, gjenta fremgangsmåten ovenfor.

Projeksjonsenhet

- Stille inn fokus: Juster lysstyrke/fokus for projeksjonsklokken ved å vri på justeringshjulet til klokkeslettet vises klart og tydelig i taket

- eller på veggen.
- Juster visningsvinkel.
 - For å vende visningen av klokken med 180°, trykk på PROJEKSJONSTID 180°-knappen (2).

**MERK: VISER KLOKKESLETTET I TAKET ELLER PÅ EN VEGG I ET MØRKT ROM.
MAKSIMAL VISNINGSAVSTAND ER 3-9 FOT.**

Spesifikasjoner

- Frekvensområde: FM 87,5 - 108 MHz
- Batteribackup: 3 V CR2032 flatt litiumbatteri x 1 (medfølger ikke)
- Strømforsyning: Vekselstrøm 230V 50 Hz

Tilbakestille

Hvis systemet ikke reagerer eller viser tegn til uregelmessig eller ujevn bruk, kan det ha oppstått en elektromagnetisk utladning (ESD) eller en spenningssvingning som har gjort at den interne mikrokontrolleren autoamtisk har blitt avstengt. I slike tilfeller, trekk ut strømkabelen fra stikkontakten og ta ut batteriet i enheten. Vent minst 3 minutter før du stiller inn klokkeradioen som en helt ny enhet.

ADVARSEL

1. Åpen ild, som tente stearinlys, må ikke settes på enheten.
2. Ikke plasser enheten i en lukket bokhylle eller et innebygd skal uten tilstrekkelig ventilasjon.
3. Nettstøpslet brukes til å koble fra enheten. Pass på at støpslet er lett tilgjengelig.
4. Ventilasjonsåpningene på enheten må ikke dekkes til med gjenstander som aviser, duker, gardiner o.l.
5. Enheten må ikke utsettes for vanddrypp eller vannsprut, og ingen gjenstander fylt med vann/væske må plasseres oppå enheten.
6. Ikke koble FM-antennen til en ekstern antenne.
7. Enheten må ikke utsettes for direkte sollys, svært høye eller lave temperaturer, fuktighet, vibrasjoner, eller plasseres i støvete omgivelser.
8. Ikke bruk slipemidler, benzen, tynnere eller andre løsemidler til å rengjøre overflaten på enheten. For å rengjøre enheten, tørk over den ved bruk av en ren, myk klut fuktet med et mildt, ikke-ripende rengjøringsmiddel.
9. Stikk aldri ståltråder, stifter eller andre liknende gjenstander inn i ventilene eller åpningene på enheten.
10. Ikke utsett batterier for kraftig varme, slik som sollys, åpen ild eller liknende.
11. Batterier må avhendes på riktig måte for å verne om miljøet.
12. Ikke kast denne enheten sammen med vanlig husholdningsavfall når den ikke lenger skal brukes. Lever enheten på et innsamlingspunkt for resirkulering av elektriske og elektroniske apparater. Ved resirkulering kan noen av materialene brukes på nytt. Du gjør en viktig innsats for å beskytte miljøet. Ta kontakt med dine lokale myndigheter for informasjon om din nærmeste avfalls plass.

FORSIKTIG

Fare for eksplosjon hvis batteriet settes inn på feil måte
Skift ut kun med samme type batteri eller tilsvarende.

AVHENDING AV GAMLE APPARATER OG BATTERIER:

1. Når dette søppelbøttesymbolet er festet på et produkt, betyr det at produktet er dekket av det europeiske direktivet.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter, inkludert batterier, skal kastes separat fra vanlig husholdningsavfall og leveres inn på bestemte innsamlingspunkter fastsatt av regjeringen eller lokale myndigheter.
3. Riktig avhending av ditt gamle apparat vil beskytte miljøet og menneskelig helse.
4. For mer informasjon om avhending av ditt gamle apparat, ta kontakt med dine lokale myndigheter, din lokale avfalls plass eller butikken hvor du kjøpte produktet.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, men håndteres separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark
facebook.com/denver.eu

Hermed erklærer DENVER A/S at radioutstyrstypen CRP-618 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: Tast inn: denver.eu og klikk på søkeikonet øverst på nettsiden. Angi modellnummer: crp-618. Deretter går du til produktsiden, du finner det direktivet under downloads/other downloads

Frekvensområde: FM 87,5 - 108 MHz
Maks. Utangseffekt: 220mW RMS