



SMART TV with DVB-T2/S2/DVB-C and H.265/HEVC Support

Model: LDS-4371



Quick start guide

The full user manual can be found by searching for this model number at denver.eu

Safety Information

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS-READ CAREFULLY BEFORE USE.

Take note of the following safety information which appears on the back of the TV.



CAUTION: TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE ANY SCREWS AND COVERING, NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE, REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



This symbol indicates the important information in the accompanied operating instructions. Always read this information carefully.



This symbol indicates that dangerous voltage constituting a risk of electric shock is present within this unit.

Read and keep these instructions.

- Do not use this product near water.
- Clean the product only with a slightly damp cloth.
- Do not block any ventilation openings on the product.
- Install this product in accordance with the supplied Quick Start Guide and the User Guide.
- Protect the power cable from being walked on or pinched, particularly at plugs and the point where it exits from the TV.
- Do not allow the power cable to overhang the edge of a table.
- Unplug the product during lightning storms or when unused for a long period of time.




WARNING! TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRICAL SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS TV TO RAIN OR MOISTURE. THE TV MUST NOT BE EXPOSED TO DRIPPING AND SPLASHING AND NO OBJECTS FILLED WITH LIQUIDS SHOULD BE PLACED NEAR THE TV.

NOTE: No naked flames such as candles should be placed near the TV.

Smell/odor from TV

New televisions may emit an unusual smell or odor when first turned on. Due to the manufacturing process of components, televisions and other electronic products can have parts that may emit a smell after the product is first turned on and warms up. The smell will usually dissipate within a few days of use and does not return. This is normal and occurs with many electronic products. Please ensure there is sufficient ventilation around the TV and in the room and the odor will dissipate.

Front View

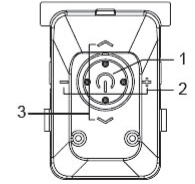


IR Receiver & Keyboard

Button Assignments

1. **Power ON/Standby:** Switch the TV ON or to Standby.
2. **VOLUME UP/DOWN Button:** Increases/Decreases the Volume.
3. **PROGRAM UP/DOWN Button:** Scan up/down through the channel list.

Back View & Connections

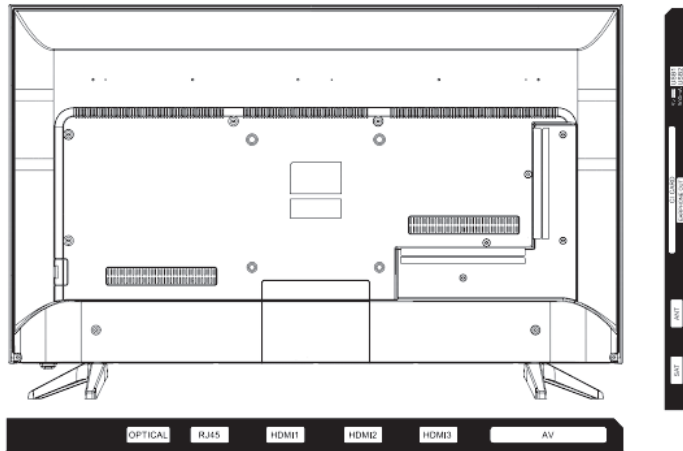

Optical Out: Digital Audio Output from TV

RJ45: Ethernet/LAN input from Router to TV

HDMI1/HDMI2/HDMI3: Connect HDMI input signal from signal source such as DVD

AV In: Connect Audio and Video input signal from source such as DVD

SAT: Connect RF signal from satellite/DVB-S

ANT: Connect Analog/ATV signal or Digital/ DVB-T or DVB-C signal

CI Slot: Insert CI card for Digital TV

Earphone Out: Audio Output from TV through Earphone

USB1/USB2: USB support multimedia playback and software upgrade

Installation of TV

This TV comes with a Triple Digital Tuner:

- used for digital terrestrial TV: DVB-T2 - H.265 HEVC;
- used for digital cable TV: DVB-C;
- used for digital satellite TV: DVB-S2.


The TV also has an Analogue Tuner.

When you start the TV initially, Initial Setup Mode will appear. You can select an OSD Language, Country, Internet connection modality and Input Source by using the left/right arrow buttons.

After making the settings, press the OK button. The auto tuning menu screen appears.


INITIAL SETUP MODE:

1. OSD LANGUAGE

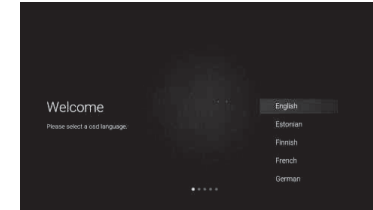

Press ▲▼ the buttons to highlight your desired OSD language then press the **OK** button

2. DATA COLLECTION AND FIRMWARE UPDATE NOTICE

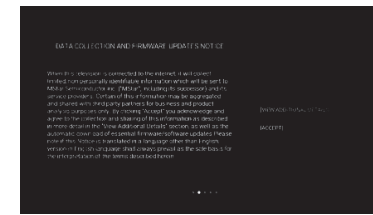

Press ▲▼ the buttons to highlight your desired option then press the **OK** button

Select "ACCEPT" to accept all agreements and agree to the firmware/software network to automatically download updates.

3. COUNTRY




Press ▲▼ the buttons to select your country where you will operate the TV. Press the **OK** button to confirm.


4. CONNECTING TO INTERNET

- For Wi-Fi Connection, Press the ▲▼ buttons to highlight Wi-Fi Network then press the **OK** button. Then TV will automatically start scanning. Select desired Wi-Fi network and press **OK**.

- b. For Wired Connection, select Wired Network and then press the OK button. Then select Connect to start connect to the internet.
- c. To SKIP connection, select **Skip** and press the **OK** button to confirm.

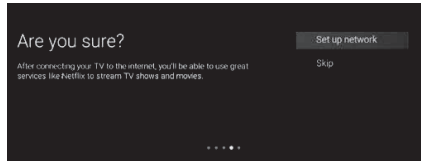


5. INPUT SOURCE

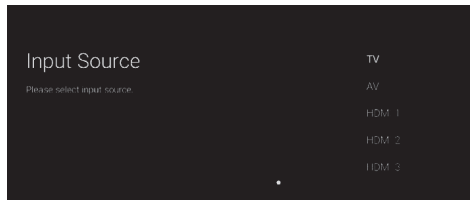

Use the ▲▼ buttons to select desired **Input Source**. Then press the **OK** button.

6. TUNING IN YOUR TV

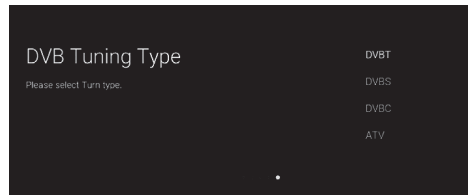

DVB-T: For Terrestrial; if you have own Antenna on roof top; you can just make an auto scan


DVB-S: For Satellite Dish; you need to know to which satellite is your dish pointed at and Select this option from Setup Menu

DVB-C: For digital Cable TV; you need to know DVB-C info from provider

ATV: For Analogue TV

Use the ▲▼ buttons to select desired **Tuning Type**. Then press the **OK** button.


TV will then start scanning for all the available TV channels. This operation may take a few minutes.

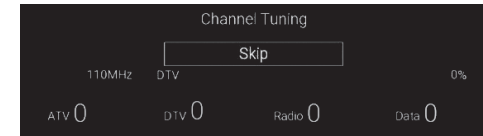


7. COMMON INTERFACE+

The TV has a common interface+ input. This allows you to insert a CA module from your TV/cable provider to watch pay-to-view channels and selectable channels outside of your package.

8. HOME MENU

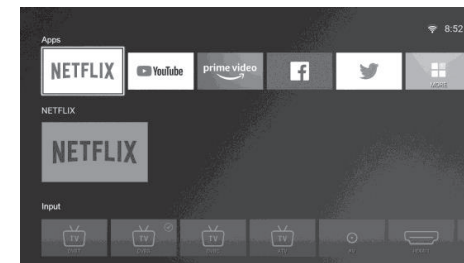

Press  button on the remote control to display the home menu. Use the arrow buttons to select an item or app on the home menu then press **OK**. You may also press the hotkey on the remote control to access the desired app directly.

Attaching the stand

The pictures below are only for reference.

1. The supplied accessories for attaching the stand to the TV



TV set



Stand



Screws
BM4.0*15mm




Before installing the stand, please check that you have all of the parts and that there is no visible damage. If a part is missing or appears damaged, please contact customer service.

2. How to install the stand?

Place the TV face down on a soft and flat surface (e.g. blanket, foam, cloth, etc.) to prevent any damage to the TV.

Attach the stand to the bottom of the TV as shown below.

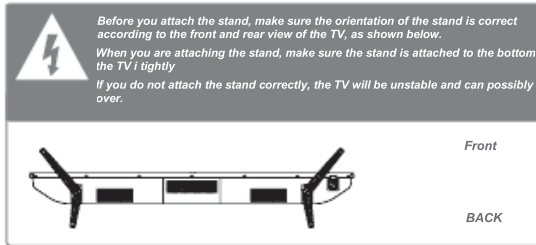


Secure the stand with the supplied screws.



When attaching the stand, make sure the screws are attached tightly. If the screws do not attach tightly, it will lead the TV to be unstable or may even tip over.

3. Warnings.

a. Do not tilt the stand forward or backward as shown below. Doing so may damage the stand.

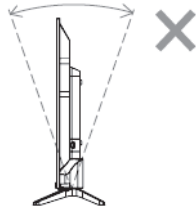

b. Do not tilt the stand leftward or rightward as shown below. Doing so may damage the stand.



Please notice - All products are subject to change without any notice. We take reservations for errors and omissions in the manual.



Product complies with the European Safety Regulations



Class II equipment



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environment safe recycling.

For pluggable equipment, the socket-outlet shall be easily accessible stability Hazard
The television set may fall, causing serious personal injury or death.

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
- Only using furniture that can safely support the television set.
- Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) Without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- Education children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

Please notice - All products are subject to change without any notice. We take reservations for errors and omissions in the manual.

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER A/S



Electric and electronic equipment and included batteries contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment and batteries) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment and batteries is marked with the crossed out trash can symbol, seen above. This symbol signifies that electric and electronic equipment and batteries should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of separately.

As the end user it is important that you submit your used batteries to the appropriate and designated facility. In this manner you make sure that the batteries are recycled in accordance with legislature and will not harm the environment.


All cities have established collection points, where electric and electronic equipment and batteries can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from the households. Additional information is available at the technical department of your city.

Hereby, DENVER A/S declares that the radio equipment type LDS-4371 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: denver.eu and then click the search ICON on topline of website. Write model number: LDS-4371. Now enter product page, and red directive is found under downloads/other downloads.

<http://denver.eu/denver-cau-438>/Operating Frequency Range: 42MHz-230MHz (VHF) and 474MHz-862MHz(UHF)

Max Output Power: 75W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denver.eu

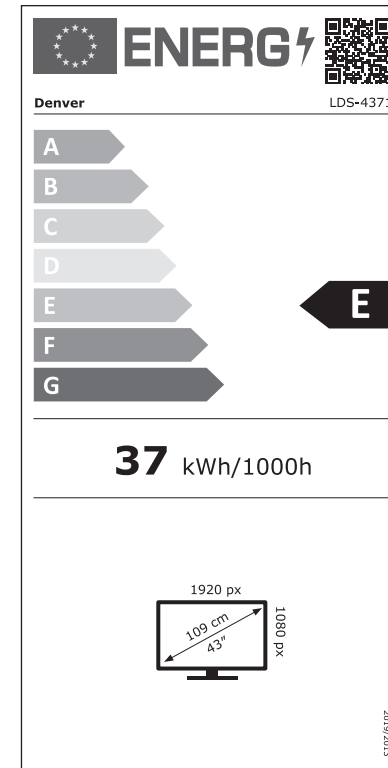



SMART-TV mit DVB-T2/S2/DVB-C und H.265/HEVC-Unterstützung

Modell: LDS-4371



Kurzanleitung

Das vollständige Benutzerhandbuch finden Sie bei der Suche nach dieser Modellnummer bei denver.eu

Sicherheitshinweise

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – VOR DER BENUTZUNG BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN.

Beachten Sie die nachstehenden Sicherheitshinweise, die sich ebenfalls auf der Rückseite des Fernsehgeräts befinden.



ACHTUNG: ENTFERNEN SIE WEDER SCHRAUBEN NOCH ABDECKUNGEN, UM STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN. KEINE VOM BENUTZER WARTBAREN TEILE IM INNEREN DES GERÄTS. WENDEN SIE SICH ZWECKS WARTUNG/REPARATUR AN EINEN QUALIFIZIERTEN KUNDENDIENST.



Dieses Symbol weist auf wichtige Informationen in der beiliegenden Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.



Dieses Symbol weist auf gefährliche Spannungen innerhalb dieses Geräts hin, die eine potentielle Stromschlaggefahr darstellen.

Lesen Sie diese Anleitungen und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.

- Benutzen Sie dieses Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem leicht befeuchteten Tuch.
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen des Produkts.
- Stellen Sie das Produkt gemäß der mitgelieferten Kurzanleitung sowie der Bedienungsanleitung auf.
- Schützen Sie das Netzkabel so, dass nicht darauf getreten noch es eingeklemmt werden kann – vor allem in Netzsteckernähe und an der Stelle, wo es aus dem Fernsehgerät herausgeführt wird.
- Lassen Sie das Stromkabel nicht über Tischkanten hängen.
- Trennen Sie das Produkt während eines Gewitters oder bei längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz.



WARNUNG! SETZEN SIE DIESES FERNSEHGERÄT ZUR VERMEIDUNG VON FEUER ODER STROMSCHLAG WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS. SETZEN SIE DAS FERNSEHGERÄT WEDER SPRITZ- NOCH TROPFWASSER AUS UND STELLEN SIE KEINE MIT FLÜSSIGKEITEN GEFÜLLTEN BEHÄLTER NEBEN DAS FERNSEHGERÄT.

HINWEIS: Stellen Sie keine offenen Flammen wie beispielsweise brennende Kerzen in die Nähe des Fernsehgeräts.

Gerüche vom Fernsehgerät



Neue Fernsehgeräte können beim erstmaligen Einschalten ungewöhnliche Gerüche verursachen.

Aufgrund des Herstellungsprozesses der Komponenten können einige Teile des Fernsehgeräts und anderer elektronischer Produkte beim erstmaligen Einschalten und Erwärmen Gerüche erzeugen.

Diese Gerüche verschwinden normalerweise nach einigen Tagen Nutzung und entstehen danach nicht erneut.

Das ist normal und kommt bei vielen elektronischen Geräten vor. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung im Raum und um das Fernsehgerät herum, damit sich der Geruch verflüchtigen kann.

Ansicht von vorn

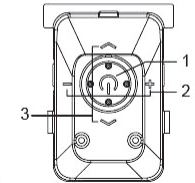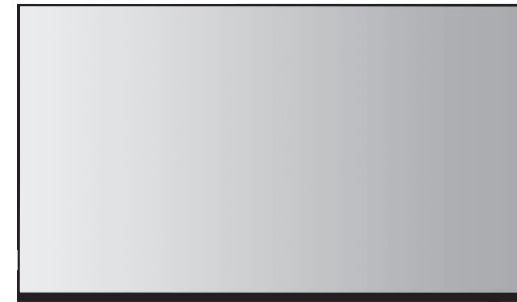


IR-Empfänger und Tastatur

Tastenbelegung

- 1. EIN/Standby:** Zum Einschalten des Fernsehgeräts oder Ausschalten in den Standby-Modus.
- 2. LAUTSTÄRKE AUFWÄRTS/ABWÄRTS:** Erhöht/verringert die Lautstärke.
- 3. PROGRAMM AUFWÄRTS/ABWÄRTS:** Sendersuche aufwärts/abwärts durch die Kanalliste.

Rückansicht und Anschlüsse

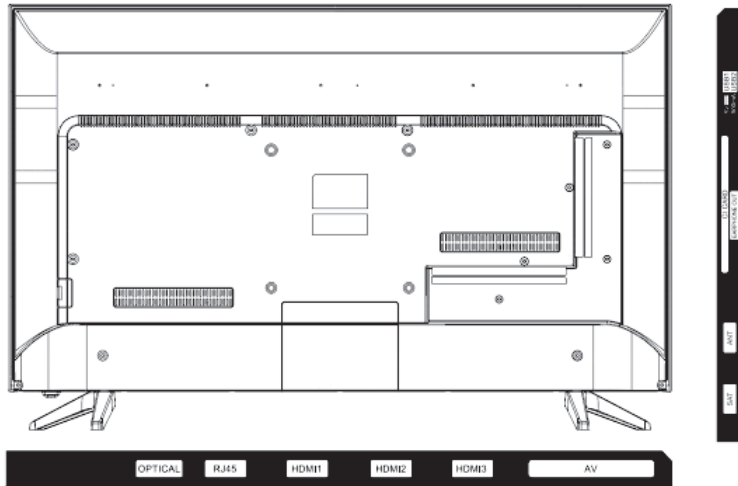

Optischer Ausgang: Digitaler Audioausgang des Fernsehgeräts

RJ45: Ethernet/LAN-Eingang vom Router zum Fernsehgerät

HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3: Anschluss für HDMI-Eingangssignale von Signalquellen wie z. B. einem DVD-Player

AV-IN: Anschluss für Audio- und Videoeingangssignale von Signalquellen wie z. B. einem DVD-Player

LNB: Anschluss für das HF-Signal einer Satellitenschüssel/DVB-S-Einheit

HF-Eingang: Anschluss für ein Analog- bzw. ATV-Signal oder ein Digital- bzw. DVB-T- oder DVB-C-Signal

CI-Karteneinschub: Einschub für eine CI-Karte für digitales Fernsehen

Kopfhörerausgang: TV-Audioausgabe über Kopfhörer

USB 1/USB 2: USB-Unterstützung für die Multimediawiedergabe und Softwareaktualisierung

Fernseher installieren

Dieser Fernseher ist mit einem Dreifach-Digital-Tuner ausgestattet:

- Für digitales terrestrisches Fernsehen: DVB-T2 - H.265 HEVC,
- Für digitales Kabelfernsehen: DVB-C,
- Für digitales Satellitenfernsehen: DVB-S2.

Des Weiteren besitzt das Fernsehgerät einen Analogtuner.

Wenn Sie den Fernseher zum ersten Mal einschalten, wird der Einrichtungsassistent angezeigt.


DEU-4

Mit den Pfeiltasten links/rechts können Sie eine Menüsprache, das Land, die Internetverbindung und die Eingangsquelle wählen.

Drücken Sie nach Beendigung Ihrer Auswahl die OK-Taste. Jetzt erscheint der Bildschirm für die automatische Abstimmung.


ERSTEINRICHTUNG:

1. OSD-SPRACHE

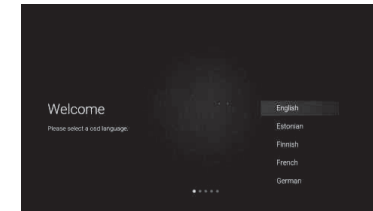

Drücken Sie ▲▼, um Ihre gewünschte OSD-Sprache zu markieren, dann drücken Sie **OK**.

2. HINWEIS ZU DATENERFASSUNG UND FIRMWARE-UPDATE

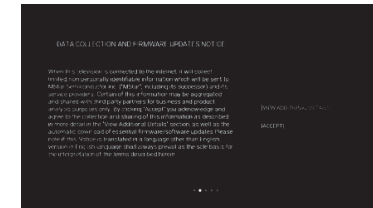

Drücken Sie ▲▼, um die gewünschte Option zu markieren und dann **OK**.

Wählen Sie „ICH AKZEPTIERE“, um alle Vereinbarungen zu akzeptieren und dem Firmware/Software-Netzwerk zuzustimmen, damit Updates automatisch heruntergeladen werden.

3. LAND




Drücken Sie ▲▼ zur Auswahl des Landes, in dem Sie den Fernseher verwenden. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.


4. INTERNET VERBINDEN

DEU-5

- a. Drücken Sie ▲▼, um ein WLAN-Netzwerk zu markieren und dann OK. Der Fernseher startet automatisch den Suchlauf. Wählen Sie das gewünschte WLAN-Netzwerk und drücken Sie OK.
- b. Wählen Sie für die kabelgebundene Verbindung die Option Kabelgebundenes Netzwerk und drücken Sie OK. Wählen Sie Verbinden, um mit dem Internet zu verbinden.
- c. Um die Verbindung zu überspringen, wählen Sie **Überspringen**, dann drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

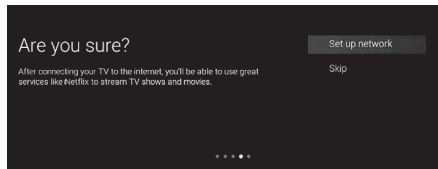


5. EINGANGSQUELLE

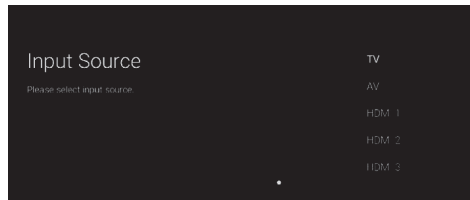

Mit ▲▼ wählen Sie die gewünschte **Eingangsquelle**. Dann drücken Sie **OK**.

6. FERNSEHER EINSTELLEN

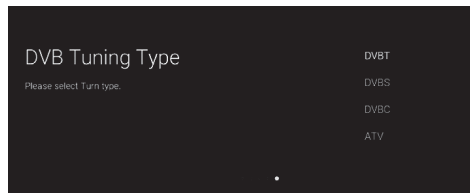

DVB-T: Terrestrisch: Wenn Sie eine eigene Antenne auf dem Dach haben, können Sie einen automatischen Suchlauf durchführen

DVB-S: Satellitenantenne: Sie müssen wissen, auf welchen Satelliten Ihre Antenne gerichtet ist und diese Option im Setup-Menü auswählen

DVB-C: Digitales Kabelfernsehen: Sie müssen die DVB-C-Daten des Anbieters kennen


DEU-6

ATV: Analog-TV

Mit ▲▼ wählen Sie den gewünschten **Tunertyp**. Dann drücken Sie **OK**.

Der Fernseher beginnt dann mit dem Suchlauf nach allen verfügbaren TV-Kanälen.


Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

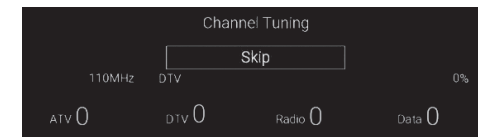

7. COMMON INTERFACE+

Das Fernsehgerät ist mit einer CI+-Schnittstelle ausgestattet. Hier können Sie das CA-Modul einstecken, das Sie von Ihrem TV-Anbieter bzw. Ihrem Kabelanbieter erhalten haben, damit Sie Pay-TV-Kanäle und nicht in Ihrem Paket enthaltene, jedoch auswählbare Kanäle sehen können.

8. STARTMENÜ

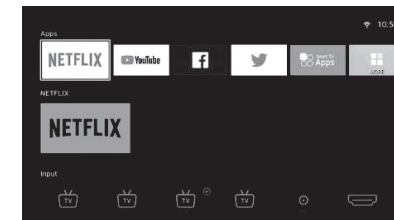

Drücken Sie **🏠** auf der Fernbedienung, um den Startbildschirm anzuzeigen. Wählen Sie hier mit Hilfe der Pfeiltasten einen Menüpunkt oder eine App aus und drücken Sie anschließend **OK**. Sie können aber auch auf der Fernbedienung die entsprechende Schnellwahltaste drücken, um direkt auf die gewünschte App zuzugreifen.

DEU-7

Standfuß montieren

Die nachstehenden Abbildungen dienen nur als Referenz.

1. Mitgeliefertes Zubehör für den Standfuß




Fernsehgerät



Standfuß



Schrauben
BM 4,0 x 15 mm




2. Standfuß montieren?

Legen Sie das Fernsehgerät mit dem Bildschirm nach unten auf eine weiche und ebene Oberfläche (z. B. Decke, Schaumstoff, Laken usw.), um einer Beschädigung vorzubeugen.

Bringen Sie die Standfüße an der Unterseite des Fernsehgeräts wie nachstehend gezeigt an.




Fixieren Sie die Standfüße mit den mitgelieferten Schrauben.



3. Warnhinweise.

a. Neigen Sie die Standfüße wie nachstehend gezeigt weder nach vorn noch nach hinten.
Nichtbeachtung kann zur Beschädigung der Standfüße führen.

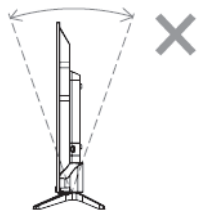

b. Drehen Sie die Standfüße wie nachstehend gezeigt weder nach links noch nach rechts. Nichtbeachtung kann zur Beschädigung der Standfüße führen.



DEU-8

Bitte beachten Sie: Alle Produkte sowie angebotene Dienste Dritter können ohne Ankündigung geändert, ausgesetzt oder beendet werden. Wir behalten uns das Recht für eventuelle Fehler und Mängel im beliegenden Handbuch vor.



Das Produkt entspricht den europäischen Sicherheitsbestimmungen



Gerät der Schutzklasse II



WEEE-Richtlinie:

Dieses Produkt darf nicht zusammen mit herkömmlichen Produkten im Haushaltsmüll entsorgt werden, um eventuelle Umwelt- und Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung auszuschließen. Dies gilt für den gesamten EU-Bereich. Es gilt, das Produkt verantwortungsbewusst zu recyceln, um eine nachhaltige Verwendung der Materialien sicherzustellen. Bei der Rückgabe/Entsorgung des Geräts, verwenden Sie bitte das vorliegende Entsorgungs-Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde. Dieser übernimmt somit die Verantwortung für eine einwandfreie und umweltschonende Entsorgung.

Beim Gebrauch von steckbaren Geräten muss die Steckdose leicht zugänglich sein, um eventuelle Stabilitätsgefahren zu vermeiden. Das Fernsehgerät kann herunterfallen und so schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

Platzieren Sie das Fernsehgerät niemals an einem instabilen Ort/Abstellfläche. Bei einem Fall des Geräts kann es zu schwerwiegenden Folgen, wie Personenschäden oder Todesfällen, führen.

Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch folgende Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden:

- Nutzen Sie vom Hersteller für TV-Geräte geeignete Möbelstücke.

- Platzieren Sie das Gerät ausschließlich auf Möbelstücken, die das gesamte TV-Equipment stabil und sicher tragen können.

- Stellen Sie sicher, dass das TV-Gerät niemals überstehend auf einem Möbelstück platziert wird. Der Standfuß sollte komplett auf dem Möbelstück stehen, die Standfläche muss gänzlich auf dem Möbelstück platziert sein.

- Platzieren Sie das Gerät nicht auf zu kleinen Möbelstücken (z.B. Beistelltische oder Bücherregale). Das Möbelstück muss fest stehend sein, um das Gerät und Zubehör in festem Stand tragen zu können.

- Vermeiden Sie, zwischen dem TV-Gerät und der genutzten Standfläche Decken, Tücher o.ä. zu verlegen.

- Weisen Sie Ihre Kinder darauf hin, dass das Klettern auf Möbelstücken, um an das TV-Gerät, sowie Fernsehbedienung, o.ä. zu gelangen, gefährlich ist und unterlassen werden sollte.

Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte und Batterien sind mit dem durchgestrichenen Mülltonnensymbol gekennzeichnet, wie oben dargestellt. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern separat zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Hiermit erklärt DENVER A/S, dass der Funkanlagentyp LDS-4371 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: LDS-4371. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Richtlinie 2014/53/EU unter „downloads/other downloads“ finden können.

Betriebsfrequenzbereich: 42MHz-230MHz (VHF) and 474MHz - 862MHz (UHF)

Max. Ausgangsleistung: 75W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.facebook.com/denver.eu

