



Prijevod izvornog priručnika SEL-65230



[Facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

Prije uporabe vozila, pročitajte sve upute za sigurno sklapanje i rad proizvoda. Korisnički priručnik može vam pružiti korisne smjernice u vezi funkcija i upotrebe električnog romobila. Upoznajte se s uputama za rukovanje prije upotrebe električnog romobila kako biste održavali električni romobil u najboljem mogućem stanju.

Ovo vozilo smiju koristiti djeca starija od 14 godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili pomanjkanjem iskustva i znanja, ako se nalaze pod nadzorom ili su dobili upute koje se odnose na korištenje vozila na siguran način te ako su upoznati sa svim mogućim rizicima i opasnostima.

Djeca se ne smiju igrati s vozilom.

Djeca ne bi smjela čistiti niti održavati vozilo bez nadzora.


**Uređaj se smije koristiti samo s jedinicom napajanja isporučenom s uređajem.
Uređaj sadrži baterije koje nije moguće zamijeniti.**

Verzija 1.0

Sadržaj

1. Proizvod i dodatna oprema	3
2. Rasklapanje/sklapanje električnog romobila	4
3. Sastavljanje upravljača	5
4. Priključivanje punjača	6
5. Namjena	7
6. Sigurnosne upute	7
7. Održavanje	9
8. Upravljanje romobilom	11
9. Vožnja električnog romobila	12
10. Popis parametara	14
11. Sigurno parkiranje električnog romobila	15
12. Siguran prijevoz	15
13. Upozorenja	15

1. Proizvod i dodatna oprema

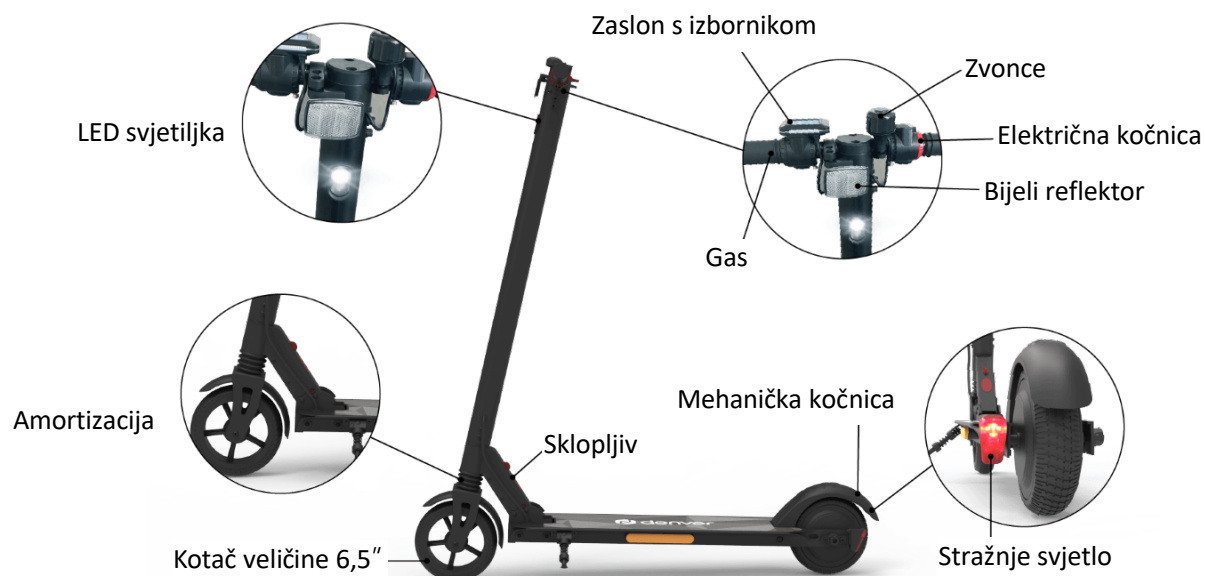

Ugrađena punjiva baterija (25,2 V ~ 4000 mAh) - Potrebno je otprilike 3 sata da se električni romobil potpuno napuni.



VAŽNO:

Električni je romobil potrebno puniti i pohraniti na sigurnom mjestu.

Zbog sigurnosnih razloga i zdravlja baterije, nemojte puniti električni romobil na temperaturama ispod 5 °C ili iznad 45 °C. Za punjenje električnog romobila koristite isključivo dostavljeni punjač. Uvijek iskopčajte punjač nakon što se električni romobil potpuno napuni.

Provjerite jesu li svi vijci pravilno zategnuti kako biste izbjegli nesigurne situacije.



UPOZORENJE

- Obvezno provjerite je li upravljački sustav pravilno podešen i jesu li svi spojni elementi učvršćeni i čitavi prije same vožnje; pogledajte upute za sastavljanje upravljača i sigurnosne upute.
- Pročitajte vodič za vožnju i upozorenja koja se odnose na prikladne tehnike vožnje i kočenja.
- Uvijek nosite cipele.
- Samozatvarajuće matice i ostali samozatvarajući elementi mogu izgubiti na učinkovitosti.
- Nije moguće promijeniti svojstva dijelova i materijala električnog romobila, modifikacije nisu dozvoljene

2. Rasklapanje/sklapanje električnog romobila

● Rasklapanje električnog romobila

- 1) Postavite električni romobil na kotače i pritisnite kopču za rasklapanje.
- 2) Lagano podignite ručku.
- 3) Električni romobil je potpuno rasklopljen nakon što se začuje zvuk šipke kada 'sjedne' na mjesto.



● Sklapanje električnog romobila

- 1) Uхватite kopču i povucite je prema van
- 2) Prednju šipku električnog romobila povucite prema dolje (Pažnja: granični položaj mora se pravilno postaviti.)
- 3) Začut ćete zvuk nakon što šipka 'sjedne' na mjesto.



4) Sigurnosni gumb s dvostrukom radnjom





Pritisnite crveni gumb za sklapanje ili rasklapanje električnog romobila. Okrenite sigurnosni gumb na položaj „FOLDING” s lijeve ili desne strane, a zatim pritisnite crveni gumb da biste sklopili električni romobil. Okrenite sigurnosni gumb na položaj „RIDING” kako biste počeli s vožnjom.


⚠ UPOZORENJE

Sigurnosni gumb mora biti u položaju „RIDING” tijekom vožnje iz sigurnosnih razloga, odnosno kako bi se izbjeglo nenamjerno sklapanje električnog romobila.

3. Sastavljanje upravljača

1) Dijelovi u ambalaži: dvije ručke upravljača

2) Promjena kuta zaslona: Otpustite vijak  na upravljaču, zaokrenite osovinu  kako biste zaslon

postavili prema gore dok se  ručka upravljača i zaslon ne okrenu prema unutra u vodoravnoj razini. Ne zaboravite ponovno pričvrstiti vijke

3) Prije upotrebe električnog romobila zakrenite ručke upravljača i pažljivo pregledajte sve komponente kako biste osigurali da su dijelovi za upravljanje pravilno postavljeni na gore opisani način te da su svi spojni dijelovi učvršćeni i potpuno funkcionalni.



Slika 1



Slika 2

4. Priključivanje punjača

Ukopčajte dostavljeni adapter u priključak za punjenje.



5. Namjena

Električni romobil nije prijevozno sredstvo niti komad sportske opreme, već uređaj namijenjen za osobnu zabavu. Električni romobil namijenjen je isključivo za osobnu uporabu i osobe starije od 14 godina koje ne teže više od 100 kg. Ostali parametri za dopušteno upravljanje električnim romobilom definirani su u odjeljku („10. Popis parametara“). Važno je napomenuti da se električnim romobilom može koristiti samo u uvjetima dobre vidljivosti i samo ako se ispunjavaju fizički uvjeti za stabilnost električnog romobila (npr., romobil se ne vozi na jednoj nozi ili pod utjecajem droga ili alkohola). Prilikom upotrebe električnog romobila, korisnik je obavezan nositi osobnu zaštitu opremu poblize opisanu u odjeljku („13. Upozorenja“ > 13.2 Priprema“).

6. Sigurnosne upute

Preporučujemo da uvijek nosite kacigu i zaštitnu opremu kao što su štitnici za laktove, koljena i zapešća radi vaše osobne sigurnosti.



Također pročitajte priručnik, kako biste bili sigurni da znate voziti na siguran i zabavan način.

Električni romobil namijenjen je isključivo za osobnu uporabu.

Vaša je odgovornost da budete upoznati sa svim propisima u vašoj zemlji te da ih se pridržavate. Ako u vašoj zemlji ne postoje propisi za električni romobil, pripazite na vlastitu sigurnost i sigurnost drugih.

Obratite pažnju i na druge ljude. Uvijek vozite sigurno i samo pri brzini kojom možete sigurno kočiti u bilo kojem trenutku. Zajednička stvar za takve proizvode je da postoji rizik od pada i ozljeda. Uvijek vozite što je moguće sigurnije. Ako električni romobil posudite prijateljima ili članovima obitelji, osigurajte da koriste odgovarajuću zaštitnu opremu i da ga znaju voziti.

Prije nego što počnete voziti električni romobil, provjerite rade li svi dijelovi onako kako bi trebali. Ako primijetite nepričvršćene dijelove, neuobičajene zvukove, skraćeni vijek baterije i sl., kontaktirajte svoju trgovinu u vezi servisa proizvoda i jamstva. Nemojte sami popravljati električni romobil.

Pregledajte stražnju gumu, stražnju kočnicu i kočne ploče u skladu s Poglavljem 7 o specifikacijama za održavanje u ovim uputama za uporabu. Električni bi romobil mogao postati nestabilan ako se stražnje kočnice izobliče ili otpuste. To je zato jer udaljenost između kočne ploče i stražnjeg kotača postane premala, što može dovesti do blokiranja stražnjeg kotača.

Izbjegavajte primjenjivati previše sile na stražnji blatobran ili dugo stajati na njemu. To može uzrokovati oštećenje opruge koja drži blatobran ili se pak blatobran može otpustiti.

Kao rezultat toga, kočna će ploča stalno dodirivati kotač te će se temperatura motora povećavati zbog dodatnog otpora. Stražnja guma također može postati labavom ako kočnica bude u stalnom položaju kočenja.

Izbjegavajte stalno kočenje. Kao rezultat toga, ne samo da će se gume istrošiti, već će i postati vruće. To će omekšati gumu i ona neće više biti toliko stabilna na cesti kao prije. Nemojte dodirivati gumu nakon kočenja.

Ako čujete neuobičajene zvukove ili primijetite da dolazi do trenja kada palite električni romobil, postoji mogućnost da je ležaj oštećen. Na istrošeni ležaj mogu ukazivati i jake vibracije upravljača. U tom slučaju, kontaktirajte svoju trgovinu s obzirom na to da je potrebno zamijeniti ležaj i/ili pregledati i podesiti upravljač.

Električni romobil vozite isključivo po suhoj površini, u suprotnom može doći do negativnog utjecaja na sigurnost vožnje i učinkovit rad kočnica te do oštećenja motora ili ležajeva.

Nemojte se voziti gore ili dolje dugim i strmim padinama.

Prestanite voziti kada primite „Upozorenje o slaboj bateriji“. Električni romobil će se tada kretati polako i neće vući kao što to čini inače, a električna kočnica neće raditi. U tom slučaju koristite stražnju kočnicu da biste zaustavili električni romobil. Siđite s romobila čim vam brzina kretanja dopusti da to učinite sigurno.

Nemojte istovremeno koristiti električnu kočnicu i gas.

Potpuno funkcionalan električni romobil radi tiho i sigurno. Ako začujete buku ili primijetite neispravnosti u radu, provjerite kotače, ležajeve i kočnice. Ako je potrebno, obratite se službi za korisnike za popravak i održavanje.

7. Održavanje

Da biste od električnog romobila dobili najbolje moguće performanse i iskustvo, važno je vršiti redovito održavanje važnih dijelova proizvoda.

- Održavanje baterije
- Ležajevi, vijci, kočnice i kotači
- Skladištenje i čišćenje

Električni romobil treba održavati, stoga vas molimo da pročitate ovaj priručnik i da se upoznate s istim.

● Održavanje baterije

Sve baterije imaju životni ciklus, i performanse će se s vremenom smanjivati, međutim, evo nekoliko savjeta za produljenje životnog vijeka baterije.

Bateriju puniti u redovitim vremenskim razmacima, čak i ako električni romobil ne koristite duže vrijeme. Tako se sprječava oštećenje baterije zbog niskog napona tijekom dužeg vremenskog razdoblja.

Izbjegavajte potpuno pražnjenje baterije. Najbolje je puniti je dok još ima napajanja. Time ćete produljiti vijek trajanja baterije. Ako se baterija konstantno troši, ona se oštećuje (jamstvo ne pokriva oštećenje baterije uzrokovano pogrešnim rukovanjem).

Ako električni romobil vozite u hladnim ili iznimno toplim područjima, baterija može trajati kraće nego kada ga vozite u područjima gdje je temperatura između 15 i 25 °C. To ne znači da baterije ne rade ispravno, već se može očekivati.

Napomena: Čak i potpuno napunjena baterija može se isprazniti ako se električni romobil ne koristi neko vrijeme. Očekujte da se potpuno napunjena baterija održi u režimu isključenja između 90 i 120 dana prije nego što se potpuno isprazni. Ako je samo djelomično napunjena, ovaj period je kraći.

Pazite da se baterija duže vrijeme ne nalazi iznad 50° C, ili ispod minus 10° C. (npr. ne ostavljajte električni romobil u vrućem automobilu ljeti, baterije ne bacajte u vatru, itd.). Niske temperature (npr. ispod temperature smrzavanja) mogu oštetiti baterijske ćelije.

Električni romobil držite dalje od otvorenog plamena ili drugih izvora topline kako biste spriječili prekomjerno zagrijavanje baterije. Također, električni romobil nemojte ostavljati na iznimno niskim temperaturama. Toplina kao i pretjerana hladnoća mogu uzrokovati pražnjenje baterije.

Upotrebljavajte isključivo originalni punjač ili službenu zamjenu, jer različite baterije mogu zahtijevati posebni punjač, i ako koristite druge punjače, to može oštetiti proizvod.

Nemojte prekomjerno puniti i prazniti bateriju.

Pazite da napunite bateriju prije nego se potpuno isprazni, kako biste izbjegli oštećenje baterijskih ćelija. (oštećenja baterije uzrokovana pogrešnim rukovanjem nisu pokrivena jamstvom)

Zabranjeno je rastavljati baterije. To je dopušteno isključivo djelatnicima ovlaštenog servisnog centra i stručnim osobama.

● Ležajevi, vijci, kočnice i kotači

Vaš električni romobil načinjen je od pokretnih dijelova, koji će s vremenom, biti osjetljivi na habanje.

Ležajevi i vijci:

Električni romobil ima zabrtvljene ležajeve sa zaštitom od prašine, tako da nije potrebno podmazivanje. Redovito provjeravajte jesu li ležajevi istrošeni kako biste izbjegli nesigurnu vožnju. Nemojte skakati na i s romobila te ne primjenjujte pretjeranu silu kako biste izbjegli oštećenje ležajeva. Ovo nije sportski električni romobil.

Provjerite jesu li svi vijci pravilno zategnuti kako biste izbjegli nesigurne situacije.

Redovito provjeravajte vijke i zategnite ih ako djeluju labavo.

Kočnice:

U redovitim vremenskim razmacima provjeravajte istrošenost kočnice kako biste izbjegli nesigurnu vožnju. Nemojte primjenjivati preveliku silu kako biste izbjegli oštećenje kočnice.

Kotači:

Redovito provjeravajte jesu li kotači istrošeni kako biste izbjegli nesigurnu vožnju.

Električni romobili isporučuju se s različitim kotačima, no općenito se mogu podijeliti na gume s unutarnjim cijevima na napuhavanje i čvrste kotače.

Kod guma na napuhavanje pazite da budu pod pravim tlakom, jer tvrde gume traju dulje.

Ako se kotač čini klimav čak i nakon zatezanja vijaka, moguće je da su ležajevi istrošeni i potrebno ih je zamijeniti



UPOZORENJE

- Obvezno provjerite je li sustav upravljanja pravilno podešen i jesu li svi spojni dijelovi dobro učvršćeni, te nisu slomljeni prije vožnje, proučite sklapanje ručke i sigurnosne upute.
- Pročitajte vodič za vožnju i upozorenja koja se odnose na prikladne tehnike vožnje i kočenja.
- Uvijek nosite obuću.

- Preporučujemo vam da uvijek nosite kacigu/štitnike zbog vlastite sigurnosti.
- Samozatvarajuće matice i ostali samozatvarajući dijelovi mogu izgubiti svoju učinkovitost.
- Svi dijelovi i materijali električnog romobila ne mogu se promijeniti, modifikacije romobila nisu dozvoljene. Ako se provedu, jamstvo je ništavno.

- Skladištenje i čišćenje

Ako se vaš električni romobil zaprlja, očistite ga isključivo vlažnom krpom, ne smijete koristiti pištolj pod pritiskom ili tekuću vodu, jer ovo može oštetiti vitalne dijelove. Također možete koristiti malo paste za zube ako je prljavština zakorjela. Nakon toga, ne zaboravite to očistiti vlažnom krpom.

Provjerite je li električni romobil ugašen za vrijeme čišćenja te obavezno pokrijte priključak za punjenje kako biste izbjegli nastanak problema s elektronikom.

Obavezno osušite romobil ručnikom, ako postane vlažan.

Napomena: Ne upotrebljavajte alkohol, benzin, kerozin ili druga korozivna i hlapiva kemijska otapala. To može oštetiti izgled, ali i unutarnju strukturu električnog romobila.

Kada ne koristite električni romobil, pohranite ga na suhom i hladnom mjestu. Izbjegavajte ga ostavljati na otvorenom, jer nije namijenjen skladištenju u vlažnim prostorima. Nije poželjno izlagati proizvod visokim temperaturama uzrokovanim izravnim izlaganjem sunčevim zrakama dulje vrijeme.

8. Upravljanje romobilom


Za bolje upravljanje vozilom, pažljivo pročitajte upute.



8.1 Gumb

Postoji tri gumba na zaslonu,  Gumb za paljenje, ▲ Gumb za povećanje brzine i ▼ Gumb za smanjenje brzine.

8.2 Upravljanje i zaslon

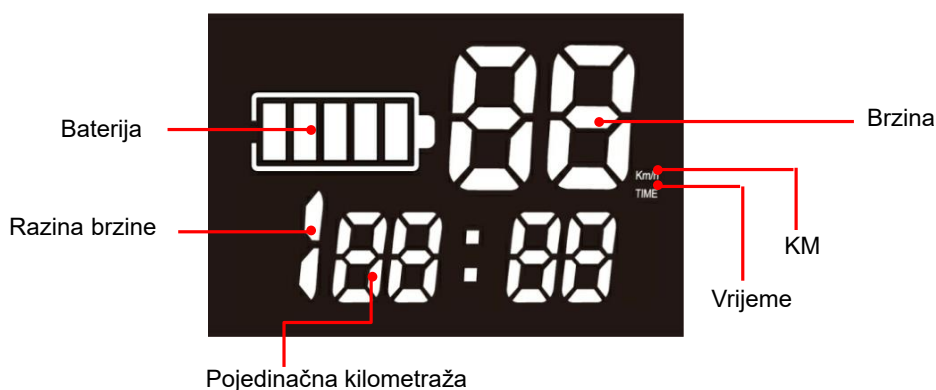

Paljenje: dugo pritisnite gumb za paljenje dok zaslon ne zasvijetli.

Gašenje: dugo pritisnite gumb za paljenje sve dok se zaslon ne ugasi te sustav ne isključi.


1. Zaslon s prikazom stanja baterije: prikazuje trenutni preostali kapacitet baterije.
2. Automatsko gašenje: nakon što se zaslon ne koristi više od 5 minuta, električni će se romobil automatski ugasi.


- Promjena informacija prikazanih na zaslonu: dok je električni romobil upaljen, kratko pritisnite gumb za paljenje



te pojedinačno promijenite podatke koji se prikazuju na zaslonu, TIME, ODO, DIS i druge znakove. Kada se prikazuje vrijeme, ono označava vrijeme rada nakon paljenja. Podaci o vremenu se brišu nakon gašenja. Kada se na zaslonu prikazuje DIS, to označava udaljenost vožnje nakon paljenja i podaci će se izbrisati nakon gašenja. Kada se na zaslonu prikazuje ODO, to označava ukupnu kilometražu koja će se nastaviti prikazivati na zaslonu, ako se ručno ne izbriše.

- Promjena brzine: kratko pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste promijenili brzinu (Brzina 1 je brza, Brzina 2 je srednja, a Brzina 3 je spora).
- Usporavanje: lagano pritisnite okretni gumb za usporavanje. Što je pritisak jači, to je usporavanje veće (usporavanje ovisi o jačini pritiska, ali prejak pritisak ne može povećati silu kočenja, a može uzrokovati oštećenje okretnog gumba za usporavanje).

- Brisanje ukupne kilometraže: istovremeno pritisnite gumbе ▲ i ▼, a zatim pritisnite gumb za paljenje  da biste upalili električni romobil; na taj ćete način izbrisati ukupnu kilometražu.


Važno: istovremeno pritisnite gumbе ▲ i ▼, a zatim pritisnite gumb za paljenje  i odaberite način P3 dok je vrijednost parametra 0 te ćete tako odabrati nulti start. Kada je vrijednost parametra 1, odabrat će se pokretanje uz pomoć.

(Samostalno pokretanje: nakon paljenja, električni romobil bit će u stanju mirovanja, pritisnite gumb za ubrzavanje da biste ga pokrenuli.)

(Pokretanje uz pomoć: nakon paljenja, električni romobil bit će u stanju mirovanja te se neće pokrenuti ako pritisnete gumb za ubrzavanje; odgurnite se na električnom romobilu kako biste počeli voziti. Pokretanje uz pomoć podešeno je tvornički.)

Potrebno je odgurnuti se nogom na električnom romobilu kako bi ubrzavanje počelo raditi.

9. Vožnja električnog romobila

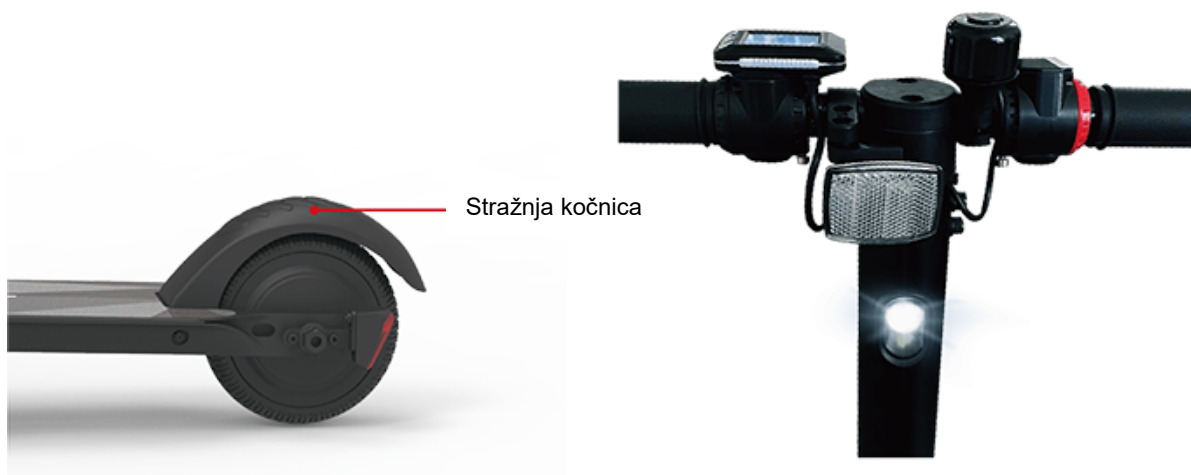

1. Pritisnite gumbе ▲ i ▼ da biste regulirali razinu brzine.
2. Pritisnite gumb za ubrzavanje kako biste ubrzali te da biste mogli voziti.
3. Pritisnite gumb kočnice da biste kočili.
4. Kada istovremeno pritisnete gumb za ubrzavanje i gumb električne kočnice, električni će romobil automatski zakočiti.
5. Zbog sigurnosnih razloga mora se koristiti sustav za kočnice stražnjeg kotača pri vožnji velikom brzinom.

9.1 Prednja i stražnja LED svjetiljka

Ovaj je električni romobil opremljen prednjim i stražnjim LED svjetilkama. Svjetlo prednje svjetiljke je bijelo, a svjetlo stražnje svjetiljke je crveno.

1. Režim hodanja: 6 km/h, u režimu 1, prednja i stražnja svjetla će zabljesnuti.
2. Režim 2/3: u režimu 2/3 i prilikom kočenja, prednja i stražnja svjetla bit će upaljena i ne mogu bljeskati. Korisnik može i pritisnuti tipku "▲" pored 5S za uključivanje/isključivanje svjetla.



10. Popis parametara

Parametar		Domet
Veličina	Veličina u sklopljenom položaju (m)	1,08*0,42*0,28
	Veličina u rasklopljenom položaju (m)	0,97*0,42*1,08
	Veličina kartona (m)	1,13*0,22*0,33
Težina	Maks. Nosivost vozila (kg)	100
	Neto težina (kg)	10,6
Uvjet za vožnju	Dob (godine)	14+
Električni romobil	Maksimalna brzina (vožnja na ravnom) (km/h)	20
	Maksimalna pređena udaljenost (km)	12
	Teren	Ravna i suha površina
Baterija Tip: Litij-ionska baterija	Nazivni napon (V)	25,2
	Ulazni napon (V)	29,4
	Kapacitet baterije (mAh)	4000
Motor	Snaga motora (W)	300
	Razina emisije zvučnog tlaka (dB)	Emisije < 70 dB (A).
Punjač baterije	Nazivni ulazni napon (V)	100 - 240
	Nazivni izlazni napon (V)	29,4
	Nazivna struja (A)	1,5
	Vrijeme punjenja (h)	3

Električni romobil

Model: SEL-65230

Ulaz: 100 V–240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A (maksimalno)

Izlaz: 29,4 V  1,5 A 

Maks. brzina: 20 km/h

Težina: 10,6 kg

Godina proizvodnje: 2021

Maks. Nosivost vozila : 100 kg

Baterija: 25,2 V/4 Ah

Potrošnja energije: ≤300W

Električni romobil puniti originalnim punjačem XHK-922-29415.

DENVER A/S

Omega 5A Soefte DK-8382 Hinnerup

Danska

www.denver.eu

11. Sigurno parkiranje električnog romobila

Kada zaustavite električni romobil, siđite s njega i desnom nogom pritisnite bočni oslonac kako bi ga postavili da podržava električni romobil. Bočni oslonac nalazi se s lijeve strane električnog romobila ispod podnožja. Prije ponovne vožnje, gurnite bočni oslonac natrag tako da bude paralelan s podnožjem.

12. Siguran prijevoz

Električni romobil postavite u ravan položaj, nemojte ga ispuštati za vrijeme prijevoza te nemojte dopustiti da se električni romobil stavi blizu plamena ili eksplozivnih materijala.

13. Upozorenja

13.1 Rizici vožnje

UPOZORENJE

Najprije naučite sigurno voziti električni romobil prije nego ga počnete voziti velikom brzinom.

- Gubitak kontrole, pad te nepoštivanje i kršenje pravila može uzrokovati ozljede.
- Brzina i domet ovise o težini vozača, terenu, temperaturi i stilu vožnje.
- Nosite kacigu i zaštitnu odjeću kada vozite električni romobil.
- Prije vožnje električnog romobila pažljivo pročitajte upute za upotrebu.
- Koristite samo u suhoj okolini.
- Nije dopušteno voziti električni romobil na javnim cestama.
- Provjerite je li ovaj proizvod u skladu s lokalnim propisima.
- Samo za osobnu uporabu.

13.2 Priprema

- Prvo, napunite bateriju u potpunosti.
- Nosite kacigu, štitnike za koljena i laktove, kao i zaštitne slušalice.
- Nemojte nositi široku odjeću ili obuću s odvezanim vezicama koja bi se mogla zapetljati u kotačima električnog romobila.

13.3 Ograničenje težine

Razlog za ograničenje težine:

- osiguravanje sigurnosti vozača;
- izbjegavanje oštećenja zbog preopterećenja.

Maksimalni Nosivost vozila : 100 kg.

UPOZORENJE

Ne pokušavajte skretati prebrzo.

UPOZORENJE

Sadrži litijevu bateriju.

UPOZORENJE

Ako se električni romobil ugasi, sustav će automatski blokirati vozilo.

Može se ponovno odblokirati pritiskom na gumb za paljenje/gašenje.

- Koristite vozilo samo pri temperaturi između -10 °C i +45 °C.

13.4 Domet po punjenju

Domet ovisi o nekoliko čimbenika:

- Topografija: na ravnim stazama ćete imati veći domet nego na neravnom terenu.
- Težina: domet ovisi o težini vozača.
- Temperatura: ekstremne temperature smanjuju domet.
- Održavanje: ako se električni romobil pravilno puni te se održava dobro stanje baterije, domet će biti veći.
- Brzina i stil vožnje: domet je veći pri konstantnoj brzini nego kada dolazi do čestih zaustavljanja i pokretanja, ubrzanja i kočenja.

13.5 Sigurna vožnja

Ovo se poglavlje fokusira na sigurnost, iskustvo i upozorenja. Prije uporabe vozila, pažljivo pročitajte sve upute za postavljanje i rad.

UPOZORENJE

Upoznajte se s vozilom prije upotrebe kako biste električni romobil mogli održavati u dobrom stanju.

- Pridržavajte se svih sigurnosnih uputa prilikom vožnje električnog romobila.
- Električni romobil namijenjen je isključivo za osobnu uporabu. Izbjegavajte ga koristiti na javnim cestama/u cestovnom prometu.
- Djeca, starije osobe i trudnice ne smiju ga voziti.
- Ljudima s ograničenim osjećajem za ravnotežu nije dozvoljeno voziti električni romobil.
- Izbjegavajte vožnju električnog romobila pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava.
- Nemojte nositi nikakve predmete tijekom vožnje.
- Osigurajte da imate jasan pregled ispred sebe kako biste mogli sigurno voziti električni romobil.
- Tijekom vožnje, noge uvijek morate držati na podnožju.
- Električni romobil predviđen je samo za jednu osobu.
- Nemojte naglo pokretati niti zaustavljati električni romobil.
- Izbjegavajte vožnju po strmim nagibima.
- Prestanite voziti električni romobil ako se njime sudarite u čvrste objekte (kao što su zidovi ili druge konstrukcije).
- Nemojte voziti u slabo osvijetljenim ili tamnim mjestima.
- Električni romobil vozite na vlastitu odgovornost, ne preuzimamo odgovornost za nezgode ili štetu.
- Vozite brzinom koja vam omogućuje da se zaustavite u bilo kojem trenutku.
- Električni romobil držite na odgovarajućoj udaljenosti od drugih ljudi i izbjegavajte sudare.
- Lagano pomičite upravljač tijekom vožnje, nagli okreti upravljača mogu dovesti do pada.
- Nemojte voziti po kiši ni u drugim mokrim uvjetima. Vozite samo po suhom vremenu.
- Izbjegavajte vožnju preko prepreka, ako je moguće i izbjegavajte snijeg, led i skliske površine.
- Izbjegavajte vožnju preko tekstila, malih grana i kamenja, ako je moguće.
- Izbjegavajte vožnju na uskim mjestima ili na mjestima s preprekama, ako je moguće.
- Skakanje na električni romobil i s njega uzrokovat će štetu koja nije pokrivena jamstvom. Postoji rizik od ozljede. Ozljede i oštećenja zbog „trikova“ nisu obuhvaćeni jamstvom.
- **Stanite na ploču jednom nogom, pritisnite drugu nogu na zemlju i pokrenite motor. Motor će se pokrenuti kad vozilo dosegne brzinu od 3 km/h.**

13.6 Punjenje

- Osigurajte da električni romobil, punjač i priključak za punjenje istosmjernom strujom uvijek budu suhi.
- Napomena: za punjenje električnog romobila koristite ISKLJUČIVO dostavljeni punjač XHK-922-29415 uz sljedeći izlazni napon: 29,4 V – 1,5 A.
- Korištenje drugog punjača može uzrokovati štetu na uređaju i druge potencijalne rizike.
- Koristite mrežni adapter za spajanje ulaza za istosmjernu struju uređaja u uobičajenu utičnicu.
- Prije punjenja neće biti svjetla na punjaču, kad je spojen na e-skuter, adapter će svijetliti crveno, a punjenje je započelo
- Crveni indikator svijetli kada se vozilo pravilno puni; ako to nije tako, provjerite priključke.
- Sada možete zaustaviti ciklus punjenja. Prekomjerno punjenje smanjuje vijek trajanja baterije.
- Za punjenje je potrebno do 3 sata. Nemojte puniti bateriju duže od 3 sata. Nakon 3 sata iskopčajte punjač iz uređaja i izvora napajanja. Prekomjerno punjenje smanjuje vijek trajanja baterije.
- Vozilo se ne smije puniti tijekom dužih vremenskih razdoblja.
- Uvijek držite uređaj pod nadzorom tijekom ciklusa punjenja.
- Uređaj puniti samo pri temperaturama između 0 °C i +45 °C.
- Pri punjenju na nižim ili višim temperaturama postoji opasnost od smanjenja radnih karakteristika baterije; stoga postoji potencijalni rizik od ozljeda i materijalne štete.
- Spremite i napunite uređaj na otvorenom i suhom prostoru, podalje od zapaljivih materijala.
- Ne puniti uređaj na mjestu koje je izloženo izravnom suncu kao ni u blizini otvorenog plamena.
- Ne puniti vozilo odmah nakon uporabe. Pustite da se vozilo ohladi sat vremena prije punjenja.
- Ukoliko vozilo prepustite drugim ljudima, isto mora biti djelomično napunjeno (20–50 %), ali ne u potpunosti.
- Nemojte uklanjati uređaj iz ambalaže da biste ga potpuno napunili, a zatim ga vratili u ambalažu.
- Uređaj se isporučuje djelomično napunjen. Držite uređaj djelomično napunjen dok ga ne koristite.
- Potrebno je pustiti da se električni romobil hladi najmanje jedan sat prije nego ga se može staviti u ambalažu.
- Ne ostavljajte vozilo izloženo sunčevoj svjetlosti u automobilu.

OPREZ

Električni romobil ne smije se koristiti dok je punjenje u tijeku!

- LED indikator na punjaču baterije svijetli crveno tijekom punjenja.
- LED indikator na punjaču baterije svijetli zeleno nakon završetka postupka punjenja.
- Nakon punjenja iskopčajte punjač iz utičnice i električnog romobila.

OPREZ

Kabel za istosmjernu struju koji je dostavljen uz električni romobil spajajte samo na ulaz za istosmjernu struju!

- Nemojte umetati strana tijela u ulaz za istosmjernu struju.

OPREZ

- Nemojte uklanjati zaštitnu kapicu s ulaza za istosmjernu struju!
- Zaštitnu kapicu uklonite samo kada puniti električni romobil!
- Nakon punjenja, iskopčajte utikač za istosmjernu struju i ponovno zatvorite ulaz istosmjerne struje zaštitnom kapicom!



UPOZORENJE

Pobrinite se da voda, kao ni druge tekućine, ne prodru do unutarnjih komponenti električnog romobila; u suprotnom može doći do trajnog oštećenja elektroničkih dijelova/baterija uređaja. Postoji rizik od ozljede.

OPREZ

- Ako otvorite kućište električnog romobila, jamstvo će se smatrati nevažećim.



UPOZORENJE

- Zaštitna kapica uvijek mora biti priključena na konektor za istosmjernu struju!
- Zaštitnu kapicu uklonite samo kada puniti električni romobil!
- Nakon punjenja izvadite utikač za punjenje istosmjernom strujom i vratite zaštitnu kapicu na konektor za istosmjernu struju!



UPOZORENJE

- Uvijek nosite kacigu i zaštitnu odjeću prije upotrebe električnog romobila.
- Pažljivo pročitajte priručnik prije upotrebe električnog romobila.
- Električni romobil nije namijenjen za upotrebu na javnim cestama niti u prometu.
- Električni romobil mora se koristiti samo na suhim i ravnim površinama.
- Samo za osobnu uporabu.
- Osobe mlađe od 14 godina ne smiju koristiti električni romobil.

VAŽNO! Pažljivo pročitajte i sačuvajte za buduću referencu.
Bilo kakav teret na upravljaču utjecat će na stabilnost vozila.

Ne bi trebalo koristiti dodatnu opremu ili bilo kakav dodatni pribor kojeg nije odobrio proizvođač.

UPOZORENJE! Kao i drugi mehanički uređaji, vozilo je podložno jakim naprezanjima i habanju. Razni materijali i komponente mogu različito reagirati na habanje i zamor materijala. Ako je premašen očekivani vijek trajanja neke komponente, može se iznenada pokvariti i stoga predstavlja rizik od ozljede. Pukotine, ogrebotine i promjene boje na područjima izloženim visokim naprezanjima ukazuju na to da je komponenta premašila svoj radni vijek i da je treba zamijeniti.

Promet u gradu ograničavaju brojne prepreke poput rubnika ili stepenica. Preporučuje se da izbjegnute preskakanje prepreka. Prije prelaska tih prepreka važno je predvidjeti i prilagoditi svoju putanju i brzinu pješacima. Također preporučujemo silazak s vozila kada te prepreke postanu opasne zbog svog oblika, visine ili mogućnosti proklizavanja.

UPOZORENJE: plastični pokrov držite dalje od dohvata djece kako biste izbjegli gušenje.

Odvojite vrijeme za učenje osnova korištenja kako biste izbjegli ozbiljne nesreće koje se mogu dogoditi tijekom prvih mjeseci.

Obratite se prodavaču kako bi vas uputio na prikladnu ustanovu za obuku.

- U svakom slučaju, morate predvidjeti svoju putanju i brzinu i poštovati prometne propise i najranjivije u prometu.
- Obavijestite o svojoj prisutnosti kada se približavate pješaku ili biciklistu koji vas ne vide ili čuju.
- Hodajući prelazite zaštićene prolaze.
- U svakom slučaju vodite računa o sebi i drugima.
- Ne zloupotrebjavajte vozilo.
- Ovo vozilo nije predviđeno za akrobacije.
- Oprez, kočnice bi se mogle zagrijati tijekom upotrebe. Nemojte dodirivati kočni disk tijekom upotrebe.
- Uklonite sve oštre rubove koji nastaju upotrebom.

Isključite vozilo tijekom punjenja.

Samozatezne matice, kao i druga samozatezna oprema, mogu izgubiti učinkovitost i možda će ih trebati ponovno zategnuti.

Sukladno prometnim pravilima, tijekom vožnje obvezna je reflektivna odjeća i kaciga.

Napomena - Svi proizvodi su podložni izmjeni bez ikakve najave. Uzimamo u obzir zadržke u vezi grešaka i propusta u priručniku.

SVA PRAVA ZADRŽANA, AUTORSKA PRAVA DENVER A/S



Električna i elektronička oprema i priložene baterije sadrže materijale, komponente i tvari koji mogu biti opasni za vaše zdravlje i okoliš ako se otpadni materijal (odbačena električna i elektronička oprema i baterije) ne odlože na propisani način.

Električna i elektronička oprema i baterije označene su simbolom prekrížene kante za smeće prikazane u nastavku. Ovaj simbol označava da se električna i elektronička oprema i baterije ne smiju odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom, već se moraju odlagati zasebno.

Važno je da kao krajnji korisnik, vaše iskorištene baterije odnesete u za to predviđen i označen objekt. Na taj način osigurat ćete recikliranje baterija u skladu sa zakonom i nećete nanijeti štetu okolišu.

Svi gradovi su odredili sabirna mjesta na kojima se električna i elektronička oprema te baterije mogu besplatno odložiti ili pokupiti iz kućanstva. Dodatne informacije su dostupne od tehničke službe u vašem mjestu.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup Danska

[Facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

U vezi punjenja baterije za proizvod SEL-65230

Važno – obavezno pročitati!

Poštovani kupče, Nadamo se da će vam vaš novi električni romobil pružiti puno veselih trenutaka.

Baterija koja je ugrađena u električnom romobilu nije potpuno napunjena prilikom proizvodnje. Kada se baterija ne koristi, može se polako prazniti.

To može rezultirati sporim punjenjem ako je baterija potpuno prazna, ali to se čini kako bi se izbjeglo oštećenje baterije.

Ako ne možete upaliti električni romobil, a čini vam se da se ne puni (svjetlo punjača odmah svijetli zelenom bojom), učinite sljedeće.

1. Ostavite da punjač bude ukopčan 6 do 7 sati. To će omogućiti da se baterija ponovno potpuno napuni (prije nego što započne s normalnim punjenjem može proći 3 do 4 sata).
2. Ako to ne riješi vaš problem, vozite električni romobil ručno, bez da ga upalite. Nogama se ubrzavajte i vozite ga otprilike 100 m, a zatim spojite punjač. Na taj će način motor u prednjem kotaču aktivirati funkciju punjenja te će se baterija početi normalno puniti. (ako postupite na ovaj način, punjenje baterije trajat će 2 do 3 sata).

Upišite: www.denver.eu kako biste nabavili električnu verziju priručnika.

UPOZORENJA

Pročitajte cijeli priručnik kao i sve upute iz nastavka prije upotrebe proizvoda.

Naziv proizvoda: SEL-65230
Tip proizvoda: Električni romobil
Godina proizvodnje: 2021



- Napomena: Za punjenje električnog romobila koristite ISKLJUČIVO dostavljeni punjač označen šifrom XHK-922-29415 uz sljedeći izlazni napon: 29,4 V – 1,5 A.
- Uporaba drugih punjača može oštetiti proizvod ili uzrokovati druge rizike.
- Proizvod nikada nemojte puniti bez nadzora.
- Vrijeme punjenja proizvoda ne bi trebalo trajati duže od četiri sata. Prestanite s punjenjem nakon četiri sata.
- Proizvod treba puniti isključivo pri temperaturama između 0 °C i 45 °C.
- Punjenje pri nižim ili višim temperaturama može uzrokovati smanjenje učinkovitosti baterije ili dovesti do oštećenja proizvoda i tjelesnih ozljeda.
- Proizvod se treba koristiti isključivo pri temperaturama od -10 °C do +45 °C.
- Uporaba pri nižim ili višim temperaturama može uzrokovati smanjenje učinkovitosti baterije ili dovesti do oštećenja proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
- Proizvod skladištite na temperaturi od 0 °C do 35 °C. (Optimalna temperatura skladištenja je 25 °C)
- Proizvod puniti i skladištite u otvorenim i suhim prostorima, daleko od zapaljivih materijala (tj. materijala koji lako mogu planuti).
- Nemojte puniti uređaj na mjestu izloženom sunčevom svjetlu ili u blizini otvorenog plamena.
- Proizvod nemojte puniti neposredno nakon uporabe. Dozvolite da se proizvod ohladi sat vremena prije punjenja.
- Ukoliko proizvod ostavljate na brigu drugima, na primjer za vrijeme praznika, pobrinite se da je samo djelomično napunjen (napunjen 20–50 %). Ne potpuno napunjen.
- Nemojte izvaditi proizvod iz ambalaže, potpuno ga napuniti i vratiti u ambalažu.
- Proizvod često dolazi tvornički djelomično napunjen. Zadržite proizvod u djelomično napunjenom stanju sve do prve uporabe.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefthen, 8382 Hinnerup, Danska
www.denver.eu

DENVER A/S

**Europska izjava o sukladnosti (Direktiva o strojevima)****Niže potpisana tvrtka**

Naziv tvrtke: DENVER A/S
Adresa: Omega 5A, Soeften, DK-8382 Hinnerup, Danska

potvrđuje da je dizajn i postupak proizvodnje proizvoda

Naziv robne marke DENVER
proizvoda:
Br. modela proizvoda: SEL-65230
Tip proizvoda: Električni romobil

sukladan sljedećim direktivama:**Direktiva o strojevima 2006/42/EZ**

MD Standardi: Dodatak I 2006/42/EC, EN ISO 12100:2010,
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019, EN 17128:2020.

i stoga udovoljava bitnim zahtjevima Direktive o strojevima.**DIREKTIVA 2006/42/EZ o strojevima,****Direktiva 2014/35/EU****Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) 2014/30/EU, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011.****Europska direktiva za ograničavanje upotrebe određenih opasnih supstanci (RoHS): 2011/65/EU i izmjena direktive (EU)2015/863****Ime i adresa osobe ovlaštene za potpisivanje izjave i prikupljanje tehničke dokumentacije.**

Serijski br. : 15385-12/21/00001 to 15385-12/21/00800
15461-12/21/00001 to 15461-12/21/03840
Puno ime: Torben Balmer
Funkcija odgovorne osobe: glavni izvršni direktor
Tvrtka: DENVER A/S
Adresa: Omega 5A, Soeften, DK-8382 Hinnerup, Danska
Datum: 14 Jan, 2022

