

GER

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Warnung: Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.
3. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
4. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
5. Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
6. Nicht Hitze, Wasser, Staub (staubige Umgebung), Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen!
7. Bitte schützen Sie Ihr Gehör vor hoher Lautstärke. Hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen und zu Gehörverlust führen.
8. Die drahtlose Bluetooth-Technologie arbeitet innerhalb einer Reichweite von ca. 10 m. Die maximale Kommunikationsreichweite kann je nach Vorhandensein von Hindernissen (Personen, Metallgegenstände, Wände usw.) oder der elektromagnetischen Umgebung variieren.
9. Mikrowellen, die von einem Bluetooth-Gerät ausgehen, können den Betrieb von elektronischen medizinischen Geräten beeinträchtigen.

10. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.
11. Laden Sie nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel.
12. Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile zusammen mit dem Produkt; Nichtbeachtung kann die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.
13. Blockieren Sie nicht die Belüftung des Geräts. Das Produkt muss in der Lage sein, die Wärme abzuleiten.

Technische Daten:

6,5"-Bassmitteltöner +6,5"-Bassmitteltöner

1" Hochtöner

Akku: 3,7 V/4400 mAh

Max. Ausgangsleistung: 80W (8W RMS)

3,5-mm-AUX-Eingangsbuchse

USB-/microSD-Kartenwiedergabe; FM-Radio; Bluetooth-Verbindung

Mikrofoneingang x 1

Bässe-/Höhen-/Echo-Regler

Produktabmessung: 24 x 25 x 56,5 cm

Produktnettogewicht: 3,85 kg

Musikwiedergabezeit bis zu 6-8 Stunden (bei 50% Lautstärke)

Ladedauer: 5 - 7 Stunden

Funktionen auf der Fernbedienung


Aufnahmefunktion: Tonaufnahme über Mikrofon auf

USB-Stick/microSD-Karte

Was sich in Ihrer Verpackung befindet:

- Bedienungsanleitung
- Fernbedienung
- USB-Ladekabel

Bedienung des oberen Bedienfeldes

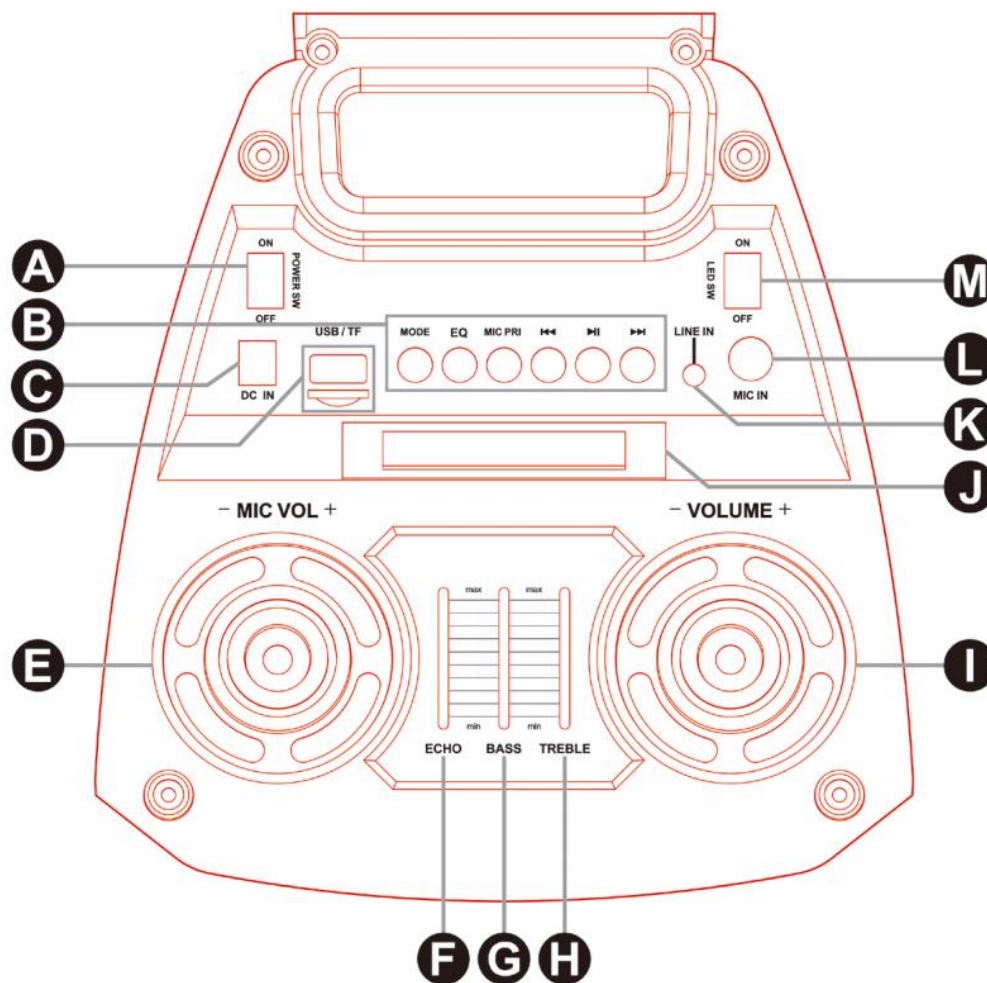

A: Ein- und Ausschalten

B: Taste

MODUS: Betriebsmodus umschalten

(USB-/microSD-/BT-/UKW-/Line-Eingang)

EQ: Drücken, um den EQ-Modus umzuschalten.

MIC PRI: Wenn das Mikrofon verwendet wird, einmal drücken, um das Musikprogramm zu priorisieren, erneut drücken, um die Funktion auszuschalten.



: Im USB-/microSD-Modus drücken, um zum vorherigen Titel zu springen, für schnellen Rücklauf gedrückt halten.

Im BT-/UKW-Modus vorheriger Titel.



: Im USB-/microSD-/BT-Modus zur Wiedergabe/Pause drücken; einmal drücken, um alle Sender zu suchen und im UKW-Modus automatisch zu speichern.



: Im USB-/microSD-Modus drücken, um zum nächsten Titel zu springen, für schnellen Vorlauf gedrückt halten.

Im BT-/UKW-Modus nächster Titel.

C: 5 V/DC-Eingang Ladeanschluss

D: USB-/micro-SD-Anschluss

E: MIC VOL Regler zum Erhöhen oder Verringern der Mikrofonlautstärke.

F: Echo

G: Bässe

H: Höhen

I: VOLUME Regler zum Erhöhen oder Verringern der Lautstärke


J: LED-Ladeanzeige

K: Aux-Eingang (3,5 mm)

L: Mikrofoneingang

M: LED-Schalter

Fernbedienung

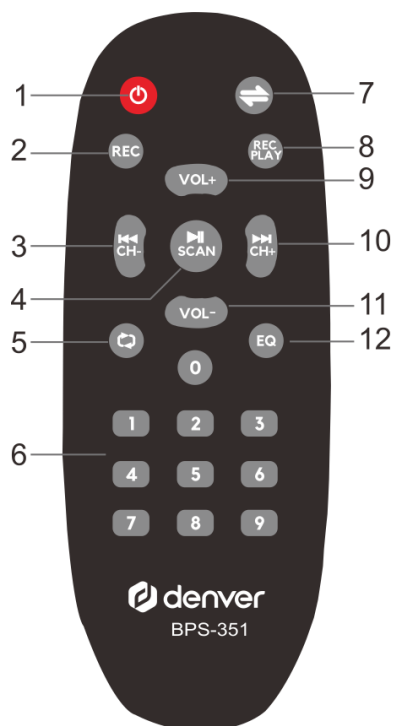

1. Standby

2. Aufzeichnungsfunktion

Im USB-/microSD-Modus drücken, um aufzunehmen.

3. Vorheriger Titel

Im USB-/microSD-Modus drücken, um zum vorherigen Titel zu springen, für schnellen Rücklauf gedrückt halten.

Im BT-/UKW-Modus vorheriger Titel.

4. Pause/Wiedergabe

Titel wiedergeben und unterbrechen; einmal drücken, um alle Sender zu scannen und automatisch im UKW-Modus zu speichern.

5. Wiederholfunktion

Drücken, um einen oder alle Titel zu wiederholen.

Im BT-/UKW-/Line-Eingangsmodus hat diese Taste keine Funktion.

6. Zifferntasten

Im Modus USB/microSD – Titelauswahl

Im UKW-Modus Senderwahl.

Im BT-/Line-Eingangsmodus haben diese Tasten keine Funktion.

7. Modus

Drücken, um in den BT-/Line-Eingangs-/USB-/microSD-/UKW-Modus umzuschalten.

8. Wiedergeben der Aufzeichnung

Im USB-/microSD-Modus drücken, um die Aufnahme abzuspielen und gedrückt halten, um sie zu löschen.

9. Gesamtlautstärke+

Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.

10. Nächster Titel

Im USB-/microSD-Modus drücken, um zum nächsten Titel zu springen, für schnellen Vorlauf gedrückt halten.

Im BT-/UKW-Modus nächster Titel.

11. Gesamtlautstärke-

Drücken, um die Lautstärke zu verringern.




12. EQ-Funktion

Drücken, um den EQ-Modus umzuschalten.

BEDIENUNGSHINWEISE

● BT-Kopplungsmodus:

Drücken Sie mehrmals MODE auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung, bis BT gewählt ist.

1. Das Mobiltelefon muss sich innerhalb eines Abstandes von 10 Metern zum Lautsprecher befinden.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons, damit es nach sich in der Umgebung befindlichen Bluetooth-Geräten sucht.
3. Wählen Sie die korrekte Modellnummer (**Denver BPS-351**) als das vom Handy gefundene Gerät.
4. Drücken Sie Taste PLAY/PAUSE “”, um die Musikwiedergabe zu starten oder zu unterbrechen. Drücken Sie “” oder “”, um zum vorherigen oder nächsten Titel zu springen.




● LINE-EINGANGSMODUS:

Drücken Sie mehrmals MODE auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung, bis LINE IN gewählt ist. Geben Sie die Musik von dem am LINE-Eingang angeschlossenen Gerät wieder.

● USB-/microSD-Modus:

1. Drücken Sie nach dem Einschalten mehrmals MODE, um den USB- oder microSD-Modus zu wählen oder schließen Sie den USB-Stick oder die microSD-Karte am Lautsprecher an, damit gibt das Gerät die Titel

automatisch wieder.

2. Drücken Sie “”, um die Musikwiedergabe zu starten oder zu unterbrechen.
3. Drücken Sie “”, um zum vorherigen Titel zu springen und halten Sie die Taste für den schnellen Rücklauf gedrückt.
4. Drücken Sie “”, um zum nächsten Titel zu springen und halten Sie die Taste für den schnellen Vorlauf gedrückt.

● UKW-Modus:

- Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie wiederholt MODE, um FM (UKW) zu wählen, die Frequenz wird im Display angezeigt.
- Drücken Sie die Taste Play, um die automatische Speicherung zu aktivieren. Das Gerät sucht nach verfügbaren Sendern und speichert sie automatisch. Die Anzahl der gespeicherten Sender hängt vom Empfang in Ihrem Gebiet ab.
- Mit den Tasten Next/Previous Titel rufen Sie die gespeicherten Sender auf.
- Um einen Senderspeicher direkt auszuwählen, drücken Sie die entsprechende Zifferntaste auf der Fernbedienung.

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



UK
CA

CE



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp **BPS-351** der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: **BPS-351**. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräterichtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Betriebsfrequenzbereich: 2402 MHz - 2480 MHz UKW: 87,5 – 108 MHz
Max. Ausgangsleistung: 80W (8W RMS)

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.facebook.com/denver.eu