

POR

Informação de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.
2. Advertência: Este produto inclui uma bateria de íões de lítio.
3. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.
4. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius e 40 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.
5. Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar choque elétrico. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.
6. Não expor a calor, água, pó (ambiente poeirento), humidade ou luz solar direta!
7. Proteja os seus ouvidos de volumes elevados. Volumes elevados podem danificar os seus ouvidos e apresentam risco de perda auditiva.
8. A tecnologia sem fios Bluetooth opera dentro de um alcance de cerca de 10 m. A distância de comunicação máxima poderá variar consoante a presença de obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou o ambiente eletromagnético.
9. As micro-ondas emitidas por um dispositivo Bluetooth poderão afetar a operação de dispositivos eletrónicos médicos.
10. A unidade não é à prova de água. Se entrar água ou objetos estranhos na unidade, poderá resultar em fogo ou choque elétrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, pare imediatamente de a usar.
11. Carregue apenas com o cabo USB fornecido.
12. Não utilize acessórios não originais com o produto, pois poderá afetar o funcionamento normal do produto.

13. Não bloqueie as aberturas de ventilação do dispositivo. O produto deverá poder dispersar o calor.

Especificação:

Woofers de 6,5 pol. +6,5 pol.

Tweeter de 1 pol.

Pilhas: 3,7 V/4400 mAh

Potência de saída máxima: 80W (8W RMS)

Entrada Aux de 3,5 mm

Reprodução de USB/cartão Micro SD;Ligação Bluetooth

Entrada de microfone x 1

Controlo de GRAVES/Agudos/Eco

Dimensões do produto: 24 x 25 x 56,5 cm

Peso líquido do produto: 3,85 kg

Tempo de reprodução de música 6-8 horas (volume a 50%)

Tempo de carregamento: 5-7 horas


Presente no controlo remoto

Função de gravação: Grave som através do microfone para uma unidade flash USB/um cartão Micro SD

O que vem na embalagem:

- Manual do utilizador
- Controlo Remoto
- Cabo de carregamento USB

Operação do painel superior

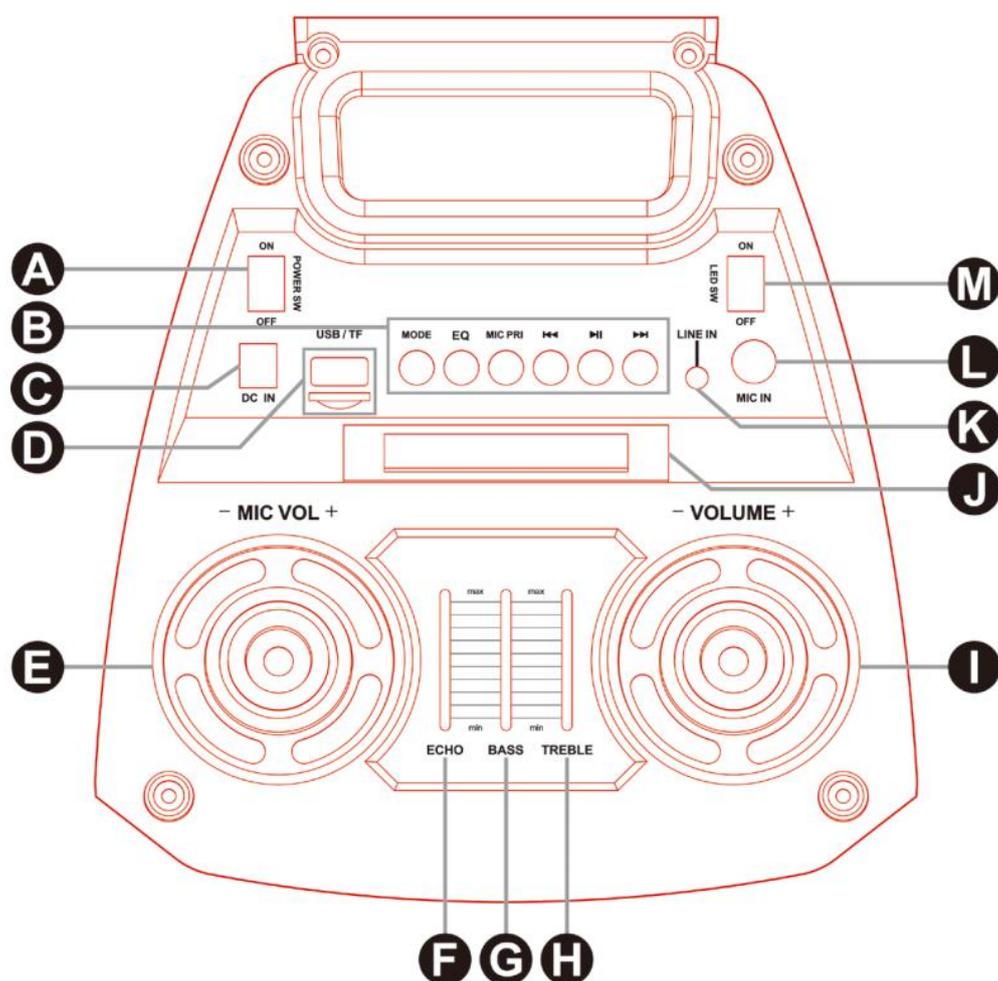

A: Ligar/desligar

B: Botão

MODE: muda de modo (USB/cartão Micro SD/BT/entrada de linha)

EQ: prima para alternar entre as diferentes definições de EQ.

MIC PRI: quando estiver a utilizar o microfone, prima uma vez para que ganhe prioridade sobre o programa da música e volte a premir para desativar esta função.



: no modo USB/cartão Micro SD - pressão breve para voltar à música anterior; pressão demorada para retroceder rápido.

No modo BT- música anterior.



: Pressão breve para reproduzir/colocar em Pausa no modo USB/cartão

Micro SD/BT,



: no modo USB/cartão Micro SD - pressão breve para ir para a música seguinte; pressão demorada para avanço rápido.

No modo BT- música seguinte.

C: Entrada CC de 5V (porta de carregamento)

D: Reprodução de USB/entrada para cartão Micro SD

E: MIC VOL (controlar o aumento ou a diminuição do volume do microfone.)

F: ECO

G: GRAVES

H: AGUDOS

I: VOLUME (controlar o aumento ou a diminuição do volume)


J: Luz LED (indicador de carregamento)

K: Aux-in (3,5 mm)

L: Entrada para microfone

M: Interruptor LED

Controlo Remoto

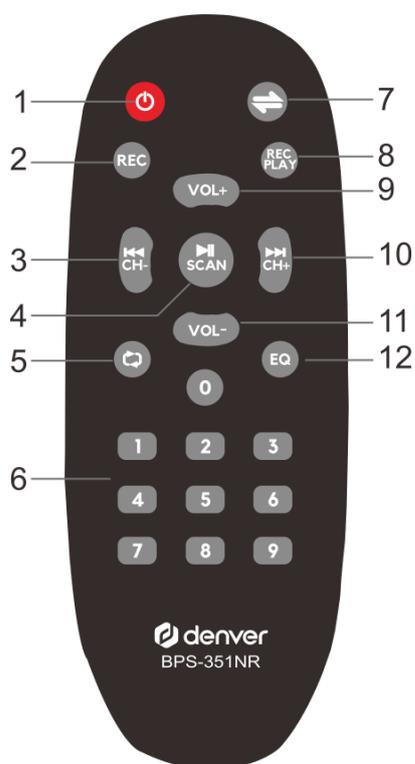

1. Em espera
2. Função de gravação
No modo USB/cartão Micro SD, premir o botão "REC" para gravar.
3. Canção anterior
no modo USB/cartão Micro SD - pressão breve para voltar à música anterior;
pressão demorada para retroceder rápido.
No modo BT- música anterior.
4. Pausar e Reproduzir
5. Função de repetição
Premir para repetir uma música ou para repetir todas as músicas.
No modo BT sem fios/entrada de linha, este botão está desativado.
6. Botão do número
No modo USB/cartão Micro SD para seleccionar músicas.
No modo BT/entrada de linha, estes botões estão desativados.
7. Modo
Pressão breve para ir para o modo BT/entrada de linha/USB/cartão Micro SD.
8. Reproduzir a gravação
No modo USB/cartão Micro SD, pressão breve para reproduzir a gravação e
pressão demorada para eliminar a gravação.
9. Volume+ principal

Premir para aumentar o volume.

10. Canção seguinte

no modo USB/cartão Micro SD - pressão breve para ir para a música seguinte; pressão demorada para avanço rápido.

No modo BT- música seguinte.

11. Volume- principal

Premir para diminuir o volume.

12. Função EQ

prima para alternar entre as diferentes definições de EQ.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

● Modo de emparelhamento sem fios por BT:

Premir MODE na unidade ou no controlo remoto até selecionar BT.

1. Colocar o telemóvel a 10 metros ou menos;
2. Ativar o Bluetooth no telemóvel para que comece a procurar o dispositivo BT.
3. Selecionar o n.º de modelo correto (**Denver BPS-351NR**) O dispositivo encontrado pelo telemóvel;
4. Pressão breve no botão PLAY/PAUSE " " para reproduzir ou pausar música. Pressão breve na tecla " " ou " " para selecionar a música anterior ou seguinte.

● MODO DE ENTRADA DE LINHA:

Premir o botão MODE na unidade ou no controlo remoto até selecionar LINEIN. Reproduzir a música a partir do dispositivo ligado à entrada LINE IN.

● MODO USB/CARTÃO Micro SD:

1. Depois do arranque, premir o botão Mode para selecionar o modo 'USB ou cartão Micro SD' ou inserir o USB ou o cartão Micro SD nesta coluna. A unidade iniciará automaticamente a reprodução da música.
2. Pressão breve na tecla " " para reproduzir ou pausar a reprodução.
3. Pressão breve na tecla " " para voltar à música anterior e pressão demorada para retroceder rápido.
4. Pressão breve na tecla " " para ir para a música seguinte e pressão demorada para avanço rápido.

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu

UK
CA



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os

equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: denver.eu e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: **BPS-351NR**. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos instruções RED podem encontra-se em transferências/outras transferências.

Alcance da frequência de funcionamento: 2402 MHz~2480 MHz,
Potência de saída máxima: 80W (8W RMS)

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu