



**GCO-610**

**denver.eu**

**Marts 2022**

## Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold produktet uden for børns rækkevidde.
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur ligger fra 0 °C til 40 °C. Omgivelser uden for dette interval kan muligvis påvirke produktets funktionalitet.
4. Produktet må aldrig åbnes. Reparation og service skal altid udføres af en fagmand.
5. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
6. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående stoppe brugen.
7. Musens sensor kan udgøre en fare for dine øjne. Undlad at kigge direkte ind i lyset.

USB-strømsstikket fungerer som frakoblingspunkt for enheden og skal til enhver tid være let tilgængeligt. Sørg for, at der er plads omkring den USB-port på PC'en, som stikket er tilsluttet. Stikket skal være let tilgængeligt.


Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

# Gaming-tastatur



## OPSÆTNING OG BRUG

- Dette tastatur er plug and play! Slut USB-kablet til USB-porten på PC'en.
- Sørg for at tjekke PC'ens indstillinger for tastatur, hvis PC'en ikke kan finde det.
- Knappen Scroll Lock tænder og slukker LED-baggrundslyset (kun PC).

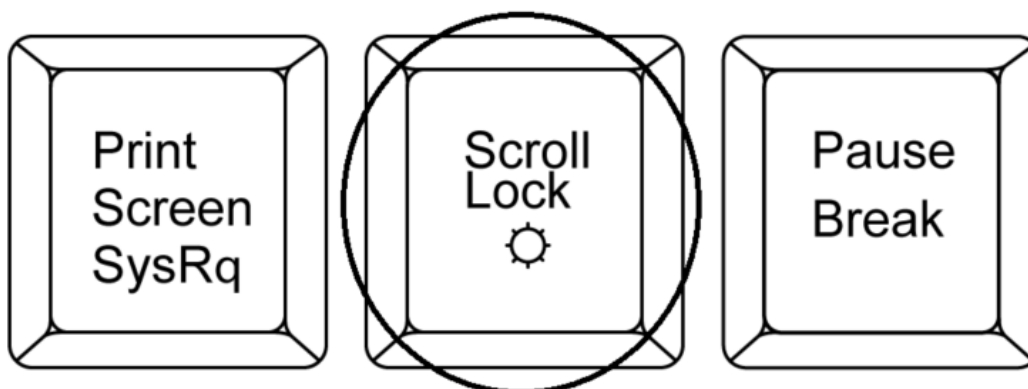

# LED-headset med mikrofon

## OPSÆTNING OG BRUG

- Justér headsettet, så det sidder sikkert uden at klemme.
- Sæt kablets 3,5 mm-stik i din controller eller mobile enhed.
- Hvis du vil tænde LED-lysene på headsettet, skal du slutte USB-kablet til en USB-port med strømforsyning.
- Vip mikrofonen ned for at opnå klar kommunikation.



# LED-gamingmus

## - 1000 DPI



## OPSÆTNING OG BRUG

- Gaming-musen er plug and play! Slut USB-kablet til USB-porten på PC'en.
- Sørg for at tjekke PC'ens indstillinger for mus, hvis PC'en ikke kan finde den.

Sørg for at holde musesensoren, der vender ned mod underlaget, ren. Hvis der sætter sig støv eller snavs på plastdækslet, vil musens funktionsevne blive kraftigt nedsat. Hvis du oplever, at cursor hopper omkring på skærmen, eller hvis skærmen fryser, kan dette være årsagen. Musens sensor kan udgøre en fare for dine øjne. Undlad at kigge direkte ind i lyset under rengøringen.

Bemærk – Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

DENVER A/S  
Omega 5A, Soefte  
DK-8382 Hinnerup  
[www.facebook.com/denver](http://www.facebook.com/denver)