



GCO-610

denver.eu

Maaliskuu 2022

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
3. Tuotteen käyttö- ja säilytyslämpötila on 0–40 celsiusastetta. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
4. Älä koskaan avaa tuotetta. Ainoastaan pätevä henkilöstö saa huoltaa tai korjata laitteen.
5. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
6. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta sen käyttö välittömästi.
7. Hiiren anturi voi olla vaaraksi silmillesi. Vältä katsomasta suoraan valoon.

USB-virtapistoketta käytetään irrotuslaitteena ja sen on oltava aina helposti käytettävissä. Varmista, että tietokoneen USB-kaapeliyhteyden ympärillä on tilaa, jotta sitä on helppo käyttää.


Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.

Pelinäppäimistö



ASENNUS JA KÄYTTÖ

- Tämä näppäimistö on Plug-and-Play! Kytke vain USB-johto tietokoneesi USB-porttiin.
- Tarkista tietokoneen näppäimistöasetukset, jos se ei tunnista näppäimistöä.
- Scroll Lock -näppäin vaihtaa LED-taustavalon PÄÄLLE/POIS (vain tietokone).

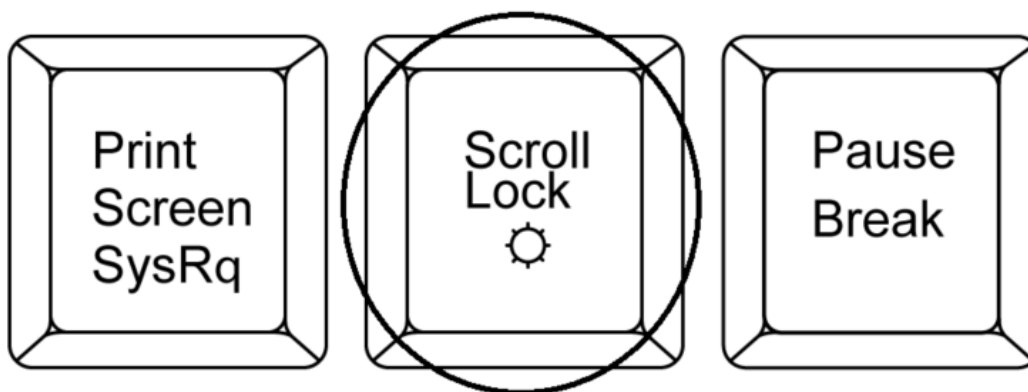

LED-kuulokkeet mikrofonilla

ASENNUS JA KÄYTTÖ

- Säädä kuulokkeet niin, että ne istuvat tiukasti ja mukavasti.
- Kytke 3,5 mm:n johto ohjaimeesi tai mobiililaitteeseesi.
- Voit syyttää kuulokkeiden LED-valot kytkemällä USB-johdon mihin tahansa USB-porttiin.
- Käännä varsimikrofoni alas selkeää viestintää varten.



LED-pelihiiri - 1000 DPI



ASENNUS JA KÄYTTÖ

- Pelihiiri on Plug-and-Play! Kytke vain USB-johto tietokoneesi USB-porttiin.
- Tarkista tietokoneen asetukset, jos se ei tunnista hiirtä.

Varmista, että puhdistat hiiren pöytää kohti osoittavan anturin. Kaikki muovissa olevat pöly- tai likahiukkaset aiheuttavat suorituskyvyn huomattavan heikkenemisen. Tämä voi olla syynä, jos kohdistin hyppii näytöllä tai jäätyy satunnaisesti. Hiiren anturi voi olla vaaraksi silmillesi. Vältä katsomasta suoraan valoon puhdistamisen aikana.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella näkyvällä rastitun jätteen symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
www.facebook.com/denver