



GCO-610

denver.eu

Mars 2022

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Garder hors de portée des enfants.
2. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils le mordent et l'avalent.
3. La température de fonctionnement et de stockage du produit doit être entre 0 et 40 °C. L'utilisation dans un environnement dont la température est supérieure ou inférieure pourrait affecter son fonctionnement.
4. N'ouvrez jamais le produit. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
5. N'exposez pas l'appareil à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
6. L'unité n'est pas étanche. Si de l'eau ou des objets pénètrent dans l'unité, cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un objet pénètre dans l'unité, cessez immédiatement de l'utiliser.
7. Le capteur de la souris peut être dangereux pour vos yeux. Évitez de regarder directement dans la lumière.

La fiche USB de l'adaptateur constitue la seule manière de couper l'alimentation de l'appareil, et doit être aisément accessible.. Assurez-vous que le port USB du PC est dégagé, pour qu'il soit facile d'accès.


N'utilisez pas d'accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais fonctionnement.

Clavier de jeu



CONFIGURATION ET UTILISATION

- Ce clavier est Plug and Play ! Branchez simplement le câble USB dans le port USB du PC.
- Nous recommandons de vérifier les réglages du clavier dans le PC s'il n'est pas détecté.
- La touche Scroll Lock active ou désactive le rétroéclairage LED (PC seulement).

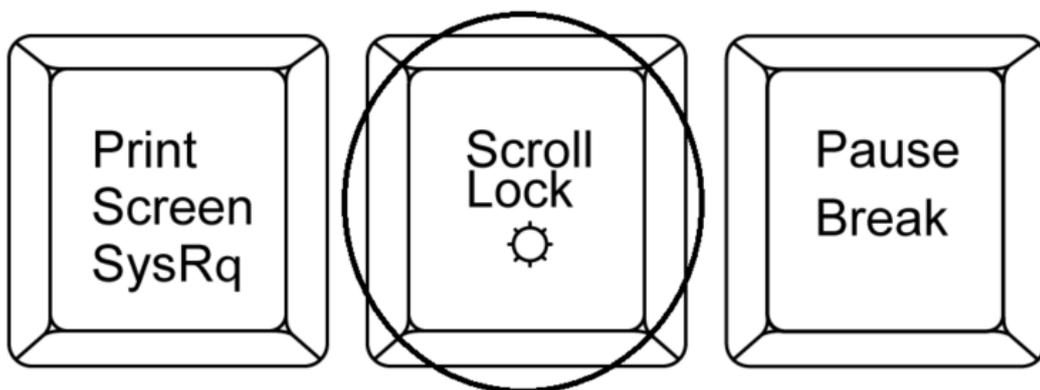

Casque LED avec microphone

CONFIGURATION ET UTILISATION

- Ajustez le casque pour un port sûr mais confortable.
- Branchez le câble de 3,5 mm dans votre contrôleur ou appareil mobile.
- Pour activer les LED du casque, branchez le câble USB dans n'importe quel port USB.
- Abaissez la tige du microphone pour une communication claire.



Souris de jeu LED

- 1000 DPI



CONFIGURATION ET UTILISATION

- La souris de jeu est Plug and Play ! Branchez simplement le câble USB dans le port USB du PC.
- Nous recommandons de vérifier les réglages de la souris dans le PC si elle n'est pas détectée.

Assurez-vous que le capteur de la souris pointé vers la table est propre. Toutes les particules et les accumulations de saleté sur le plastique causeront de sérieuses pertes de performance. Si vous remarquez que le curseur saute sur l'écran ou se gèle aléatoirement, cela pourrait être la source du problème.

Le capteur de la souris peut être dangereux pour vos yeux. Évitez de regarder directement dans la lumière pendant le nettoyage.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



Les équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
www.facebook.com/denver