



**GCO-610**

**denver.eu**

**Maart 2022**

## Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van dit product valt tussen 0 en 40 graden Celsius. Omgevingen onder en boven deze temperaturen kunnen de werking beïnvloeden.
4. Open het apparaat nooit. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
6. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop het product onmiddellijk te gebruiken als er water of een vreemd voorwerp in terecht is gekomen.
7. De sensor van de muis kan schadelijk zijn voor uw ogen. Kijk niet direct in het licht.

De USB-stroomstekker wordt gebruikt om de voeding volledig los te koppelen en moet te allen tijde bereikbaar en gemakkelijk te gebruiken zijn. Zorg voor voldoende ruimte rondom de USB-kabelaansluiting op de pc voor eenvoudige toegang.


Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

# Gamingtoetsenbord



## INSTELLING EN GEBRUIK


- Dit toetsenbord is Plug & Play! Steek de USB-kabel gewoon in de USB-poort van uw pc.
- Controleer de toetsenbordinstellingen van de pc als het toetsenbord niet wordt herkend.
- De toets Scroll Lock schakelt het led-achtergrondlicht AAN/UIT (alleen voor pc's).

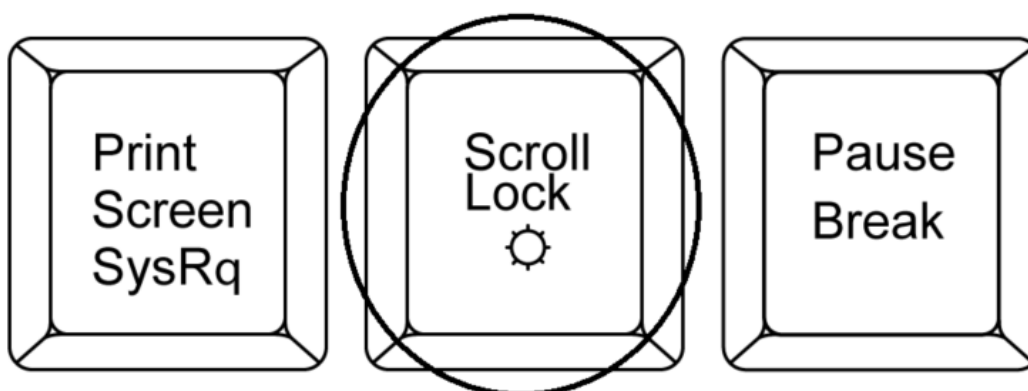

# Led-hoofdtelefoon met microfoon

## INSTELLING EN GEBRUIK

- Pas de hoofdtelefoon aan voor een stevige, toch comfortabele pasvorm.
- Steek de 3,5mm kabel in uw controller of mobiele apparaat.
- Om de leds op de hoofdtelefoon in te schakelen, steekt u de USB-kabel in een USB-poort met stroomvoorziening.
- Klap de boommicrofoon omlaag voor duidelijke communicatie.

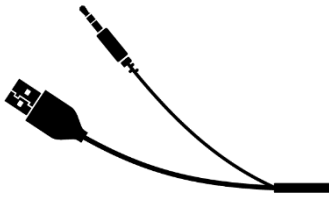

# Led-gamingmuis - 1000 DPI



## INSTELLING EN GEBRUIK

- Deze gamingmuis is Plug & Play! Steek de USB-kabel gewoon in de USB-poort van uw pc.
- Controleer de instellingen van uw pc als de muis niet wordt herkend.

Zorg ervoor om de naar het bureau wijzende muissensor schoon te houden. Stofdeeltjes of vuil op het plastic zullen de prestaties aanzienlijk verlagen. Als u de cursor op het scherm rond ziet springen of gewoon willekeurig vastloopt, kan dit het probleem zijn. De sensor van de muis kan schadelijk zijn voor uw ogen. Kijk tijdens het schoonmaken niet direct in het licht.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging.  
Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
[www.facebook.com/denver](https://www.facebook.com/denver)