



GCO-610

denver.eu

Mars 2022

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Holdes utenfor rekkevidden til barn.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Miljøer under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
4. Produktet skal aldri åpnes. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
5. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
6. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
7. Musesensoren kan være farlig for øynene dine. Unngå å se direkte inn i lyset.

USB-kontakten brukes som frakoblingsenhet, og må være lett å betjene. Sørg derfor for at det er tilstrekkelig med plass rundt USB-kabeltilkoblingen på PC-en for enkelt tilgang.


Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.

Gamingtastatur



OPPSETT OG BRUK

- Dette tastaturet er Plug and Play! Bare plugg USB-kabelen inn i PC-ens USB-port.
- Sørg for å kontrollere PC-ens tastaturinnstillinger hvis tastaturet ikke blir oppdaget.
- Scroll Lock-tasten slår LED-bakgrunnsbelysning PÅ/AV (kun PC).

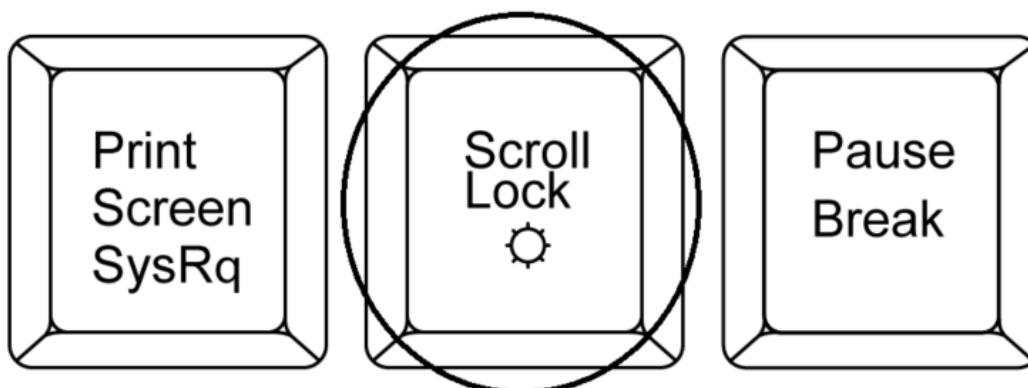

LED-hodesett med mikrofon

OPPSETT OG BRUK

- Juster hodesettet for en tetsittende og komfortabel passform.
- Koble 3,5 mm-kabelen til kontrolleren eller mobilenheten.
- For å lyse opp LED-ene på hodesettet, kobler du USB-kabelen til en hvilken som helst strømførende USB-port.
- Vipp ned bommikrofonen for tydelig kommunikasjon.



LED-gamingmus

- 1000 DPI



OPPSETT OG BRUK

- Gamingmusen er Plug and Play! Bare plugg USB-kabelen inn i PC-ens USB-port.
- Sørg for å kontrollere PC-ens innstillinger hvis musen ikke blir oppdaget.

Sørg for å rengjøre musesensoren som peker mot bordet. Eventuelle støvpartikler eller smussavleiringer på plasten fører til en betydelig reduksjon i ytelsen. Hvis du finner markøren hoppe rundt på skjermen eller bare fryser tilfeldig, kan dette være problemet. Musesensoren kan være farlig for øynene dine. Unngå å se direkte inn i lyset under rengjøring.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
www.facebook.com/denver