



**GCO-610**

**denver.eu**

**Marzec 2022**

## Zasady bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcje dot. bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.

1. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Przechowywać produkt z dala od dzieci i zwierząt, aby zapobiec pogryzieniu i połknięciu.
3. Temperatura robocza i przechowywania produktu wynosi od 0 do 40 stopni Celsjusza. Otoczenie, w którym panuje niższa lub wyższa temperatura, może mieć wpływ na działanie urządzenia.
4. Nigdy nie otwierać produktu. Naprawy lub serwis mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
5. Nie narażać na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i promieni słonecznych!
6. Urządzenie nie jest wodoodporne. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi może dojść do powstania pożaru lub porażenia prądem. Jeżeli woda lub inne ciała obce dostaną się do wnętrza urządzenia, należy natychmiast wyłączyć urządzenie.
7. Czujnik myszy może stanowić zagrożenie dla wzroku. Nie patrzeć bezpośrednio w wiązkę światła.

Wtyczka zasilająca USB umożliwia całkowite odcięcie zasilania, dlatego musi być zawsze dostępna. Upewnić się, że wokół złącza przewodu USB w komputerze jest odpowiednia ilość przestrzeni, aby ułatwić dostęp.


Nie używać z produktem nieoryginalnych akcesoriów, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

# Klawiatura dla graczy



## KONFIGURACJA I UŻYTKOWANIE

- Klawiatura jest urządzeniem plug and play! Wystarczy podłączyć wtyczkę przewodu USB do portu USB w komputerze.
- Jeżeli klawiatura nie została wykryta, sprawdzić ustawienia klawiatury w komputerze.
- Przycisk Scroll Lock umożliwia włączenie/wyłączenie podświetlenia LED (tylko w wersji z komputerem).

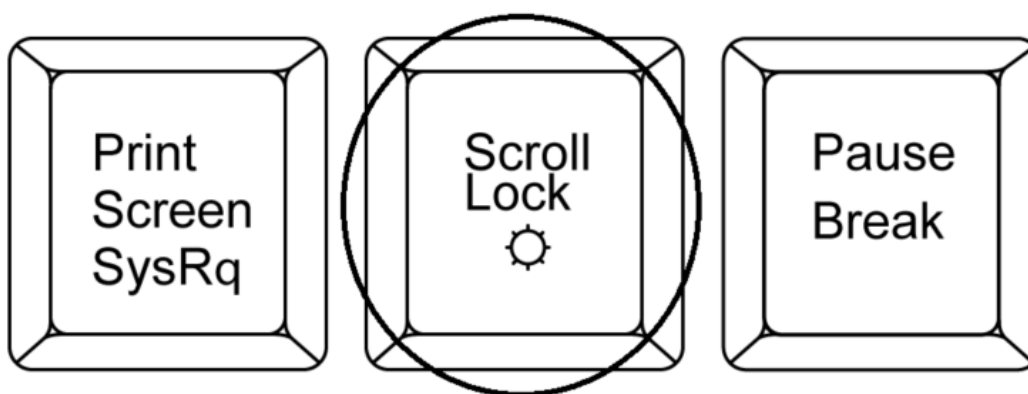

# Zestaw słuchawkowy LED z mikrofonem

## KONFIGURACJA I UŻYTKOWANIE

- Wyregulować zestaw, aby nie zsuwał się i wygodnie pasował.
- Podłączyć przewód 3,5 mm do kontrolera lub urządzenia przenośnego.
- Aby włączyć diody zestawu słuchawkowego, podłączyć przewód USB do dowolnego zasilanego portu USB.
- Opuścić pałąk mikrofonu, aby zapewnić wyraźną komunikację.



# Mysz LED dla graczy - 1000 DPI



## KONFIGURACJA I UŻYTKOWANIE

- Mysz jest urządzeniem plug and play! Wystarczy podłączyć wtyczkę przewodu USB do portu USB w komputerze.
- Jeżeli mysz nie została wykryta, sprawdzić ustawienia myszy w komputerze.

Pamiętać o wyczyszczeniu czujnika myszy, który znajduje się na spodzie urządzenia. Drobinki kurzu lub inne zanieczyszczenia na plastikowej powierzchni powodują znaczący spadek wydajności. Jeżeli kursor przeskakuje po ekranie, lub nieoczekiwanie się zawiesza, może to oznaczać zabrudzenie czujnika. Czujnik myszy może stanowić zagrożenie dla wzroku. Nie patrzeć bezpośrednio w wiązkę światła podczas czyszczenia.

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
[www.facebook.com/denver](https://www.facebook.com/denver)