



GCO-610

denver.eu

Março de 2022

Informação de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.
2. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.
3. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius e 40 graus Celsius. Os ambientes abaixo e acima deste intervalo poderão afetar a capacidade de funcionamento.
4. Nunca abra o produto. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.
5. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!
6. A unidade não é à prova de água. Se entrar água ou objetos estranhos na unidade, poderá resultar em fogo ou choque elétrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, pare imediatamente de o utilizar.
7. O sensor do rato pode representar um perigo para os seus olhos. Evite olhar diretamente para a luz.

A ficha de alimentação USB é utilizada como dispositivo de desligar e deve manter-se sempre operacional. Certifique-se de que há espaço à volta da ligação do cabo USB no PC para fácil acesso.


Não utilize acessórios não originais com o produto, pois poderá afetar o funcionamento normal do produto.

Teclado de jogos



CONFIGURAÇÃO E UTILIZAÇÃO

- Este teclado é Plug and Play! Basta ligar o cabo USB à porta USB do seu PC.
- Certifique-se de verificar as definições do teclado do PC se o teclado não for detetado.
- A tecla Scroll Lock permite LIGAR/DESLIGAR o LED de retroiluminação (apenas no PC).

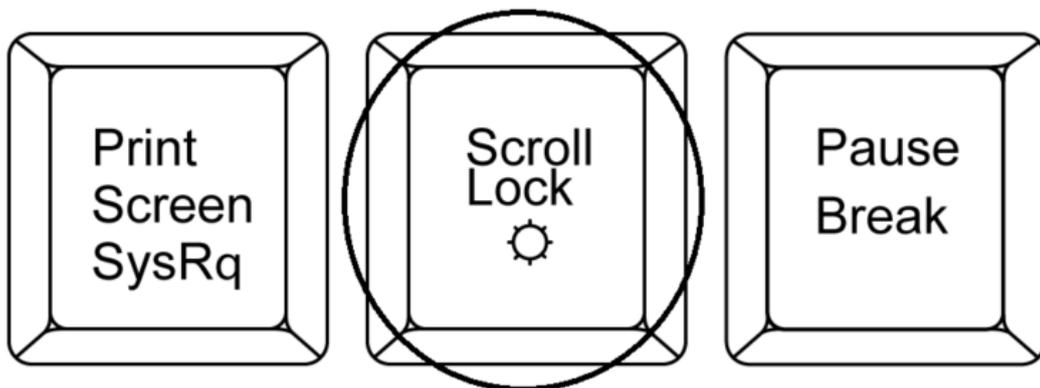

LED auscultadores com microfone

CONFIGURAÇÃO E UTILIZAÇÃO

- Ajuste os auscultadores para um ajuste cómodo, mas confortável.
- Ligue o cabo de 3,5 mm ao seu controlador ou dispositivo móvel.
- Para acender os LED dos auscultadores, ligue o cabo USB a qualquer porta USB com alimentação.
- Baixe o microfone de lança para uma comunicação clara.



LED de rato para jogos - 1000 PPP



CONFIGURAÇÃO E UTILIZAÇÃO

- O rato para jogos é Plug and Play! Basta ligar o cabo USB à porta USB do seu PC.
- Certifique-se de verificar as definições do seu PC se o rato não for detetado.

Certifique-se de limpar o sensor do rato, apontando para a mesa. Quaisquer partículas de pó ou depósitos de sujidade no plástico prejudicam bastante o desempenho. Se notar que o seu cursor salta no ecrã ou simplesmente congela aleatoriamente, esta pode ser a questão. O sensor do rato pode representar um perigo para os seus olhos. Evite olhar diretamente para a luz durante a limpeza.

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



O equipamento elétrico e eletrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos eliminados) não for processado corretamente.

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico tanto pode ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, como ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
www.facebook.com/denver