



**GCO-610**

**denver.eu**

**Mars 2022**

## Säkerhetsföreskrifter

Läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten för första gången och behåll föreskrifterna för framtida referens.

1. Produkten är inte någon leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur så att de inte kan tugga på eller svälja produkten.
3. Produktens drifts- och förvaringstemperatur är 0 till 40 grader Celsius. Omgivningar över och under denna temperatur kan påverka funktionen.
4. Produkten får aldrig öppnas. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
5. Får inte utsättas för värme, vatten, fukt eller direkt solljus!
6. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk stöt. Om vatten eller ett främmande föremål tränger in i enheten måste du omedelbart sluta använda den.
7. Musens sensor kan utgöra en fara för ögonen. Undvik att titta rakt in i ljuset.

USB-strömkontakten används som fränkopplingsenhet, och måste ständigt vara tillgänglig. Se till att det finns tillräckligt med utrymme kring USB-kabelns anslutning på PC:n för enkel åtkomst.


Tillbehör som inte är original får inte användas tillsammans med produkten då detta kan äventyra produktens funktion.

# Speltangentbord



## INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

- Tangentbordet använder Plug and Play! Anslut bara USB-kabeln i USB-porten på din PC.
- Kontrollera inställningarna för tangentbord på din PC om tangentbordet inte upptäcks.
- Scroll Lock slår PÅ/AV tangentbordsbelysningen (endast PC).

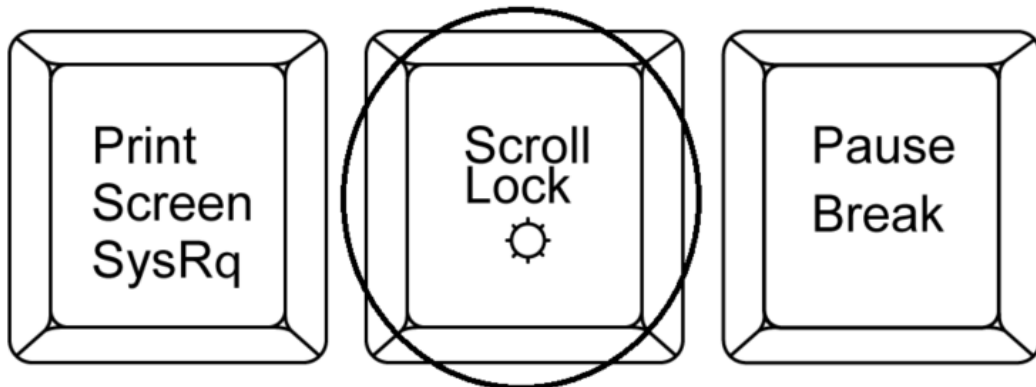

# LED-headset med mikrofon

## INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

- Justera headsetet så att det sitter säkert och bekvämt.
- Anslut 3,5 mm kabeln till din kontrollenhet eller mobila enhet.
- Anslut USB-kabeln i en USB-kontakt med ström, för att tända lysdioderna på headsetet.
- Fäll ner mikrofonbommen för tydlig kommunikation.



# LED-spelmus - 1000 DPI



## INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

- Spelmusen använder Plug and Play! Anslut bara USB-kabeln i USB-porten på din PC.
- Kontrollera inställningarna på din PC om musen inte upptäcks.

Rengör musens sensor som är riktad mot bordet. Eventuella dammpartiklar eller smuts på plasten kommer att medföra försämrade prestanda. Om du märker att muspekaren hoppar omkring på skärmen eller fastnar slumpmässigt, så kan detta vara orsaken. Musens sensor kan utgöra en fara för ögonen. Undvik att titta rakt in i ljuset vid rengöring.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

DENVER A/S  
Omega 5A, Soefte  
DK-8382 Hinnerup  
[www.facebook.com/denver](http://www.facebook.com/denver)