




Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.




1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat een verwijderbare lithium-knoopcelbatterij in de afstandsbediening en een lithium-accu in het apparaat. Gebruik alleen CR2025 3 V lithium-batterij in afstandsbediening. Het gebruik van een verkeerd type batterij kan een explosie veroorzaken.
3. Houd het product en de batterijen buiten het bereik van kinderen en huisdieren om te voorkomen dat ze erop kauwen of het inslikken.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Gebruik alleen de originele meegeleverde adapter.
6. Open het product niet, het apparaat kan onderdelen bevatten met dodelijke spanning. Om het risico van elektrische schokken te beperken, mag u het deksel (of de achterkant) niet verwijderen, aangezien er zich binnenin geen onderdelen bevinden die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Laat het onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.
7. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
8. Let op, de standby-knop op de afstandsbediening zet het apparaat enkel in stand-by.
9. De directe aansluitbare adapter wordt gebruikt om de stroom volledig af te sluiten en moet dus altijd gemakkelijk bereikbaar blijven. Zorg er dus voor dat er rondom het stopcontact voldoende ruimte is zodat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.
10. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
11. Om het risico van elektrische schokken te beperken, mag u het deksel (of de achterkant) niet verwijderen, aangezien er zich binnenin geen onderdelen bevinden die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Laat het onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.

Identificatie van bedieningselementen

Hoofdeenheid

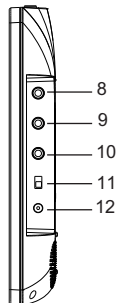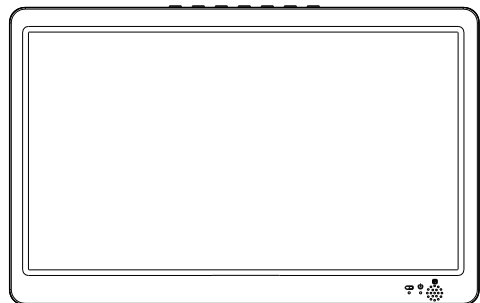


- 1.INSTELLING
- 2.ENTER
- 3.VERLATEN
- 4.OMHOOG
- 5.OMLAAG
- 6.LINKS/VOL-
- 7.RECHTS/VOL+
- 8.AV-ingang
- 9.COAXIAAL
- 10.Hoofdtelefoonuitgang
- 11.AAN/UIT
- 12.DC IN 9-12V
- 13.ANT.
- 14.HDMI-ingang
- 15.USB

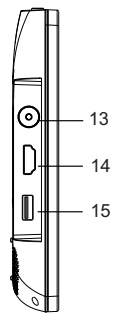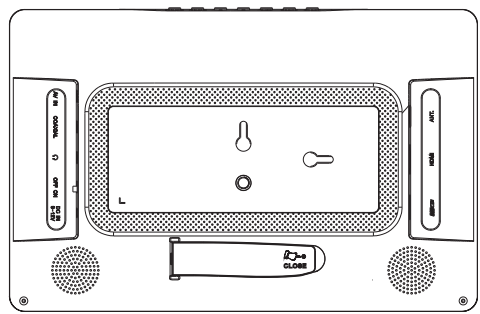

Identificatie van bedieningselementen

Afstandsbediening

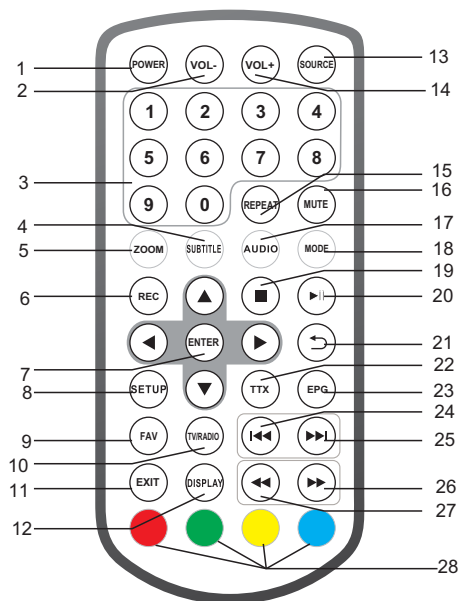

1. AAN/UIT

Het apparaat in-/uitschakelen

2. VOL -

Volumeregeling.

3.0-9 CIJFERTOETSEN

Selecteert genummerde onderwerpen in een menu.

4. ONDERTITELING

Druk in weergavemodus meerdere keren op ONDERTITELING om verschillende ondertitelingstalen te selecteren, indien beschikbaar.

5. ZOOM

JPEG: Gebruik "ZOOM" om de foto te vergroten of verkleinen.

Telkens als u op de toets ZOOM drukt, zal het tv-scherm veranderen

6. REC

Digitale service opnemen

7. ENTER

Bevestigen en openen

8. INSTELLING

Hoofdmenu/terug

9. FAV

De lijst met favoriete programma's openen

10. TV/RADIO

Wisselen tussen de tv- en radiobron

11. VERLATEN

12. WEERGAVE

Informatie over het huidige signaal weergeven

13. BRON

Selecteer de modus DVB-T/HDMI/AV/MEDIA

14. VOL +

Volumeregeling.

15. HERHAAL

Video herhalend afspelen

Identificatie van bedieningselementen

Afstandsbediening

16. DEMP

Het geluid dempen

17. AUDIO

Druk tijdens het afspelen meerdere keren op "AUDIO" om indien beschikbaar van audiotaal of audiotrack te wisselen.

18. MODUS

Kanaallijst

19. STOP

20. START/PAUZE

21. RETURN

22. TTX

23. EPG (Elektronische programmagids)

EPG-informatie weergeven

24. ⏪ TOETS

Vorige optie.

25. ⏩ TOETS

Volgende optie.

26. ⏭ TOETS

Vooruitspoelen

27. ⏮ TOETS

Terugspoelen

28. ROOD/GROEN/GEEL/BLAUW

Voor bepaalde specifieke functies

Eerste installatie

Schakel de TV in nadat alle aansluitingen correct zijn gemaakt, en zorg ervoor dat de ontvanger is aangesloten op het elektriciteitsnet. Druk op de powerknop om de ontvanger in te schakelen. Als u de ontvanger voor de eerste keer gebruikt of hem terugzet op de fabrieksinstellingen, zal het hoofdmenu verschijnen op uw tv-scherm.

- (1) Selecteer [OSD-taal] en druk op de toetsen RECHTS/LINKS om een taal te selecteren.
- (2) Selecteer [Land] en druk op de toetsen RECHTS/LINKS om uw woonplaats te selecteren.
- (3) Selecteer [Kanaalscan] en druk op de toetsen RECHTS of OK om te beginnen met automatisch zoeken van kanalen.
- (4) Zodra de kanaalafstemming voltooid is, bent u klaar om tv te kijken.

Opmerking:

Als het apparaat alleen het DENVER-logo weergeeft en het systeem niet kan openen, dan kan het batterijvermogen te laag zijn. Sluit het apparaat in dit geval aan op de lader en schakel het apparaat vervolgens in.

Het apparaat schakelt op stand-by als deze 10 minuten lang ongebruikt blijft. U kunt op de aan-/uittoets drukken om het apparaat te activeren.

Merk het volgende op:

De tv kan programma's opnemen op een USB-stick, maar kan geen ondertitels opnemen.


Als u begint met opnemen, wordt er een tijdbalk op het scherm weergegeven. Druk nogmaals op de toets "REC" om de tijdbalk te laten verdwijnen..

INSTELLING

Druk op SETUP op de afstandsbediening om het menu SETUP te openen. U kunt in dit menu de instellingen CHANNEL, PICTURE, SOUND, TIME, OPTION en LOCK vinden. Selecteer een optie en druk op RECHTS/LINKS om de instellingen aan te passen. Druk op SETUP om terug te keren naar het instellingsmenu of druk op EXIT om het menu te verlaten.

KANAAL

Druk op SETUP om het scherm met de Kanaalinstellingen te openen.

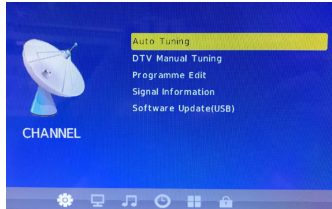

Automatische afstemming

Selecteer [Auto Tuning] en druk op ENTER om het scherm voor de automatische scan te openen. Kies de taal en het apparaat zal automatisch naar kanalen zoeken. Druk op EXIT om de kanaalscan te annuleren.

DTV Handmatig afstemmen

Installeer nieuwe kanalen handmatig. Deze optie voegt nieuwe kanalen toe zonder dat de huidige lijst met kanalen wordt veranderd. Selecteer [DTV Manual Tuning] en druk op ENTER om het scherm voor de handmatige scan te openen. Druk op RECHTS/LINKS of voer het kanaalnummer in om de kanaalfrequentie te selecteren. Druk op ENTER om te beginnen met het zoeken naar kanalen. Wanneer een kanaal wordt gevonden, wordt dit opgeslagen en toegevoegd aan de lijst met kanalen.

Programmabewerking

Selecteer [Programme Edit] om uw programma's naar voorkeur te bewerken (wissen / hernoemen / overslaan / favoriet). Een tv- of radioprogramma verwijderen

1. Selecteer het Programma en druk vervolgens op de RODE toets om het programma te wissen.
2. Herhaal de vorige stap om meer programma's te verwijderen.

Een tv- of radioprogramma verplaatsen

1. Selecteer het gewenste programma en druk vervolgens op de GELE toets.
2. Druk op OMHOOG/OMLAAG om het programma te verplaatsen.
3. Druk ter bevestiging op ENTER.
4. Herhaal de bovenstaande stappen om meer zenders te verplaatsen.

Een tv- of radioprogramma overslaan

1. Selecteer het programma dat u wilt overslaan en druk op de BLAUWE toets. Er zal een "overslaan"-symbooltje worden weergegeven en het programma wordt gemarkeerd als een overgeslagen programma.
2. Herhaal de vorige stap om meer programma's te selecteren.
3. Om te bevestigen en het menu te verlaten, drukt u op de EXIT-toets. U kunt het overslaan van een tv- of radioprogramma annuleren door op de BLAUWE toets te drukken terwijl het programma met het "overslaan"-symbooltje is geselecteerd.

Uw favoriete programma instellen

U kunt een shortlist van favoriete programma's creëren waar u gemakkelijk toegang toe zoekt.

1. Selecteer het gewenste programma en druk vervolgens op de toets FAV op de afstandsbediening. Er zal een hartvormig symbooltje worden weergegeven en het programma wordt als een favoriet programma gemarkeerd.
2. Herhaal de vorige stap om meer favoriete programma's te selecteren. U kunt een favoriet tv- of radioprogramma annuleren door op de toets FAV te drukken wanneer het programma met het hartvormige symbooltje is geselecteerd.

Favoriete programma's bekijken

1. Druk op de toets FAV en het Favorietenmenu zal verschijnen.
2. Druk op OMHOOG/OMLAAG om uw favoriete programma's te selecteren.
3. Druk op OK om uw selectie te bevestigen.

Signaalinformatie

Selecteer [Signal Information] en de signaalinformatie zal op het scherm verschijnen.

Software-update (USB)


Sluit een USB-apparaat aan met daarop de apparaatfirmware opgeslagen en het apparaat zal het USB-apparaat automatisch herkennen, selecteer vervolgens op "yes" om de firmware te upgraden.

INSTELLING

Beeld

Druk op SETUP en RECHTS/LINKS om het TIME-instellingsscherm te openen.

Selecteer de optie "Picture" voor toegang tot de subopties Picture Mode, Color Temperature, Aspect Ratio en Aspect

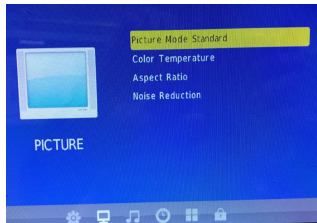

Beeldmodus: Standaard (standaardinstelling)/Zacht/Gebruiker/Levendig.

Stel de opties beeldcontrast/helderheid/kleur/scherpte in onder de optie "User".

Kleurtemperatuur: Medium(standaardinstelling)/Warm/User/Cool.

Stel de kleuren van het scherm in onder de optie "User".


Aspectverhouding: Auto, 4:3/16:9 (standaardinstelling)/Zoom1/Zoom2/Panorama.

Ruisonderdrukking: Off/Low/Middle/High/Default.

GELUID

Druk op SETUP en RECHTS/LINKS om het SOUND -instellingsscherm te openen.


Opties: **sound mode, balance, auto volume, surround sound en SPDIF MODE.**

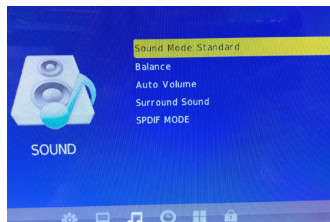

TIJD

Druk op SETUP en RECHTS/LINKS om het TIME-instellingsscherm te openen.

Opties: **Clock, Off Time, Sleep Timer, Auto Sleep en Time Zone.**

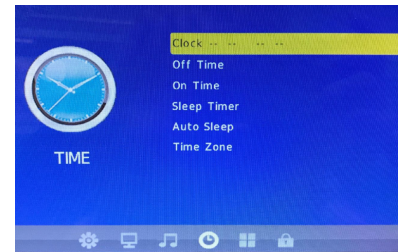


OPTIE

Druk op SETUP en RECHTS/LINKS om het OPTION-instellingsscherm te openen.

Opties: **OSD language, audio language, subtitle language en restore factory default.**

De standaard taal is Engels.


Opmerking: Als de taal die u selecteert niet beschikbaar is, dan zal de programmataal worden gebruikt.

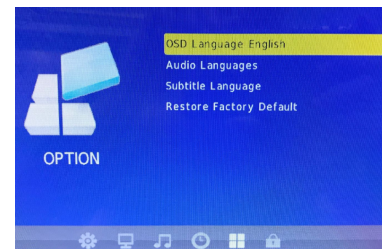

INSTELLING

Vergrendelen

Druk op SETUP en RECHTS/LINKS om het LOCK-instellingsscherm te openen.

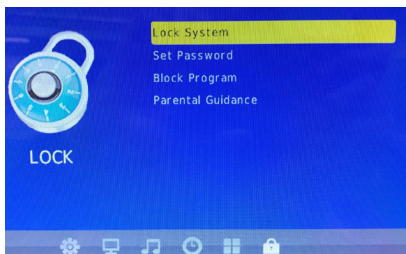

Systeem vergrendelen

U dient de systeemvergrendeling te openen voordat u het wachtwoord kunt instellen, programma's kunt blokkeren en het kinderslot kunt instellen. Het standaard wachtwoord is "0000".

Wachtwoord instellen

Het wachtwoord voor vergrendelde programma's instellen of veranderen. Voer uw oude wachtwoord of het standaard wachtwoord '0000' in en u zult vervolgens worden gevraagd uw nieuwe wachtwoord in te voeren. Voer ter bevestiging uw nieuwe wachtwoord nogmaals in. Druk als het eenmaal is bevestigd op EXIT om het menu te verlaten.

Programma blokkeren

U kunt geselecteerde programma's Blokkeren voor beperkte weergave.

1. Stel de systeemvergrendeling in op de status "on".
2. Stel een nieuw wachtwoord in.
3. Selecteer [Block Program] en druk op ENTER. Selecteer het gewenste programma en druk op de GROENE toets. Er wordt een slotvormig symbool weergegeven. Het programma is nu gemarkeerd als vergrendeld.
4. Herhaal stap 3 om meer programma's te selecteren.
5. U kunt een vergrendeld programma ontgrendelen door op de GROENE toets te drukken wanneer het vergrendelde programma is geselecteerd.

Kinderslot

U kunt de toegang tot kanalen die ongeschikt zijn voor kinderen beperken.

Opmerking: Het apparaat schakelt op stand-by als deze 10 minuten lang ongebruikt blijft. U kunt op de aan-/uittoets drukken om het apparaat te activeren.

USB

Druk op de toets SOURCE en selecteer MEDIA.



Media

Schakel op de USB-modus en sluit een USB-apparaat aan om de bestanden te bekijken onder de opties: PHOTO, MUSIC, MOVIE, TEXT.

Technische specificaties

Onderwerp	Onderdeel	Parameter
Tuner	Ingangsfrequentie	177,5~226.8MHz 474~866MHz
	RF-sigitaalvermogen aan de ingang	-25~-80dBm (64QAM) -10~-75dBm (256QAM)
	IF-bandbreedte	7 MHz en 8 MHz
	Modulatie	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
	Input Port	H.265
Video	Decoder-formaat	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 HEVC/H.265 HT@L4 MPEG2MP@ML.HL
	Ingangspoort	CVBS, HDMI
Audio	Decoder-formaat	MPEG-1 (laag 1&2&3)
	Audio-uitgangspoort	Coaxiaal, oortelefoon
Voeding	Voltage	DC 9-12V (1.5 A)
	Bedrijfsvermogen	10W

Probleemoplossing

Probleem	Potentiële oorzaken	Wat te doen
Geen beeld	Voeding niet aangesloten	Sluit de stroom aan
	De stroomschakelaar staat niet aan	Schakel de stroom in
Het scherm toont "No Signal"	De DVB-T-kabel is niet aangesloten	Sluit de DVB-T-kabel aan
	Verkeerde instelling	Stel de instelling opnieuw in
Geen geluid uit de spreker	Geen of incorrecte aansluiting van de audiokabel	Sluit de audiokabel correct aan
	Het geluid is gedempt	Schakel de geluidonderbrekingsfunctie uit
	Verkeerd geluidsspoor	Probeer een ander geluidsspoor
Alleen geluid, geen beeld op het scherm	Geen of verkeerde aansluiting met de AV-kabel	Zorg ervoor dat de kabels goed zijn aangesloten
	Het programma is een radioprogramma	Druk de toets <TV/RADIO> om over te schakelen naar de tv-modus
De afstandsbediening reageert niet	De batterij is leeg	Vervang de batterij
	De afstandsbediening is niet gericht op of dicht genoeg bij de Set Top Box	Pas de positie van de afstandsbediening aan en ga dichterbij het toestel
Het beeld stopte plotseling of toont een mozaïek	Het signaal is te zwak	Versterk het signaal

Naam of handelsmerk, handelsregistratienummer en adres van de fabrikant	Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Techonlogy Co., Ltd Handelsregisternummer: 91440300580068676U 3 rd Floor, 4 th Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Modelidentificatie	RSF-DY077B-1201500EU
Ingangsspanning	100-240V
AC-ingangsfrequentie	50/60Hz
Uitgangsspanning	12V
Uitgangsstroom	1.5A
Uitgangsvermogen	18W
Gemiddelde actieve efficiëntie	88.26% at 230V 50Hz 87.73% at 115V 60Hz
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	85.99% at 230V 50Hz 87.68% at 115V 60Hz
Stroomverbruik bij nullast	0.07W at 230V 50Hz 0.04W at 115V 60Hz

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



Waarschuwing interne Lithiumbatterij!

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist kliko-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, DENVER A/S, dat het type radioapparatuur LED-1033 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het ZOEK-icoontje op de bovenste regel van de website. Type modelnummer: LED-1033 Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads.

Frequentie bereik: 177.5~226.8MHz ,474~866MHz

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denver.eu