







Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Varoitus: Tämän tuotteen kaukosäätimessä on irrotettava litiumnappiparisto ja laitteen sisällä on litiumparisto. Käytä kaukosäätimessä ainoastaan CR2025 3 V:n litiumparistoa. Vääräntyyppinen paristo voi aiheuttaa räjähdyksen.
3. Pidä laite ja paristot poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
4. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
5. Käytä vain alkuperäistä, mallin mukana tulevaa sovitinta.
6. Älä koskaan avaa tuotetta: laitteen sisällä voi olla osia, joissa on hengenvaarallinen jännite. Vähentääksesi sähköiskun vaaraa, älä poista kantta (tai taustaa) koska laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Anna laitteen huolto pätevän henkilön tehtäväksi.
7. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
8. Huomaa, että kaukosäätimen valmiustilapainike siirtää laitteen vain valmiustilaan.
9. Pistoketta käytetään laitteen irti kytkemiseen, ja irtikytkemislaitteen tulee olla helposti käytettävissä. Varmista, että pistorasian ympärillä on vapaata tilaa helpon käytettävyyden takaamiseksi.
10. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
11. Vähentääksesi sähköiskun vaaraa, älä poista kantta (tai taustaa) koska laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Anna laitteen huolto pätevän henkilön tehtäväksi.

Säätimet

Päälaite

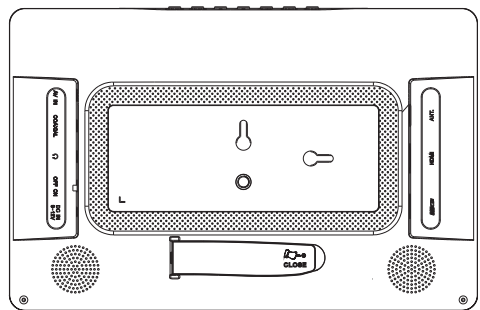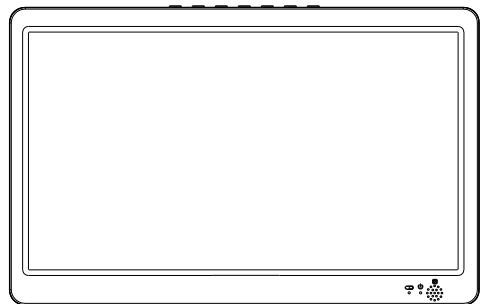


- 1.ASETUKSET
- 2.SYÖTTÖ
- 3.POISTU
- 4.YLÖS
- 5.ALAS
- 6.VASEN/ÄÄNENVOIM-
- 7.OIKEA/ÄÄNENVOIM+
- 8.AV-tulo
- 9.KOAKSIAALINEN
- 10.Kuulokkeiden liitäntä
- 11.PÄÄLLE/POIS
- 12.DC IN 9-12V
- 13.ANT.
- 14.HDMI-tulo
- 15.USB

Mallinnumero. _____
Sarjanro _____
Ostopäivämäärä _____

Säätimet

Kauko-ohjain

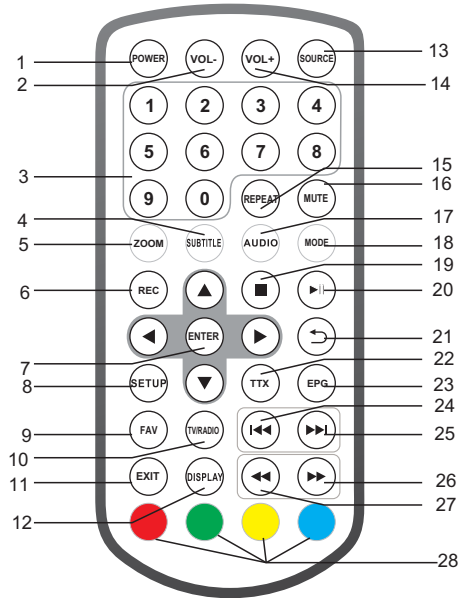

1.VIRTA

Virtalähteen on/off-virtapainike

2.VOL -

Äänenvoimakkuuden sädötp.

3.0–9 NUMEROPAINIKKEET

Valitse numeroitu kohta valikosta.

4.TEKSTITYS

Paina SUBTITLE toistuvasti toiston aikana käymään läpi eri tekstityskielet, mikäli saatavana.

5.ZOOM

JPEG: Käytä ZOOM suurentamaan tai kutistamaan videokuva. Kukin ZOOM-painikkeen painaminen muuttaa TV-näyttöä

6.REC

Tallenna digitaalinen palvelu.

7.SYÖTTÖ

Vahvista ja Enter.

8.ASETUKSET

Päävalikko/palaa

9.SUOS

Avaa suosikkiohjelmien listavalikko

10.TV/RADIO

Vaihda TV- ja radiolähteen välillä

11.POISTU

12.NÄYTTÖ

Näyttää nykyisen lähetyksen tiedot

13.LÄHDE

Valitse DVB-T-/HDMI-/AV-/MEDIA-tila

14.VOL +

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN säätö.

15.REPEAT

Toistuva toisto ja video

Säätimet

Kauko-ohjain

16.ÄÄNETÖN

Ääni on mykistetty

17.AUDIO

Paina AUDIO toiston aikana toistuvasti kuullaksesi eri äänikielen tai ääniraidan, jos käytettävissä.

18.TILA

Kanavaluettelo

19.PYSÄYTÄ

20.TOISTO/TAUKO

21.RETURN

22.TTX

23.EPG-Elektroninen ohjelmaopas

Näytä EPG-tiedot

24. ⏪ PAINIKE

Edellinen valinta.

25. ⏩ PAINIKE

Seuraava valinta.

26. ⏮ PAINIKE

Pikakelaus eteenpäin

27. ⏭ PAINIKE

Pikakelaus taaksepäin

28.PUNAINEN/VIHREÄ/KELTAINEN/SININEN

Tietty erikoistoiminto

Ensimmäinen asennus

Kun kaikki liitännät on tehty asianmukaisesti, kytke TV, ja varmista, että vastaanotin on kytketty sähkövirtaan. Kytke vastaanotin päälle painamalla virtapainiketta. Jos käytät vastaanotinta ensimmäistä kertaa tai olet palauttanut tehdasasetukset, TV-ruutuun tulee päävalikko.

(1)Valitse [OSD-kieli] ja paina OIKEA/VASEN-nuolinäppäintä valitsemaan kieli.

(2)Valitse [Maa] ja paina OIKEA/VASEN-nuolinäppäintä valitsemaan asuinmaasi.

(3)Valitse [Kanavahaku] ja paina OIKEA-nuolinäppäintä tai OK-näppäintä aloittaaksesi automaattisen kanavahaun.

(4)Kun kanavan viritys on valmis, olet valmis katsomaan TV:tä.

Huomautus:

Jos laitteessa näkyy vain DENVER-logo eikä järjestelmään pääse, akku voi olla vähissä. Kytke laite laturiin ja käynnistä se sitten.

Laite siirtyy valmiustilaan, jos toimintaa ei havaita 10 minuuttiin. Voit aktivoida laitteen painamalla virtapainiketta.

Huomaa:

TV tallentaa ohjelmat USB-muistitikulle, mutta se ei tallenna tekstitystä.


Kun aloitat tallennuksen, näytössä näkyy aikajana. Painamalla REC-painiketta vielä kerran aikajana häviää.

ASETUKSET

Siirry SETUP-valikkoon painamalla kaukosäätimen SETUP-painiketta. Valikossa ovat CHANNEL-, PICTURE-, SOUND-, TIME-, OPTION- ja LOCK-asetukset. Valitse kohta ja säädä sen asetuksia OIKEALLE-/VASEMMALLE-painikkeilla. Palaa asetusvalikkoon SETUP-painikkeella tai poistu valikosta EXIT-painikkeella.

KANAVA

Siirry kanavien asetusnäyttöön painamalla SETUP-painiketta.

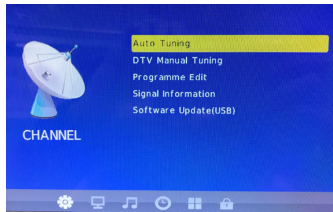

Automaattinen viritys

Valitse [Auto Tuning] ja siirry hakunäyttöön painamalla ENTER-painiketta. Valitse kieli, niin kanavat haetaan automaattisesti. Peruuta kanavahaku painamalla EXIT-painiketta.

Manuaalinen DTV-viritys

Asenna uusia kanavia manuaalisesti. Tämä vaihtoehto lisää uusia kanavia muuttamatta nykyistä kanavaluetteloa. Valitse [DTV Manual Tuning] ja siirry manuaalisen haun näyttöön painamalla ENTER-painiketta.

Valitse kanavan taajuus OIKEA-/VASEN-painikkeilla tai näppäilemällä kanavan numero.

Aloita kanavien haku painamalla ENTER-painiketta.

Jos kanava löytyy, se tallennetaan ja lisätään kanavaluetteloon.

Ohjelmien muokkaus

Muokkaa ohjelmavalintojasi (poista / nimeä uudelleen / ohita / lisää suosikkeihin) valitsemalla [Programme Edit]. TV- tai radio-ohjelmien poistaminen

1. Valitse ohjelma ja poista se painamalla PUNAISTA painiketta.
2. Toista edellinen vaihe kaikille poistettaville ohjelmille.

TV- tai radio-ohjelmien siirtäminen

1. Valitse haluamasi ohjelma ja paina sitten KELTAISTA painiketta.
2. Siirrä ohjelmaa painamalla YLÖ S-/ALAS-painikkeita.
3. Vahvista painamalla ENTER-painiketta.
4. Toista edellä olevat vaiheet kaikille siirrettäville kanaville.

TV- tai radio-ohjelmien ohittaminen

1. Valitse ohitettava ohjelma ja paina SINISTÄ painiketta. Ohitussymboli näkyy ja ohjelma merkitään ohitettavaksi.
2. Toista edellinen vaihe kaikille ohitettaville ohjelmille.
3. Vahvista ja poistu valikosta painamalla EXIT-painiketta. Poista TV- tai radio-ohjelman ohitus painamalla SINISTÄ painiketta, kun ohitussymbolilla merkitty ohjelma on valittuna.

Suosikkiohjelmien asettaminen

Voit luoda suosikkiohjelmista nopeasti avattavan pikaluettelon.

1. Valitse haluamasi ohjelma ja paina sitten kaukosäätimen FAV-painiketta. Sydämen muotoinen symboli näkyy ja ohjelma merkitään suosikiksi.
2. Toista edellinen vaihe, jos haluat valita lisää suosikkiohjelmiä. Poista TV- tai radio-ohjelma suosikeista painamalla FAV-painiketta, kun sydämen muotoisella symbolilla merkitty ohjelma on valittuna.

Suosikki-ohjelmien katsominen

1. Paina FAV-painiketta, niin Favorite-valikko avautuu.
2. Valitse suosikkiohjelmiasi painamalla YLÖ S-/ALAS-painikkeita.
3. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Signaalitiedot

Valitse [Signal Information], niin signaalitiedot avautuvat näyttöön.


Ohjelmiston päivittäminen (USB)

Aseta laitteeseen USB-laite, johon laitteen laiteohjelmisto on tallennettu, niin laite tunnistaa USB-laitteen automaattisesti. Päivitä sitten laiteohjelmisto valitsemalla "yes".

ASETUKSET

Kuva

Siirry TIME-määrittämissäyttöön painamalla SETUP-painiketta ja OIKEALLE-/VASEMMALLE-painikkeita. Valitse "Picture"-vaihtoehto siirtyäksesi **Picture Mode**-, **Color Temperature**-, ja **Aspect Ratio** -asetuksiin.

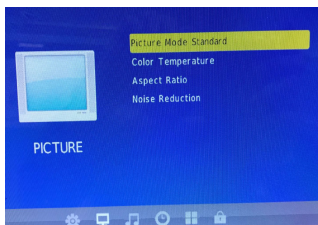

Kuvatila: Standard(oletus)/Soft/User/Vivid.

Aseta kuvan kontrasti/kirkkaus/väri/terävyys "User"-kohdassa.

Väriämpötila: Medium(oletus)/Warm/User/Cool.


Aseta näytön värit "User"-kohdassa.

Kuvasuhde: Auto, 4:3/16:9(oletus)/Zoom1/Zoom2/Panorama.

Kohinanvaimennus: Off/Low/Middle/High/Default.


ÄÄNI

Siirry SOUND-määrittämissäyttöön painamalla SETUP-painiketta ja OIKEALLE-/VASEMMALLE-painikkeita. Valinnat: **sound mode**, **balance**, **auto volume**, **surround sound** ja **SPDIF MODE**.

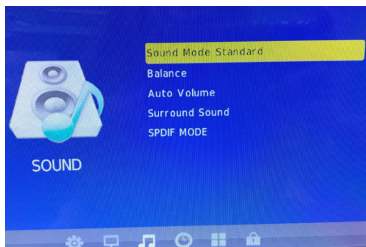

AIKA


Siirry TIME-määrittämissäyttöön painamalla SETUP-painiketta ja OIKEALLE-/VASEMMALLE-painikkeita. Valinnat: **Clock**, **Off Time**, **Sleep Timer**, **Auto Sleep** ja **Time Zone**.

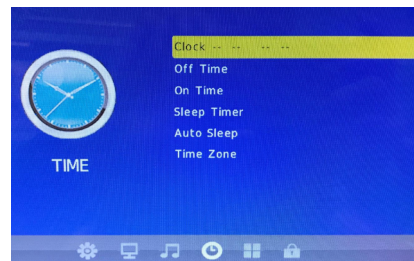

VALINNAT

Siirry OPTION-määrittämissäyttöön painamalla SETUP-painiketta ja OIKEALLE-/VASEMMALLE-painikkeita. Valinnat: **OSD language**, **audio language**, **subtitle language**, ja **restore factory default**. Oletuskieli on englanti.


Huomautus: jos valittu kieli ei ole käytettävissä, ohjelman kieltä käytetään.

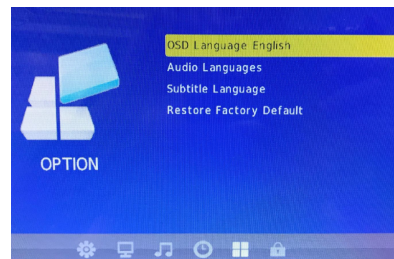

ASETUKSET

Lukitus

Siirry LOCK-määritys näyttöön painamalla SETUP-painiketta ja OIKEALLE-/VASEMMALLE-painikkeita.

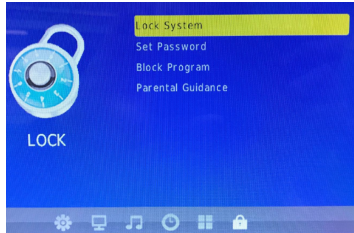

Lukitusjärjestelmä

Lukitusjärjestelmä on otettava käyttöön salasanan asettamista, ohjelmien estämistä ja lapsilukon asettamista varten. Oletussalasanana on "0000".

Salasanan asettaminen

Aseta tai vaihda lukittujen ohjelmien salasana. Anna vanha salasanasasi tai oletussalasanana "0000", jonka jälkeen sinua pyydetään antamaan uusi salasana. Vahvista antamalla uusi salasanasasi uudelleen. Kun salasana on vahvistettu, voit poistua valikosta painamalla EXIT-painiketta.

Ohjelmien estäminen

Voit estää valitsemasi ohjelmat katselun rajoittamiseksi.

1. Ota lukitusjärjestelmä käyttöön.
2. Aseta uusi salasana.
3. Valitse [Block Program] ja paina ENTER-painiketta. Valitse haluamasi ohjelma ja paina sitten VIHREÄÄ painiketta. Näyttöön tulee lukon muotoinen symboli. Ohjelma on nyt merkitty lukituksi.
4. Valitse lisää ohjelmia toistamalla vaihe 3.
5. Poista ohjelman lukitus painamalla VIHREÄÄ painiketta, kun lukittu ohjelma on valittuna.

Lapsilukko

Voit estää lapsille sopimattomien kanavien käytön.

Huomautus: Laite siirtyy valmiustilaan, jos toimintaa ei havaita 10 minuuttiin.

Voit aktivoida laitteen painamalla virtapainiketta.

USB

Paina SOURCE-painiketta ja valitse MEDIA.



Mediatyyppi

Vaihda USB-tilaan ja aseta USB-laite katsellaksesi tiedostoja seuraavilla valinnoilla: PHOTO, MUSIC, MOVIE, TEXT.

Tekniset tiedot

Kohta	Alakohta	Parametri
Viritin	Tulotaajuus	177.5–226.8MHz 474–866MHz
	RF-antoteho	-25 – -80 dBm (64QAM) -10 – -75 dBm (256QAM)
	IF-taajuusalue	7MHz und 8MHz
	Modulaatio	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
	DVBT-T2	H.265
Video	Purkuformaatti	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 HEVC/H.265 HT@L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Tuloportti	CVBS, HDMI
Ääni	Purkuformaatti	MPEG-1 (Layer 1 / 2 / 3)
	Äänen lähtöportti	Koaksiaali, kuuloke
Virta	Jännite	DC 9-12V (1.5 A)
	Käyttövirta	≤ 10W

Vianetsintä

Ongelma	Mahdolliset syyt	Mitö tehdö
Kuvaa ei näy	Virtaa ei ole kytketty	Yhdistö virtajohto
	Virtakytkintö ei ole köönnetty pöölle	Köönnö laite pöölle.
Nöytösssö ei ole signaaleja	DVB-T-johtoa ei ole kytketty	Yhdistö DVB-T-kaapeli
	Vöörö asetus	Palauta asetus
Ei ööntö kaiuttimesta	Äänikaapelia ei ole yhdistetty tai se on yhdistetty väärin	Yhdistö öönikaapeli oikein
	Ääni mykistettynä	Kytke mykistystoiminto pois pöölitö
	Väärä ääniraita	Yritö toista ööniraitaa
Vain ööni, mutta ei kuvaa nöytösssö	Ei yhteyttö tai vöörö yhteys AV-johdolla	Varmista, ettö johdot on kytketty oikein
	Ohjelma on radio-ohjelma	Paina <TV/RADIO>-nöppöintö siirtyöksesii TV-tilaan
Kaukosöödin ei vastaa	Paristo on loppu	Vaihda paristo
	Kaukosöödin ei ole suunnattu digisovitinta kohti tai ei ole riittövön lähellä sitö	Muuta kaukosöötimen asentoa ja siirö sitö lähemmöksi laitetta
Kuva pysöhtyi ökkiö tai on mosaiikkia	Signaali on liian heikko	Vahvista signaalia

Valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupparekisterinnumero ja osoite	Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Technology Co., Ltd Kaupparekisterinnumero: 91440300580068676U 3 rd Floor, 4 th Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Mallitunniste	RSF-DY077B-1201500EU
Otojännite	100-240V
Tuloverkkotaajuus	50/60Hz
Antojännite	12V
Antovirta	1.5A
Antoteho	18W
Aktiivitiilan keskimääräinen hyötysuhde	88.26% at 230V 50Hz 87.73% at 115V 60Hz
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	85.99% at 230V 50Hz 87.68% at 115V 60Hz
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus	0.07W at 230V 50Hz 0.04W at 115V 60Hz

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN TEKIJÄNOIKEUS: DENVER A/S



denver.eu



Varoitus litiumakku sisällä!

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jätteen symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

DENVER A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi LED-1033 on direktiivin 2014/53/ EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoit-teessa: denver.eu ja napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero:LED-1033. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue: 177.5~226.8MHz ,474~866MHz

DENVER A/S

Omega 5A, Soeffen

DK-8382 Hinnerup

Tanska/Denmark

www.facebook.com/denver.eu