


## Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.


1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Avvertenza: Questo prodotto include una batteria a bottone al litio rimovibile nel telecomando e una batteria al litio all'interno dell'unità. Utilizzare solo celle al litio CR2025 da 3 V nel telecomando. Un tipo di batteria errato può causare esplosioni.
3. Tenere il prodotto e le batterie fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che vengano masticati o ingeriti.
4. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
5. Utilizzare solo l'adattatore originale in dotazione al prodotto.
6. Non aprire mai il prodotto: Il dispositivo può contenere parti con tensione potenzialmente letale. Per ridurre il rischio di scariche elettriche, non rimuovere la copertura (o il retro) dell'apparecchio in quanto non sono presenti parti riparabili dall'utente. Per l'assistenza tecnica rivolgersi a personale qualificato.
7. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
8. Si prega di notare che il pulsante di standby sul telecomando mette l'unità solo in standby.
9. L'adattatore ad inserimento diretto è utilizzato come dispositivo di sezionamento e deve essere sempre accessibile. Quindi verificare che intorno alla presa di corrente vi sia uno spazio sufficiente per consentire un accesso agevole.
10. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
11. Per ridurre il rischio di scariche elettriche, non rimuovere la copertura (o il retro) dell'apparecchio in quanto non sono presenti parti riparabili dall'utente. Per l'assistenza tecnica rivolgersi a personale qualificato.

# Identificazione dei comandi

## Unità principale

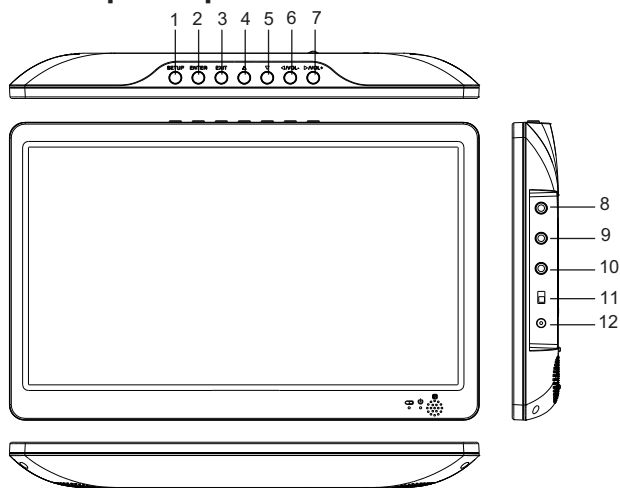


- 1.CONFIGURAZIONE
- 2.INVIO
- 3.ESCI
- 4.SU
- 5.GIÙ
- 6.SINISTRA/VOL-
- 7.DESTRA/VOL+
- 8.Ingresso AV
- 9.COASSIALE
- 10.Presa per cuffie
- 11.Accensione/Spegnimento
- 12.INGRESSO cc 9-12 V
- 13.ANT.
- 14.Ingresso HDMI
- 15.USB

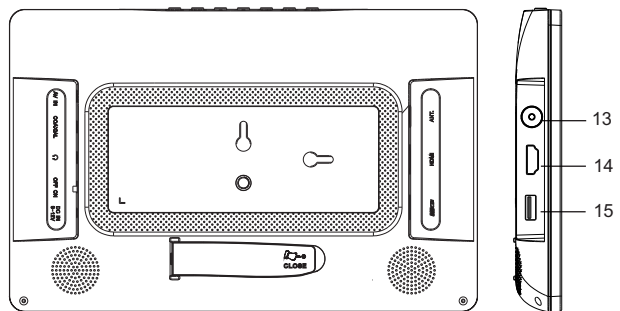

# Identificazione dei comandi

## Unità di comando a distanza

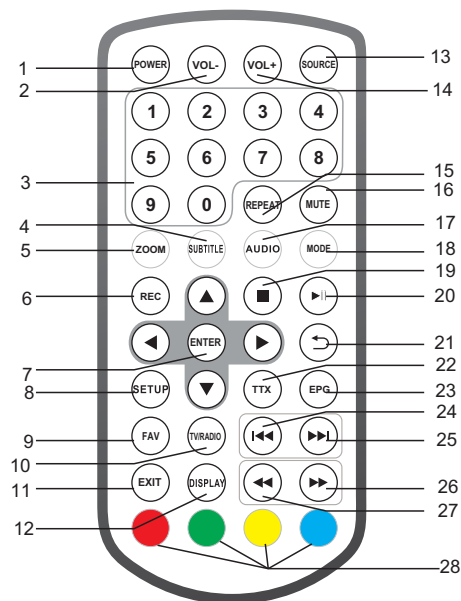

### 1.ALIMENTAZIONE

Accensione/spengimento alimentazione

### 2.VOL -

Regolazione del VOLUME.

### 3.TASTI NUMERICI 0-9

Scelta delle voci nei menu numerici.

### 4.SOTTOTITOLI

Premere ripetutamente SUBTITLE durante la riproduzione per visualizzare diverse lingue del sottotitolo, se disponibili.

### 5.ZOOM

JPEG: Usare l'opzione ZOOM per allargare o restringere l'immagine. Ogni pressione del pulsante ZOOM cambia lo schermo del televisore

### 6.REC (REGISTRAZIONE)

Registrazione servizio digitale.

### 7.INVIO

Conferma e inserimento

### 8.CONFIGURAZIONE

Menu principale/ritorno

### 9.FAV

Apertura menu elenco dei programmi preferiti

### 10.TV/RADIO

Passaggio da sorgente TV a radio

### 11.ESCI

### 12.DISPLAY

Visualizzazione delle informazioni del segnale attuale

### 13.SOURCE

Selezionare la modalità DVB-T/HDMI/AV/MEDIA

### 14.VOL +

Regolazione del VOLUME.

### 15.RIPETI

Ripetizione riproduzione e video

# Identificazione dei comandi

## Unità di comando a distanza

### 16.SILENZIOSO

Disattivazione del suono

### 17.AUDIO

Premere il tasto AUDIO ripetutamente in fase di riproduzione, per ascoltare l'audio in varie lingue o per scegliere tra varie tracce audio, se disponibili.

### 18.MODALITÀ

Elenco canali

### 19.STOP

### 20.RIPRODUZIONE/PAUSA

### 21.INDIETRO

### 22.TTX

### 23.EPG (Guida elettronica ai programmi)

Visualizzazione delle informazioni EPG

### 24. ◀◀ PULSANTE

Opzione precedente.

### 25. ▶▶ PULSANTE

Opzione successiva.

### 26. ▶▶ PULSANTE

Avanti veloce

### 27. ◀◀ PULSANTE

Indietro veloce

### 28.ROSSO/VERDE/GIALLO/BLU

Alcune funzioni specifiche

## Prima installazione

Dopo che tutti i collegamenti sono stati eseguiti correttamente, accendere il televisore e assicurarsi che il ricevitore sia collegato alla rete elettrica. Premere il pulsante di accensione per accendere il ricevitore. Se si utilizza il ricevitore per la prima volta o dopo un ripristino ai valori di fabbrica, sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu principale.

- (1)Selezionare [Lingua OSD] e premere il tasto DESTRA/SINISTRA per selezionare la lingua.
- (2)Selezionare [Paese] e premere il tasto DESTRA/SINISTRA per selezionare il paese di residenza.
- (3)Selezionare [Ricerca canali] e premere il tasto DESTRA o il tasto OK per iniziare la ricerca automatica dei canali.
- (4)Una volta che la sintonizzazione dei canali è completa, si è pronti per guardare la TV.

#### Nota:

**Se il dispositivo mostra solo il logo DENVER e non è possibile accedere al sistema, la batteria potrebbe essere troppo scarica, quindi è necessario collegare il dispositivo al caricatore per poi accendere il dispositivo.**

**Il dispositivo passa in modalità standby se non viene effettuata nessuna operazione per più di 10 minuti. È possibile premere il pulsante di alimentazione per attivare il dispositivo.**

#### Nota bene:

**La TV è in grado di registrare programmi su una chiavetta USB, tuttavia non è possibile la registrazione dei sottotitoli.**

**Quando viene avviata la registrazione, nel display viene visualizzata una barra del tempo. Premere una volta il pulsante REC per disattivarla.**




## CONFIGURAZIONE

Per accedere al menu SETUP, premere il tasto SETUP sul telecomando. Il menu fornisce le impostazioni CHANNEL, PICTURE, SOUND, TIME, OPTION e LOCK. Selezionare un'opzione e premere la freccia DESTRA/SINISTRA per regolarne le impostazioni. Premere il tasto SETUP per tornare al menu di configurazione, oppure premere il tasto EXIT per uscire dal menu.

### CANALE

Premere il tasto SETUP per accedere alla schermata di configurazione Canale.

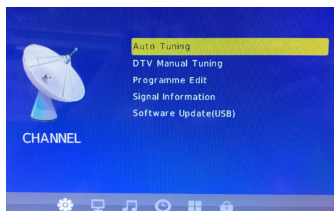

#### Sintonizzazione automatica

Selezionare [Auto Tuning] e premere il tasto ENTER per accedere alla schermata di sintonizzazione automatica. Scegliere la lingua, quindi si avvierà automaticamente la ricerca dei canali. Per annullare la ricerca dei canali, premere il tasto EXIT.

#### Sintonizzazione manuale della DTV

Per installare nuovi canali manualmente. Questa opzione consente di aggiungere nuovi canali senza modificare l'elenco dei canali correnti. Selezionare [DTV Manual Tuning], quindi premere il tasto ENTER per accedere alla schermata di ricerca manuale. Premere la freccia DESTRA/SINISTRA, oppure immettere il numero del canale per selezionare la frequenza del canale. Premere il tasto ENTER per avviare la ricerca dei canali.

Se viene trovato un canale, questo viene salvato e aggiunto alla lista dei canali.

#### Modifica del programma

Selezionare [Programme Edit] per modificare le preferenze di programma (elimina/rinomina/salta/preferito). Eliminazione di un

programma TV o un programma radio

1. Selezionare il programma, quindi premere il pulsante ROSSO per eliminare il programma.
2. Ripetere il passaggio precedente per selezionare altri programmi da cancellare.

Spostamento di un programma TV o un programma radio

1. Selezionare il programma preferito, quindi premere il tasto GIALLO.
2. Premere la freccia SU/GIÙ per spostare il programma.
3. Premere il tasto ENTER per confermare.
4. Ripetere i passaggi precedenti per spostare altri canali.

Skip di un programma TV o un programma radio

1. Selezionare il programma che si desidera saltare, quindi premere il tasto BLU. Verrà visualizzato un simbolo di salto, quindi il programma verrà contrassegnato come skip.
  2. Ripetere il passaggio precedente per selezionare altri programmi.
  3. Per confermare e uscire dal menu, premere il tasto EXIT. Per disattivare il salto di un programma TV o Radio, premere il tasto BLU quando è selezionato il programma con il simbolo skip.
- Impostazione di un programma preferito

È possibile creare una lista dei programmi preferiti alla quale è possibile accedere facilmente.

1. Selezionare il programma preferito, quindi premere il tasto FAV sul telecomando. Verrà visualizzato un simbolo a forma di cuore, e il programma verrà contrassegnato come preferito.
  2. Ripetere il passaggio precedente per selezionare altri programmi preferiti. Per disattivare un programma TV o Radio preferito, premere il tasto FAV quando è selezionato il programma con il simbolo del cuore.
- Visualizzazione dei programmi preferiti
1. Premere il tasto FAV, per visualizzare il menu Favorite.
  2. Premere la freccia SU/GIÙ per selezionare i programmi preferiti.
  3. Premere OK per confermare la selezione.

#### Informazioni sul segnale

Selezionare [Signal Information] per visualizzare sullo schermo le informazioni sul segnale.


#### Aggiornamento del software (USB)

Inserire un dispositivo USB nel quale è stato archiviato il firmware del dispositivo. Il dispositivo USB verrà rilevato automaticamente dal dispositivo; quindi scegliere "yes" per aggiornare il firmware.

## CONFIGURAZIONE

### Immagine

Premere il tasto SETUP e la freccia DESTRA/SINISTRA per accedere alla schermata di configurazione Time. Selezionare l'opzione "Picture" per accedere alle sotto-opzioni Picture Mode, Color Temperature, Aspect Ratio e Aspect Ratio.

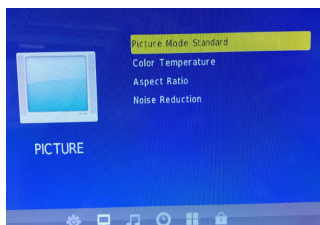

**Modalità immagine:** Standard(predefinita)/Soft/User/Vivid. Impostare contrasto/luminosità/colore/nitidezza dell'immagine dall'opzione "User".


**Temperatura colore:** Medium(predefinita)/ Warm/User/Cool. Impostare i colori della schermata dall'opzione "User".

**Rapporto aspetto:** Auto, 4:3/16:9(predefinito)/Zoom1/Zoom2/Panorama.

**Riduzione dei disturbi:** Off/Low/Middle/High/Default.


### AUDIO

Premere il tasto SETUP e la freccia DESTRA/SINISTRA per accedere alla schermata di configurazione SOUND. Opzioni: **sound mode, balance, auto volume, surround sound, e SPDIF MODE.**

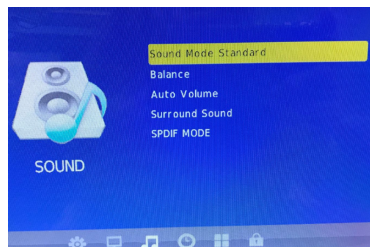

### ORA

Premere il tasto SETUP e la freccia DESTRA/SINISTRA per accedere alla schermata di configurazione TIME. Opzioni: **Clock, Off Time, Sleep Timer, Auto Sleep e Time Zone.**

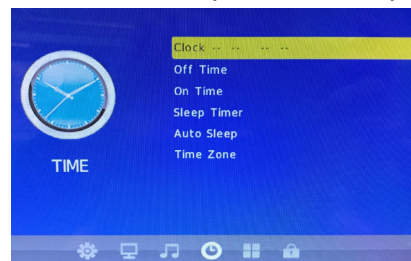


### OPZIONI

Premere il tasto SETUP e la freccia DESTRA/SINISTRA per accedere alla schermata di configurazione OPTION.

Opzioni: **OSD language, audio language, subtitle language, e restore factory default.**

La lingua predefinita è Inglese.


Nota: se la lingua che si seleziona non è disponibile, verrà utilizzata la lingua del programma.

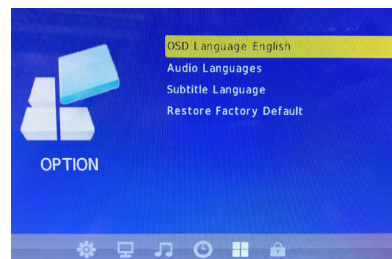

## CONFIGURAZIONE

### Blocco

Premere il tasto SETUP e la freccia DESTRA/SINISTRA per accedere alla schermata LOCK.

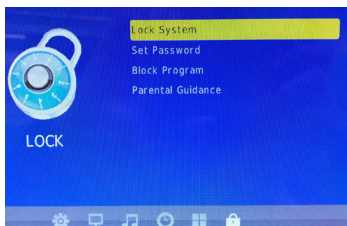

#### Blocco di sistema

È necessario accedere al blocco di sistema prima di poter impostare la password, il blocco di programma, e il parental control. La password predefinita è "0000".

#### Impostazione della password

Per impostare o modificare la password per i programmi bloccati. Immettere la vecchia password oppure la password predefinita "0000", quindi verrà richiesto di immettere la nuova password. Per confermare, reimmettere la nuova password. Una volta confermata, premere il tasto EXIT per uscire dal menu.

#### Blocco di programma

È possibile bloccare determinati programmi per una visione limitata.

1. Impostare il sistema di blocco sullo stato "on".
2. Impostare una nuova password.
3. Selezionare [Block Program], quindi premere il tasto ENTER. Selezionare il programma preferito, quindi premere il tasto VERDE. Verrà visualizzato un simbolo a forma di lucchetto. Il programma è ora contrassegnato come bloccato.
4. Ripetere il passaggio 3 per selezionare altri programmi.
5. Per disattivare un programma bloccato, premere il tasto VERDE quando è selezionato il programma bloccato.

#### Parental control

È possibile limitare l'accesso a canali non adatti ai bambini. Nota: il dispositivo passerà in modalità stand by se non viene effettuata nessuna operazione per più di 10 minuti. È possibile premere il pulsante di alimentazione per attivare dispositivo.

### USB

Premere il tasto SOURCE, quindi selezionare MEDIA.



#### Supporti

Passare alla modalità USB, quindi inserire un dispositivo USB per visualizzare i file dalle opzioni: PHOTO, MUSIC, MOVIE, TEXT.

## Specifiche tecniche

Elemento	Sotto-elemento	Parametro
Sintonizzatore	Frequenza di ingresso	177.5-226.8MHz 474-866MHz
	Livello di ingresso RF	-25 ~ -80 dBm (64QAM) -10 ~ -75 dBm (256QAM)
	Larghezza di banda IF	7MHz und 8MHz
	Formato del decoder	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Video	DVBT-T2	H.265
	Porta di ingresso	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 HEVC/H.265 HT@L4 MPEG2 MP@ML_HL
		CVBS,HDMI
Audio	Formato del decoder	MPEG-1 (Layer 1 / 2 / 3)
	Porta di uscita audio	coassiale, cuffie auricolari
Alimentazione	Voltaggio	DC 9-12V (1.5 A)
	Potenza consumata	≤ 10W

# Risoluzione dei problemi

Problema	Motivi possibili	Cosa fare
Nessuna immagine	L'alimentazione non è collegata	Collegare l'alimentazione
	L'interruttore di alimentazione non è acceso	Accendere l'alimentazione
Lo schermo non mostra nessun segnale	Cavo DVB-T non collegato	Collegare il cavo DVB-T
	Impostazione errata	Ripristinare impostazioni
Nessun suono dagli altoparlanti	Nessuno o errato collegamento con cavo audio	Collegare il cavo audio correttamente
	Disattivazione dell'audio	Disattivare la funzione Mute
	Traccia sonora non corretta	Provare un'altra traccia sonora
Solo suono, nessuna immagine sullo schermo	Nessuno o errato collegamento con cavo AV	Assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente
	Il programma è un programma radiofonico	Premere il tasto <TV/RADIO> per passare in modalità TV
Il telecomando non risponde	La batteria è scarica	Sostituire la batteria
	Il telecomando non si trova di fronte o abbastanza vicino al set top box	Regolare la posizione del telecomando e spostarsi più vicino all'unità
L'immagine si ferma improvvisamente o è sgranata	Il segnale è troppo debole	Rafforzare il segnale

Nome o marchio del produttore, numero di registrazione commerciale e indirizzo	Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Technology Co., Ltd Numero di registro commerciale: 91440300580068676U 3 <sup>rd</sup> Floor, 4 <sup>th</sup> Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Identificatore del modello	RSF-DY077B-1201500EU
Tensione di ingresso	100-240V
Ingresso frequenza CA	50/60Hz
Tensione di uscita	12V
Corrente di uscita	1.5A
Potenza di uscita	18W
Efficienza attiva media	88.26% at 230V 50Hz 87.73% at 115V 60Hz
Efficienza a basso carico (10%)	85.99% at 230V 50Hz 87.68% at 115V 60Hz
Consumo energetico a vuoto	0.07W at 230V 50Hz 0.04W at 115V 60Hz

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



### Avvertenza relativa alla batteria al litio all'interno!

L'attrezzatura elettrica e elettronica include le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannose per la salute e l'ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e batterie) non è gestito correttamente.

L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del cestino, visto sotto. Questo simbolo significa che l'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie non dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo vi accertate che le batterie siano riciclate secondo la legislatura e non danneggiano l'ambiente.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta dove l'attrezzatura elettronica ed elettrica e le batterie possono essere inviate senza spese alle stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o raccolti da casa. Informazioni aggiuntive sono disponibili al dipartimento tecnico della città.

Il fabbricante, DENVER A/S, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio LED-1033 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu e fare clic sull'icona di ricerca nella riga superiore della pagina Web, quindi immettere il numero di modello:LED-1033. Accedere alla pagina del prodotto e leggere le istruzioni riportate alla voce download/altri download.

Campo operativo di frequenze: 177.5-226.8MHz ,474-866MHz

DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark  
[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)