




Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.




1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Advarsel: Dette produktet inkluderer et uttakbart Lithium-knappcellebatteri i fjernkontrollen og et Lithium-batteri inne i enheten. Bruk kun CR2025 3V Lithium-knappcellebatteri i fjernkontrollen. Feil batteritype kan forårsake eksplosjon.
3. Hold produktet og batteriene utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging. 4. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
5. Bruk kun den originale adapteren levert sammen med modellen.
6. Produktet skal aldri åpnes: Enheten kan inneholde deler med dødelig spenning. For å redusere risikoen for elektrisk støt, må ikke dekselet (eller baksiden) fjernes. Det er ingen innvendige deler som skal skiftes eller repareres av brukeren. Service skal kun utføres av kvalifiserte fagfolk.
7. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
8. Merk at standby-knappen på fjernkontrollen kun plasserer enheten i standby.
9. Adapteren som plugges inn skal brukes som frakoblingsenhet, frakoblingsenheden skal alltid være klar til bruk. Sørg derfor for at det er tilstrekkelig med plass rundt stikkkontakten for enkelt tilgang.
10. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
11. For å redusere risikoen for elektrisk støt, må ikke dekselet (eller baksiden) fjernes. Det er ingen innvendige deler som skal skiftes eller repareres av brukeren. Service skal kun utføres av kvalifiserte fagfolk.

Plassering av knapper og kontakter

Hovedenhet

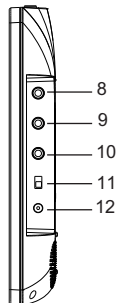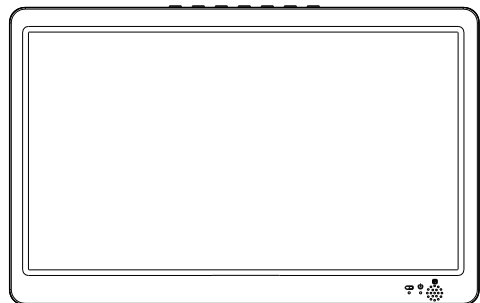


1. OPPSETT
2. TAST INN
3. EXIT (GÅ UT)
4. OPP
5. NED
6. VENSTRE/VOL-
7. HØYRE/VOL+
8. AV-INNGANG
9. COAXIAL
10. Hodetelefontilgang
11. PÅ/AV
12. DC IN 9-12V
13. ANT
14. HDMI INNGANG
15. USB

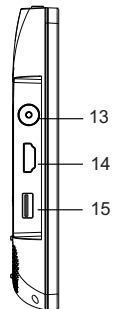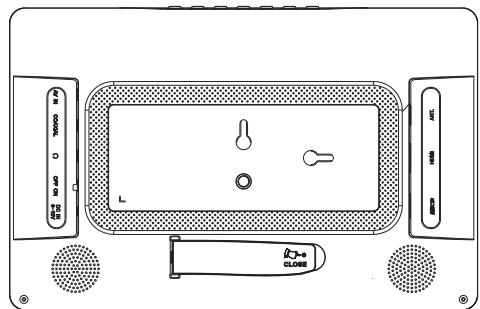

Plassering av knapper og kontakter

Fjernkontroll

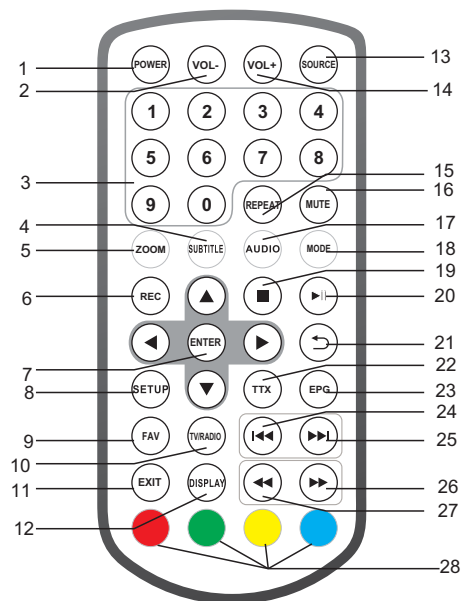

1.STRØM

Strømforsyning på/av

2.VOL -

Justering av VOLUM

3.0-9 TALLKNAPPER

Velger nummererte elementer i en meny.

4.SUBTITLE

Trykk på SUBTITLE (TEKSTING) gjentatte ganger under tilbakespilling for å se et annet språk for teksting, om tilgjengelig.

5.ZOOM

JPEG: Bruk ZOOM for å forstørre eller minsk bildet. Hvert nedtrykk på ZOOM-knappen endrer TV-skjermen

6.REC (INNSPILLING)

Spill inn digital service.

7.TAST INN

Bekreft og gå inn

8.OPPSETT

Hovedmeny/returner

9.FAV

Epne listemenyen med favorittprogrammer

10.TV/RADIO

Veksler mellom TV og radiokilde

11.EXIT (GE UT)

12.DISPLAYET

Viser informasjonen for det gjeldende signalet

13.KILDE

Velg blant DVB-T/HDMI/AV/MEDIA

14.VOL +

Justering av VOLUM

15.GJENTA

Gjenta tilbakespilling og video

Plassering av knapper og kontakter

Fjernkontroll

16.DEMP

Demp lyden

17.AUDIO

Trykk på AUDIO gjentatte ganger under avspilling for å høre et annet språk eller lydspor, om tilgjengelig.

18.MODUS

Kanalliste

19.STOPP

20.SPILL AV/PAUSE

21.TILBAKE

22.TTX

23.EPG (Elektronisk programguide)

Vis EPG-informasjon

24. ⏪ KNAPP

Forrige valg.

25. ⏩ KNAPP

Neste valg.

26. ⏭ KNAPP

Hurtig forover

27. ⏮ KNAPP

Hurtig bakover

28.RØD/GRØNN/GUL/BLÅ

En spesifikk funksjon

Første installasjon

Etter alle tilkoblinger har blitt gjort, skru TV-en på og sikre at mottakeren er koblet til hovedstrømforsyningen. Trykk på strømknappen for å skru mottakeren på. Dersom du bruker mottakeren for første gang eller etter gjenoppsettning av fabrikkinnstillinger, vil hovedmenyen vises på TV-skjermen.

- (1) Velg [Skjermvisningsspråk] og trykk HØYRE/VENSTRE-knappen for å velge et språk.
- (2) Velg [Land] og trykk HØYRE/VENSTRE-knappen for å velge ditt land.
- (3) Velg [Kanalsøk] og trykk HØYRE eller OK-knappen for å begynne automatisk kanalsøk.
- (4) Når kanalstillingen er fullført, er du klar til å se på TV.

Merk:

Hvis enheten bare viser DENVER-logoen og ikke kan åpne systemet, kan det hende batteriet er svakt. I så fall må du koble enheten til laderen før du skrur den på. Enheten bytter til standbymodus hvis det går over 10 minutter uten aktivitet. Du kan trykke på av/på-knappen for å skru på enheten.

Vennligst merk:

TV-en kan lagre opptak av TV-programmer på USB-stick, men vil ikke lagre undertekster.


Når du starter opptaket, vil det vises en tidslinje på skjermen. Trykk en gang til på REC-knappen for å få bort tidslinjen.

SETUP

Trykk på SETUP på fjernkontrollen for å åpne SETUP-menyen. Menyen lar deg konfigurere alternativene CHANNEL, PICTURE, SOUND, TIME, OPTION og LOCK. Velg et alternativ og trykk på HØ YRE/VENSTRE for å justere innstillingene. Trykk på SETUP for å gå tilbake til oppsettmenyen, eller trykk EXIT for å gå ut av menyen.

CHANNEL

Trykk på SETUP for å åpne kanal-oppsettmenyen.

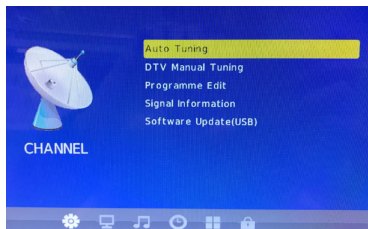

Auto-tuning

Velg [Auto Tuning] og trykk på ENTER for å åpne autosøk-menyen. Velg språk, så skannes det automatisk etter kanaler. For å avbryte kanalsøk, trykk EXIT.

DTV manuell tuning

Installer nye kanaler manuelt. Dette alternativet legger til nye kanaler uten å endre den nåværende kanallisten. Velg [DTV Manual Tuning] og trykk på ENTER for å åpne menyen for manuelt søk.

Trykk på HØ YRE/VENSTRE eller oppgi kanalnummeret for å velge kanalfrekvens.

Trykk på ENTER for å starte å søke etter kanaler.

Dersom en kanal blir funnet, blir den lagret og lagt til kanallisten.

Programredigering

Velg [Programme Edit] for å redigere programønsker (slette / gi nytt navn til / hoppe over / lagre favoritt). Slett et TV- eller radioprogram

1.Velg programmet og trykk på den RØ DE knappen for å slette programmet.

2.Gjenta det forrige steget for å velge flere programmer å slette.

Flyttet TV- eller radioprogram

1.Velg det valgte programmet, og trykk på den GULE knappen.

2.Trykk OPP/NEDD for å flytte programmet.

3.Trykk på ENTER for å bekrefte.

4.Gjenta stegene over for å flytte flere kanaler.

Hoppe over TV- eller radioprogram

1.Velg programmet du ønsker å hoppe over, og trykk på den BLÅ knappen. Et hopp over-symbol vises, og programmet er merket med hopp over.

2.Gjenta det forrige steget for å velge flere programmer.

3.For å bekrefte og gå ut av menyer, trykk på EXIT. For å deaktivere et TV- eller radioprogram som er hoppet over, trykker du på den BLÅ knappen når hopp over-symbolet er valgt.

Angi favorittprogram

Du lager en liste av favorittprogrammer som du kan enkelt få tilgang til.

1. Velg ønsket program, og trykk på FAV-knappen på fjernkontrollen. Et hjerteformet symbol vises, og programmet er merket som favoritt.

2. Gjenta det forrige steget for å velge flere favorittprogrammer. For å fjerne et TV- eller radioprogram som er lagret som favoritt, trykker du på FAV-knappen når det hjerteformede symbolet er valgt.

Vis favorittprogram

1.Trykk på FAV-knappen, så åpnes favorittmenyen.

2.Trykk OPP/NED for å velge dine favorittprogrammer.

3.Trykk på OK for å bekrefte valget.

Signalinformasjon

Velg [Signal Information], så vises signalinformasjonen på skjermen.

Programvareoppdatering (USB)


Sett inn en USB-enhet med enhetens fastvare lagret. Enheten registrerer automatisk USB-enheten. Velg «Yes» for å oppgradere fastvaren.

SETUP

Bilde

Trykk på SETUP og så på HØ YRE/VENSTRE for å åpne menyen for tidskonfigurasjon.

Velg alternativet «Picture» for å få tilgang til undermenyene for **Picture Mode, Color Temperature, Aspect Ratio** og **Aspect Ratio**.

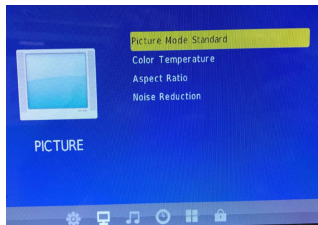

Bildemodus: Standard(standard)/Soft/User/Vivid.

Angi bildekontrast/lysstyrke/farge/skarphet under alternativet «User».

Fargetemperatur: Medium(standard)/Warm/User/Cool.


Angi fargene på skjermen under alternativet «User».

Bildesideforhold: Auto, 4:3/16:9(standard)/Zoom1/Zoom2/Panorama.

Støyreduksjon: Off/Low/Middle/High/Default.


LYD

Trykk på SETUP og så på HØ YRE/VENSTRE for å åpne menyen for lydkonfigurasjon. Alternativer: **sound mode, balance, auto volume, surround sound** og **SPDIF MODE**.

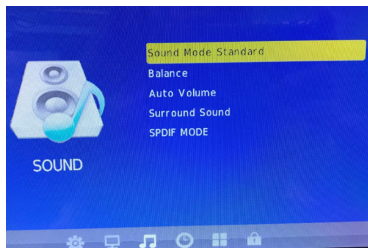

TID

Trykk på SETUP og så på HØ YRE/VENSTRE for å åpne menyen for tidskonfigurasjon. Alternativer: **Clock, Off Time, Sleep Timer, Auto Sleep** og **Time Zone** i denne menyen.

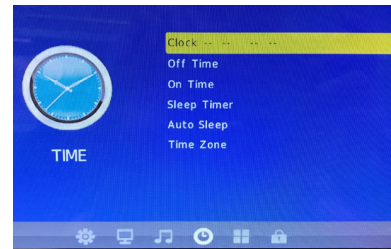


ALTERNATIV

Trykk på SETUP og så på HØ YRE/VENSTRE for å åpne menyen for konfigurasjon av generelle alternativer.

Alternativer: **OSD language, audio language, subtitle language** og **restore factory default**.

Standard språk er engelsk.


Merk: Hvis språket du valgte, ikke er tilgjengelig, brukes programspråket.

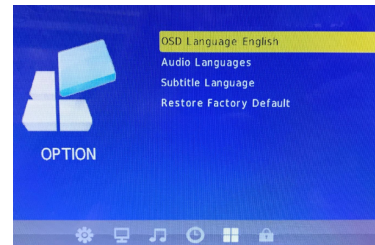

SETUP

Lås

Trykk på SETUP og så på HØ YRE/VENSTRE for å åpne låsemenyen.

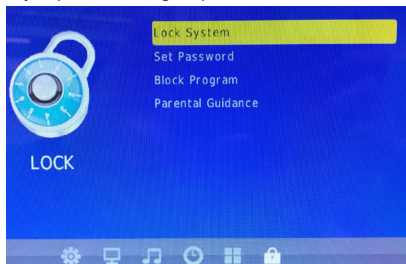

Låse systemet

Du må åpne låsemenyen med en kode før du kan angi passord, blokkere programmer og opprette foreldresperrer. Standardpassordet er «0000».

Opprett passord

Opprett eller endre passord for låste programmer. Oppgi det gamle passordet eller standardpassordet «0000», så blir du bedt om å opprette et nytt passord. Skriv inn det nye passordet en gang til for å bekrefte det. Når det er bekreftet, trykk EXIT for å gå ut av menyen.

Blokkere program

Du kan blokkere valgte programmer for begrenset visning.


1. Velg statusen «On» for å låse systemet.
2. Opprette et nytt passord
3. Velg [Block Program], og trykk på ENTER. Velg ønsket program og trykk på den grønne knappen.. Et låsesymbol er nå synlig. Programmet er nå merket som låst.
4. Gjenta trinn 3 for å velge flere programmer.
5. For å deaktivere låsen for et program, trykk på den GRØ NNE knappen når det låste programmet er valgt.

Foreldrelås

Du kan begrense tilgang til kanaler som er upassende for barn. Merk: Enheten bytter til standbymodus hvis det går over 10 minutter uten aktivitet. Du kan trykke på av/på-knappen for å aktivere enheten.

USB

Trykk på SOURCE og velg MEDIA.

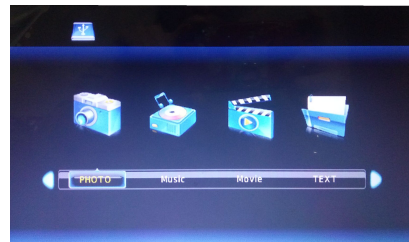

Media

Bytt til USB-modus og sett inn en USB-enhet for å vise filer under alternativene: PHOTO, MUSIC, MOVIE, TEXT.

Tekniske spesifikasjoner

Del	Underelement	Parameter
Tuner	Inngangsfrekvens	177.5~226.8MHz 474~866MHz
	RF inngangsnivå	-25~-80dBm (64QAM) -10~-75dBm (256QAM)
	IF båndbredde	7 MHz og 8 MHz
	Modulering	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
	DVBT-T2	H.265
Video	Dekoderformat	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 HEVC/H.265 HT@L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Inngang	CVBS, HDMI
Audio	Dekoderformat	MPEG-1 (lag1&2&3)
	Lydutgang-port	Koaksial, hodetelefon
Strøm	Spenning	DC 9-12V 1,5 A
	Arbeidskraft	10W

Feilsøking

Problem	Potensielle resultat	Hva må gjøres
Ingen bilde	Strøm er ikke tilkople	Koble til strømmen
	Strømbryteren er ikke på	Skru på strømmen
Skjermen viser Intet signal	DVB-T kabel ikke koblet til	Plugg inn DVB-T kabelen
	Feil innstilling	Gjenoppsett innstilling
Ingen lyd fra høyttalere	Ingen eller feil tilkopleing med lyd kabel	Kople til lyd kabelen riktig
	Lyden er dempet	Skru av mute-funksjon
	Feil lydspor	Prøv et annet lydspor
Kun lyd, ingen bilde på skjermen	Ingen eller feil kobling med AV kabel	Pass på at kablene er riktig tilkoblet
	Programmet er et radioprogram	Trykk <TV/RADIO>-knappen for å skifte til TV-modus
Fjernkontrollen fungerer ikke	Batteriene er tomme for strøm	Skift batteri
	Fjernkontrollen pekes ikke mot eller er nærme nok til boksen	Juster posisjonen til fjernkontrollen og flytt den nærmere enheten
Bildet stoppet plutselig eller stykket opp	Signalet er for svakt	Styrk signalet

Produsentens navn eller varemerke, registreringsnummer og adresse	Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Technology Co., Ltd Organisasjonsnummer: 91440300580068676U 3 rd Floor, 4 th Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Modell-identifikasjon	RSF-DY077B-1201500EU
Inngangsspenning	100-240V
Inngang AC frekvens	50/60Hz
Utgangsspenning	12V
Utgangsstrøm	1.5A
Utgangseffekt	18W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	88.26% at 230V 50Hz 87.73% at 115V 60Hz
Effektivitet ved lav ladning (10%)	85.99% at 230V 50Hz 87.68% at 115V 60Hz
Strømforsbruk i ubelastet tilstand	0.07W at 230V 50Hz 0.04W at 115V 60Hz

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



denver.eu



Advarsel - inneholder litiumbatteri!

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men burde kastes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn brukte batterier til korrekt avfallsordning. Slik sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingspunkter hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier enten kan sendes gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

Hermed erklærer DENVER A/S at radioutstyrstypen LED-1033 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: Tast inn: denver.eu og klikk på søkeikonet øverst på nettsiden. Angi modellnummer:LED-1033 Deretter går du til produktsiden, du finner det røde direktivet under downloads/other downloads.

Operativt frekvensområde: 177.5~226.8MHz ,474~866MHz

DENVER A/S

Omega 5A, Soeffen

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denver.eu