


# Informação de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.


1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.
2. Advertência: Este produto inclui uma pilha de lítio tipo botão amovível no telecomando e uma bateria de lítio no interior da unidade. Utilize apenas uma pilha de lítio CR2025 3V no telecomando. O tipo de pilha incorreto poderá causar uma explosão.
3. Mantenha o produto e as pilhas fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.
4. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius e 40 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.
5. Apenas utilize o adaptador original, que é fornecido com o modelo.
6. Nunca abra o produto: o dispositivo poderá conter partes com tensão letal. Para reduzir o risco de eletrocussão, não remova a tampa (ou parte traseira), pois não há peças consertáveis pelo utilizador dentro do produto. Deve contactar um técnico qualificado para efectuar a reparação.
7. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.
8. Tenha em atenção que o botão de espera no telecomando apenas coloca a unidade em espera.
9. O adaptador de plug-in directo é utilizado como dispositivo de desligamento, pelo que o dispositivo de desligamento deverá ficar pronto a ser usado. Por isso, certifique-se de que existe espaço ao redor da tomada elétrica para um acesso facilitado.
10. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!
11. Para reduzir o risco de eletrocussão, não remova a tampa (ou parte traseira), pois não há peças consertáveis pelo utilizador dentro do produto. Deve contactar um técnico qualificado para efectuar a reparação.

# Identificação dos comandos

## Unidade principal

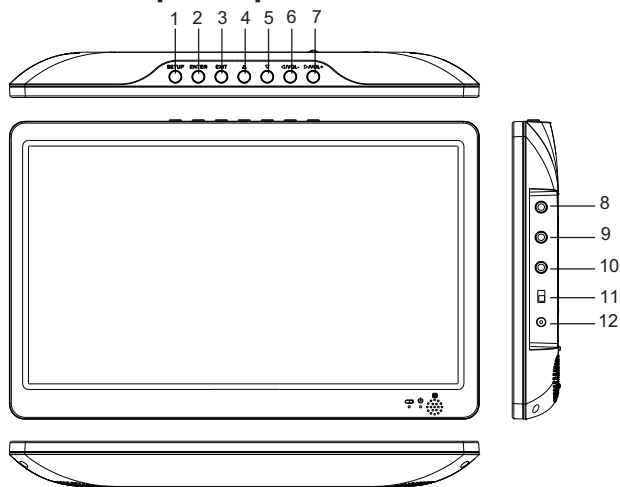


- 1.CONFIGURAR
- 2.ENTER
- 3.SAIR
- 4.PARA CIMA
- 5.PARA BAIXO
- 6.ESQUERDO/VOL-
- 7.DIREITO/VOL+
- 8.ENTRADA AV
- 9.COAXIAL
- 10.Tomada de auriculares
- 11.LIGAR/DESLIGAR
- 12.ENTRADA DC 9-12V
- 13.ANT.
- 14.Entrada HDMI
- 15.USB

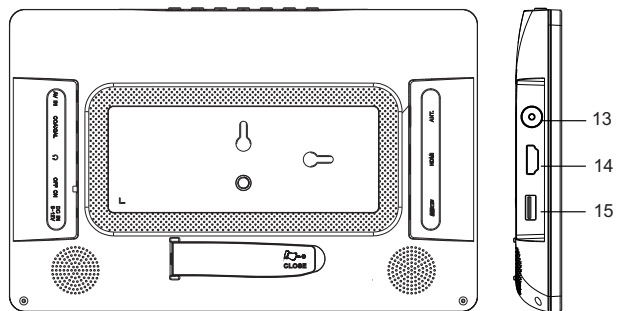

# Identificação dos comandos

## Unidade controlo remoto

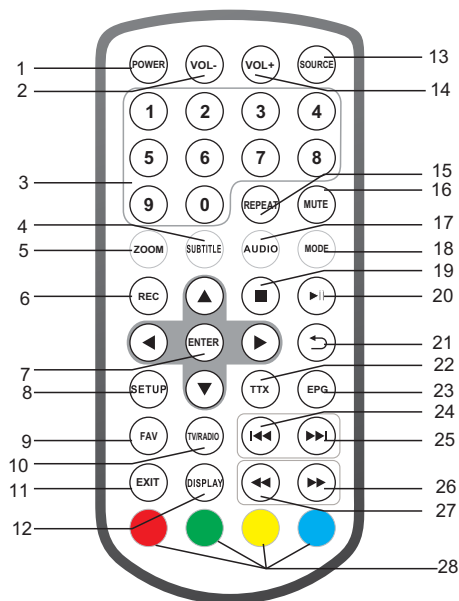

### 1.ALIMENTAΗΓO

Ligar/desligar a fonte de alimentaçāo

### 2.VOL -

Regular o volume.

### 3.BOTŦO NUMIRICO 0-9

Seleccāo os itens numerados num menu.

### 1.ALIMENTAΗΓO

Ligar/desligar a fonte de alimentaçāo

### 2.VOL -

Regular o volume.

### 3.BOTŦO NUMIRICO 0-9

Seleccāo os itens numerados num menu.

### 4.SUBTITLE

Premir repetidamente LEGENDAS durante a reproduçāo para visualizar os diferentes idiomas das legendas, se disponvvel.

### 5.ZOOM

JPEG: Usar ZOOM para ampliar ou reduzir a imagem.

Cada vez que premir o botāo ZOOM o ecrā da TV muda.

### 6.REC

Serviço de gravaçāo digital.

### 7.ENTER

Confirmar e Entrar

### 8.CONFIGURAHΓO

Menu Principal/Voltar

### 9.FAV

Abrir o Menu de Lista de Programas Favoritos

### 10.TV/RADIO

Alterna entre a fonte de TV e Radio

### 11.SAIR

### 12.VISOR

Exibe a informaçāo do sinal atual

### 13.FONTE

Seleccāo o modo DVB-T/HDMI/AV/MEDIA

### 14.VOL+

Regular o volume.

### 15.REPETHΓO

Repetir reproduçāo e vıdeo

# Identificação dos comandos

## Unidade controlo remoto

### 16.SILENCIAR

Retirar o som

### 17.AUDIO

Premir repetidamente AUDIO durante a reprodução para ouvir um idioma áudio diferente ou uma faixa áudio, se disponível.

### 18.MODO

Lista de canais

### 19.PARAR

### 20.REPRODUZIR/PAUSA

### 21.RETURN

### 22.TTX

### 23.EPG (Guia eletrónico de programas)

Exibir informação EPG

### 24. ⏮ BOTÃO

Opção anterior.

### 25. ⏭ BOTÃO

Opção seguinte.

### 26. ⏩ BOTÃO

Avanço rápido

### 27. ⏪ BOTÃO

Retrocesso rápido

### 28.VERMELHO/VERDE/AMARELO/AZUL

Algumas funções específicas

## Primeira Instalação

Depois de estabelecer corretamente todas as ligações, ligar a TV e certificar-se que o recetor está ligado à fonte de energia principal. Premir o botão Power para ligar o recetor. Se estiver a utilizar o recetor pela primeira vez ou estiver a reiniciar a partir da Predefinição de Fábrica, aparecerá o menu Principal no ecrã da TV.

- (1) Selecionar [Idioma OSD] e premir a tecla DIREITA/ESQUERDA para selecionar um idioma.
- (2) Selecionar [País] e premir a tecla DIREITA/ESQUERDA para selecionar o seu país de residência.
- (3) Selecionar [Busca de Canal] e premir a tecla DIREITA ou OK para iniciar a busca automática de canal.
- (4) Depois da sintonização do canal estar concluída, está agora pronto para ver televisão.

#### Nota:

Se o dispositivo exibir apenas o logótipo DENVER e não conseguir entrar no sistema, a bateria pode ficar demasiado fraca e é necessário ligar o dispositivo ao carregador, seguidamente ligar o dispositivo.

O dispositivo muda para o modo em espera se nenhuma operação durar mais que 10 minutos. Pode premir o botão de alimentação para ativar o dispositivo.

#### Observação:

A TV pode gravar programas numa unidade USB, mas não grava as legendas.


Quando começar a gravar, será apresentada uma barra de tempo no ecrã. Prima o botão REC mais uma vez para ocultar a barra de tempo.

## CONFIGURARHO

Para aceder ao menu SETUP, premir SETUP no controlo remoto. O menu permite as definições de CHANNEL, PICTURE, SOUND, TIME, OPTION e LOCK. Selecionar uma opção e premir DIREITA/ESQUERDA para ajustar as definições. Premir SETUP para voltar ao menu de configurações ou premir EXIT para sair do menu.

### CANAL

Premir SETUP para entrar no ecrã de configuração do Canal.

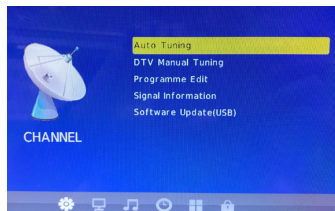

#### Sintonização Automática

Selecionar [Auto Tuning] e premir ENTER para entrar no ecrã de busca automática de canal. Escolher o idioma e irá fazer uma busca automática dos canais. Para cancelar a busca do canal, premir EXIT.

#### Sintonização Manual DTV

Instalar manualmente os novos canais. Esta opção adiciona novos canais sem alterar a lista atual dos canais. Selecionar [DTV Manual Tuning] e premir ENTER para entrar no ecrã de busca manual de canal. Premir DIREITA/ESQUERDA ou entrar o número do canal para selecionar uma frequência de canal. Premir ENTER para iniciar a busca de canais. Se for encontrado um canal, é guardado e adicionado à lista de canais.

#### Editar programa

Selecionar [Programme Edit] para editar a sua preferência de programa (apagar/ renomear/ ignorar/ favorito). Apagar um programa de TV ou Rádio.

1. Selecionar o Programa e depois premir o botão VERMELHO para apagar o programa.

2. Repetir o passo anterior para selecionar mais programas a apagar.

Mover um Programa de TV ou Rádio.

1. Selecionar o programa preferido e , seguidamente premir o botão AMARELO.
2. Premir PARA CIMA/PARA BAIXO para mover o programa.
3. Premir ENTER para confirmar.
4. Repetir os passos acima para mover mais canais.

Abandonar Programa(s) de TV ou Rádio

1. Selecionar o programa que gostaria de abandonar e premir a tecla AZUL. Aparecerá um símbolo de abandonar e o programa é marcado como um abandonar.
2. Repetir o passo anterior para selecionar mais programas.
3. Para confirmar e sair do menu premir a tecla EXIT. Para desativar um Programa de TV ou de Rádio abandonado, premir o botão AZUL quando o programa como símbolo abandonar for selecionado.

Definir o(s) Programa(s) Favorito(s)

Pode criar uma lista restrita dos programas favoritos a que pode aceder com facilidade.

1. Selecionar o programa preferido, seguidamente premir o botão FAV no controlo remoto. Aparecerá um símbolo com a forma de um coração e o programa é marcado como favorito.
  2. Repetir o passo anterior para selecionar mais programas Favorito. Para desativar um Programa de TV ou de Rádio FAV, quando o programa como símbolo abandonar for selecionado.
- Visualizar Programas Favoritos
1. Premir o botão FAV e o Menu Favorite aparece.
  2. Premir PARA CIMA/PARA BAIXO para selecionar os seus Programas Favoritos.
  3. Premir OK para confirmar a sua seleção.

#### Informação Sinal

Selecionar [Signal Information] e o ecrã exhibe a informação do sinal.

#### Atualização Software (USB)

Inserir um dispositivo USB no qual o equipamento do dispositivo está armazenado e o dispositivo deteta a USB automaticamente, seguidamente escolher "yes" para atualizar o equipamento.

# CONFIGURAÇÃO

## Imagem

Premir SETUP e DIREITA/ESQUERDA para entrar no ecrã de configuração da Hora.

Selecionar a opção “Imagem” para aceder a Picture Mode, Color Temperature, Aspect Ratio e às sub-opções Aspect Ratio .



**Modo Imagem:** Standard(predefinido)/Soft/User/Vivid.

Definir na opção “User” o contraste/brilho/cor/nitidez.

**Temperatura da Cor:** Medium(predefinido)/Warm/User/Cool.


Definir as cores do ecrã na opção “User”.

**Proporção de imagem:** Auto, 4:3/16:9(predefinido)/Zoom1/Zoom2/Panorama.

**Redução do ruído:** Off/Low/Middle/High/Default.


## SOM

Premir SETUP e DIREITA/ESQUERDA para entrar no ecrã de configuração da OPTION. Opções: **sound mode, balance, auto volume, surround sound, e SPDIF MODE.**

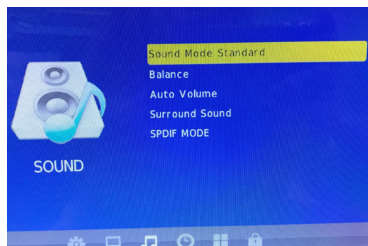

## HORA

Premir SETUP e DIREITA/ESQUERDA para entrar no ecrã de configuração da HORA. Opções: **Clock, Off Time, Sleep Timer, Auto Sleep e Time Zone here.**

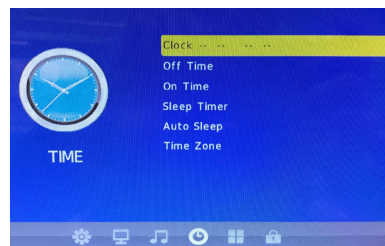


## OPÇÃO

Premir SETUP e DIREITA/ESQUERDA para entrar no ecrã de configuração OPTION.

Opções: **OSD language, audio language, subtitle language, e restore factory default.**

O idioma predefinido é o inglês.


Nota: Se o idioma que seleccionou não estiver disponível, será usado o idioma do programa.

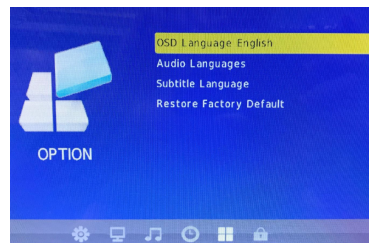

# CONFIGURAÇÃO

## Bloquear

Premir SETUP e ESQUERDA/DIREITA para entrar no ecrã LOCK.

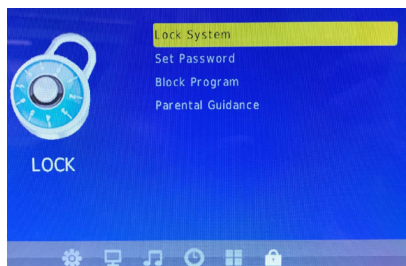

### Sistema de bloqueio

É necessário entrar no sistema de bloqueio antes de poder definir a palavra-passe, o programa por blocos e a orientação parental. A palavra-passe predefinida é '0000'.

### Definir a palavra-passe

Definir ou alterar a palavra-passe para programas bloqueados. Inserir a palavra-passe antiga ou a palavra-passe predefinida "0000", seguidamente ser-lhe-á pedido para inserir a nova palavra-passe. Para confirmar inserir de novo a nova palavra-passe. Depois de ser confirmada, premir EXIT para sair do menu.

### Programa por Bloco

Pode colocar em bloco programas seleccionados para visualização restrita.

1. Definir o sistema de bloqueio no estado "on".
2. Definir uma nova palavra-passe.
3. Seleccionar [Block Program] e premir ENTER. Seleccionar o programa preferido e premir o botão Verde. É exibido um símbolo com a forma de um cadeado. O programa está agora marcado como bloqueado.
4. Repetir o passo 3 para seleccionar mais programas.
5. Para desativar um programa bloqueado, premir o botão VERDE quando o programa bloqueado é seleccionado.

### Controlo parental

Pode restringir o acesso a canais que não são adequados para crianças. Nota: O dispositivo mudará para o modo em espera se não houver qualquer operação durante mais de 10 minutos. Pode premir o botão alimentação para ativar o dispositivo.

## USB

Premir o botão SOURCE e seleccionar MEDIA



### Multimédia

Mudar para o modo USB e inserir um dispositivo USB para visualizar ficheiros nas opções: PHOTO, MUSIC, MOVIE, TEXT.

## Especificações Técnicas

Item	Subitem	Parâmetro
Sintonizador	Frequência de Entrada	177.5-226.8MHz 474-866MHz
	Nível de entrada RF	-25 -- -80 dBm (64QAM) -10 -- -75 dBm (256QAM)
	Largura de Banda IF	7MHz e 8MHz
	Modulação	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
	DVBT-T2	H.265
Vídeo	Formato do Descodificador	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 HEVC/H.265 HT@L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Porta de entrada	CVBS,HDMI
Áudio	Formato do Descodificador	MPEG-1 (Layer 1 / 2 / 3)
	Porta de saída de áudio	Coaxial, auriculares
Alimentação	Tensão	CC 9-12V, 1.5 A
	Tensão de funcionamento	≤10W

# Fehlerbeseitigung

Problema	Motivos Possíveis	O que fazer
Sem imagem	A alimentanyo nyo esta ligada	Ligar a alimentanyo
	O interruptor de alimentanyo nyo esta ligado	Ligar a alimentanyo
O ecrã exibe Sem Sinal	O cabo DVB-T nyo esta ligado	Ligar o cabo DVB-T
	Definição incorreta	Repor a definição
Nenhum som desde o altifalante	Falta de ligação ou ligação incorreta com o cabo de áudio	Ligar correctamente o cabo áudio
	Som em sem som	Desligar o modo sem som
	Faixa de som incorreta	Tentar outra faixa de som
Apenas som, sem imagem no ecrã	Falta de ligação ou ligação incorreta com o cabo AV	Garantir que os cabos estão corretamente ligados
	O programa 1 um programa de rádio	Prima a tecla <TV/RADIO> para mudar para o modo TV
O controlo remoto nyo esta a responder	A pilha está gasta	Substituir pilha
	O controlo remoto nyo esta direccionado ou suficientemente perto do decodificador	Ajustar a posição do Controlo Remoto e aproximar-se do aparelho
A imagem parou repentinamente ou mosaico	O sinal está demasiado fraco	Intensificar o sinal

Nome do fabricante ou marca comercial, número de registo comercial e endereço.	Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Technology Co., Ltd Número de registo comercial: 91440300580068676U 3 <sup>rd</sup> Floor, 4 <sup>th</sup> Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Identificador do modelo	RSF-DY077B-1201500EU
Tensão de entrada	100-240V
Frequência de entrada CA	50/60Hz
Tensão de saída	5V
Corrente de saída	2A
Potência de saída	10W
Eficiência média ativa	88.26% at 230V 50Hz 87.73% at 115V 60Hz
Eficiência com carga reduzida (10%)	85.99% at 230V 50Hz 87.68% at 115V 60Hz
Consumo de energia sem carga	0.07W at 230V 50Hz 0.04W at 115V 60Hz



Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



### Aviso de bateria de lítio no interior!

Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as baterias que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos forem eliminados, incluindo baterias) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as baterias, vêm marcados com um símbolo composto de um caixote do lixo e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as baterias, não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como o utilizador final, é importante que envie as suas baterias usadas a uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as baterias serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as baterias, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos directamente no seu domicílio. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais relativas a este assunto.

O(a) abaixo assinado(a) DENVER A/S declara que o presente tipo de equipamento de rádio LED-1033 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: Entrar em: denver.eu e depois clicar no ÍCONE procurar no campo superior do sítio web. Escrever o número do modelo: LED-1033. Agora entrar na página do produto e a instrução a vermelho encontra-se por baixo de transferências/outras transferências.

Alcance operacional da frequência: 177.5~226.8MHz ,474~866MHz

DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark  
[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)