







Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Varning: Denna produkt innehåller ett borttagbart litiumknappcells batteri i fjärrkontrollen och ett litiumbatteri inuti enheten. Använd endast ett CR2025 3 V litiumknappcells batteri i fjärrkontrollen. Fel batterityp kan orsaka en explosion.
3. Håll produkten och batterierna utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten eller batterierna.
4. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
5. Använd endast den originaladapter som medföljer modellen.
6. Öppna aldrig produkten: apparaten kan innehålla delar med livsfarlig spänning. För att minska risken för elektriska stötar, får du inte avlägsna höljet (eller baksidan) eftersom det inte finns några delar som användaren själv kan reparera. All service ska utföras av kvalificerad personal.
7. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
8. Observera att standby-knappen på fjärrkontrollen endast ställer apparaten i standby-läge.
9. Den direktkopplade adaptern används som frånkopplingsenhet, och frånkopplingsenheten måste vara tillgänglig. Så se till att det finns utrymme kring eluttaget så att det är lätt åtkomligt.
10. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
11. För att minska risken för elektriska stötar, får du inte avlägsna höljet (eller baksidan) eftersom det inte finns några delar som användaren själv kan reparera. All service ska utföras av kvalificerad personal.

Identifiering av Kontroller


Huvudenhet

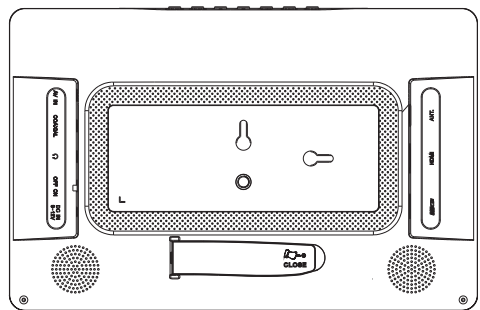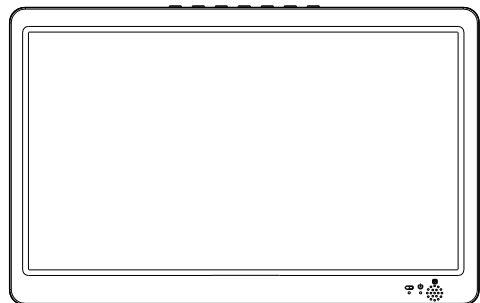

- 1.INSTÄLLNING
- 2.ANGE
- 3.AVSTÄNGA
- 4.UPP
- 5.NED
- 6.Vänster/VOL-
- 7.Höger/VOL+
- 8.AV In
- 9.KOAXIAL
10. Hörlursuttag
- 11.PÅ/AV
- 12.DC IN 9-12V
- 13.ANT.
- 14.HDMI-In
- 15.USB

Identifiering av Kontroller

Fjärrkontroll

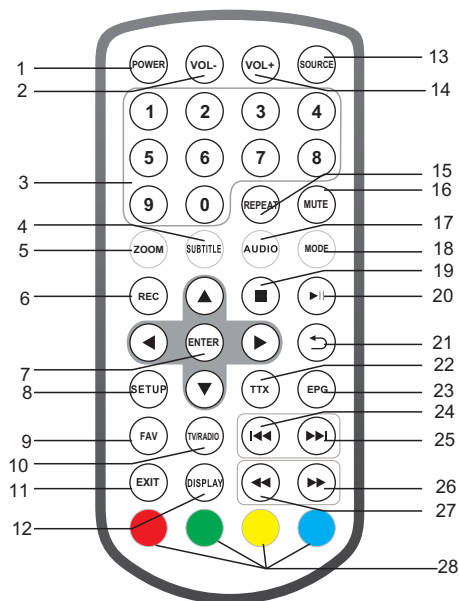

1.STRØM

Pe/av-knappen

2.VOL -

Justera VOLYM.

3.0-9 SIFFERKNAPPAR

Markera numrerade poster i en meny.

4.SUBTITLE

Tryck på SUBTITLE upprepade gånger under uppspelning för att visa olika språk med undertitel, om tillgängligt.

5.ZOOM

JPEG: Använd ZOOM för att förstora eller förminska bilden. Varje tryck på ZOOM-knappen ändrar TV-skärmen

6.REC

Spela in digital tjänst.

7.ANGE

Bekräfta och Ange

8.INSTALLNING

Huvudmeny/Retur

9.FAV

Öppna menyn med listan över favoritprogram

10.TV/RADIO

Växla mellan TV och radiokälla

11.AVSTÅNGA

12.DISPLAY

Visa informationen om den aktuella signalen

13.KÄLLA

Välj DVB-T/HDMI/AV/MEDIA-läge

14.VOL +

Justera VOLYM.

15.UPPREPA

Upprepa Spela och video

Identifiering av Kontroller

Fjärrkontroll

16.TYST

Dämpa ljudet

17.AUDIO

Tryck på AUDIO upprepade gånger under uppspelning för att lyssna till ett annat ljudspråk eller ljudspår, om det är tillgängligt.

18.LÅGE

Kanallista

19.Stopp

20.SPELA/PAUS

21.ETERGE

22.TTX

23.EPG (Elektronisk programguide)

Visa EPG-information

24. ⏪ KNAPPEN

Føregående alternativ.

25. ⏩ KNAPPEN

Nösta alternativ.

26. ⏭ KNAPPEN

Snabbspolning framåt

27. ⏮ KNAPPEN

Snabbspolning bakåt

28.RØD/GRØN/GUL/BLE

Viss särskild funktion

Förstagångsinstallation

Efter att alla anslutningar har gjorts på rätt, slå på TV:n och se till att mottagaren är ansluten till elnätet. Tryck på Power-knappen för att sätta på mottagaren. Om du använder mottagaren för första gången eller om den återställs till fabriksinställningarna, kommer huvudmenyn att visas på TV-skärmen.

- (1)Välj [OSD Language] och HÖGER/VÄNSTER för att välja språk.
- (2)Välj [Land] och tryck på HÖGER/VÄNSTER-knapp för att välja bosättningsland.
- (3)Välj [Channel Search] och tryck på HÖGER eller OK-knappen för att starta automatisk kanalsökning.
- (4)Efter kanalinställningen har slutförts kan du nu titta på TV.

OBS:

Om enheten bara visar logotypen DENVER och kan inte komma åt systemet, kan det hända att batteriet är nästan uttömt. Du måste då ansluta enheten till laddaren och slå sedan på enheten.

Enheten växlar till standby-läge om ingen drift varar mer än 10 minuter. Tryck på strömbrytaren för att aktivera enheten.

Observera:

TV:n kan spela in program på ett USB-minne men kan inte spela in undertexter.


När du börjar spela in visas en tidslinje på skärmen. Tryck på REC-knappen en gång till för att ta bort tidslinjen.

INSTALLNING

För åtkomst till SETUP-menyn, tryck på knappen SETUP på fjärrkontrollen. Menyn har inställningar för **CHANNEL**, **PICTURE**, **SOUND**, **TIME**, **OPTION** och **LOCK**. Välj ett alternativ och tryck på HÖ GER/VÅNSTER för att justera inställningarna. Tryck på SETUP för att återgå till inställningsmenyn, eller tryck på EXIT för att avsluta meny.

KANAL

Tryck på SETUP för att ange inställningsskärmen för kanal.

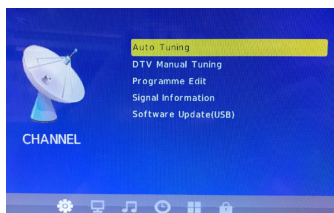

Automatisk kanalsökning

Välj [Auto Tuning] och tryck på ENTER att ange skärmen med automatisk sökning. Välj språk och kanaler söks automatiskt. När du vill avbryta kanalsökning, tryck på EXIT.

Manuell DTV-kanalsökning

Installera nya kanaler manuellt. Detta alternativ lägger till nya kanaler utan att ändra den aktuella kanallistan. Välj [DTV Manual Tuning], och tryck på ENTER för att ange skärmen med manuell sökning.

Tryck på HÖ GER/VÅNSTER, eller mata in kanalens siffra för att välja kanal frekvens.

Tryck på ENTER för att börja söka kanaler.

Om en kanal hittas, sparas den och läggs till i kanallistan.

Programredigering

Välj [Programme Edit] för att redigera programinställningar (radera/ byta namn/hoppa över/ favorit).

Ta bort ett TV- eller RADIOPROGRAM

1. Välj programmet och tryck sedan på den RÖ DA knappen för att radera programmet.
2. Upprepa föregående steg när du vill välja fler program som ska raderas.

Flytta ett TV eller RADIO-program

1. Välj önskat program och tryck , sedan på GUL-knapp .
2. Tryck på UPP/NED när du vill flytta programmet.
3. Tryck på ENTER för att bekräfta.
4. Upprepa stegen ovan när du vill flytta flera kanaler.

Hoppa över TV- eller radioprogram

1. Välj det program som du vill hoppa över, och tryck på den BLÅ knappen. En symbol med hoppa över visas, och programmet är markerat som ett hoppa över.
2. Upprepa föregående steg när du vill välja fler program.
3. För att bekräfta och avsluta meny, tryck på knappen EXIT . För att avsluta hoppa över TV- eller Radioprogram, tryck på den BLÅ knappen när programmet med symbolen hopp över väljs.

Ställ in Favorit

Du kan skapa en lista med favoritprogram som du lätt kan komma åt.

1. Välj det önskade programmet och tryck sedan på FAV-knappen på fjärrkontrollen. En hjärtformad symbol visas, och programmet markeras som en favorit.
 2. Upprepa föregående steg när du vill välja fler Favorit. För att avsluta favorit TV- eller radioprogram, tryck på FAV-knappen när programmet med den hjärtformade symbolen är vald.
- Visa favoritprogram
1. Tryck på FAV-knappen och Favoritmenyn visas.
 2. Tryck på UPP/NED för att välja dina Favorit.
 3. Tryck på OK för att bekräfta ditt val.

Signalinformation

Välj [Signal Information], och skärmen visar signalinformationen.

Programuppdatering (USB)


Sätt i en USB-enhet där enhetens fasta program lagras, och enheten upptäcker USB-enheten automatiskt. Välj sedan "yes" för att uppdatera det fasta programmet.

INSTALLNING

Bild

Tryck på SETUP och HÖ GER/VÄNSTER för att ange inställningsskärmen TIME.

Välj alternativet "Bild" för att komma åt Bildläge, Färgtemperatur, Bildkvot och underalternativ för Bildkvot.

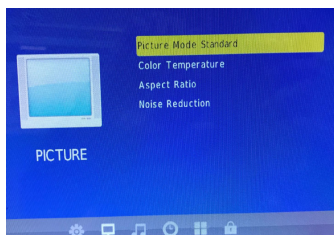

Bildläge: Standard(förvald)/Soft/User/Vivid.

Ställ in bildens kontrast/ljusstyrka/färg/skärpa under alternativet "User".

Färgtemperatur: Medium(förvald)/Warm/User/Cool.


Ställ in färgerna på skärmen under alternativet "User".

Bildkvot: Auto, 4:3/16:9(förvald)/Zoom1/Zoom2/Panorama.

Brusreducering: Off/Low/Middle/High/Default.


SOUND

Tryck på SETUP och HÖ GER/VÄNSTER att ange inställningsskärmen SOUND. Val: **ljudläge, balans, automatisk volym, surroundljud och SPDIF LÄGE.**

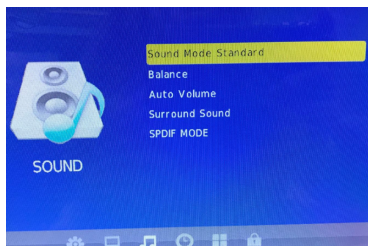

TID


Tryck på SETUP och HÖ GER/VÄNSTER för att ange inställningsskärmen TIME. Val: **Klocka, Tid av, Sömntimer, Automatisk sömn och Tidszon här.**

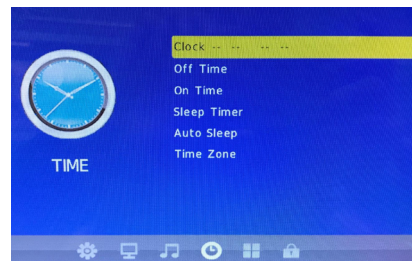

OPTION

Tryck på SETUP och HÖ GER/VÄNSTER för att ange inställningsskärmen OPTION. Val: **OSD-språk, ljudspråk, undertext, och fabriksåterställning.** Standardspråket är engelska.


OBS: Om språket du önskar inte finns, kommer programspråket att användas.

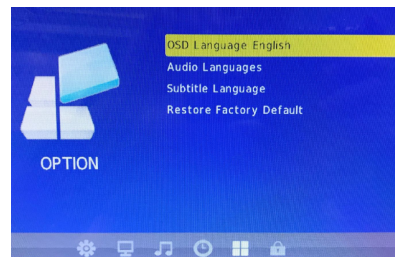

INSTALLNING

Lås

Tryck på SETUP och HÖ GER/VÄNSTER för att ange inställningsskärmen LOCK.

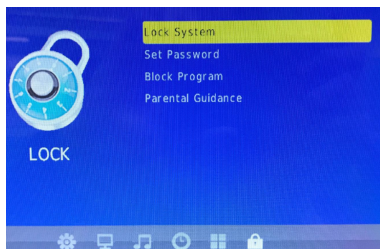

Låssystem

Du måste ange låssystemet innan du kan ställa in lösenordet. Blockera programmet och ställa in föräldrakontroll/barnlås. Standardlösenordet är '0000'.

Ställ in lösenord

Ställ in eller ändra lösenordet för låsta program. Ange ditt gamla lösenord eller standardlösenord '0000'. Du uppmanas sedan att ange ditt nya lösenord. För att bekräfta, skriv in ditt nya lösenord igen. Då det har bekräftats, trycker du på EXIT för att avsluta menyn.

Blockera program

Du kan Blockera utvalda program när du vill begränsa visning.


1. Ställ in låssystemet på status "on".
2. Ange ett nytt lösenord.
3. Välj [Blockera program], och tryck på ENTER. Välj önskat program, och tryck på GRÖ N knapp. En symbol i form av ett lås visas. Programmet är nu markerat som låst.
4. Upprepa steg 3 för att välja fler program.
5. För att öppna ett låst program, tryck på GRÖ N knapp när det låsta programmet har valts.

Föräldrahandledning

Du kan begränsa åtkomsten till kanaler som är olämpliga för barn. OBS: Enheten växlar till standby-läge om ingen drift varar längre än 10 minuter. Du kan trycka på strömbrytaren för att starta enheten.

USB

Tryck på SOURCE-knappen och välj MEDIA.

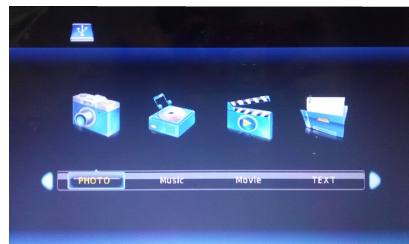

Media

Växla till USB-läge och sätt i en USB-enhet för att visa filer under alternativen: PHOTO, MUSIC, MOVIE, TEXT.

Tekniska specifikationer

Objekt	Punkt i undermenyn	Parameter
Mottagare	Ingångsfrekvens	177.5-226.8MHz 474-866MHz
	RF-ingångsnivå	-25 - -80 dBm (64QAM) -10 - -75 dBm (256QAM)
	IF-Bandbredd	7MHz und 8MHz
	Modulering	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
	DVBT-T2	H.265
Video	Avkodarformat	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 HEVC/H.265 HT@L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Ingångsport	CVBS,HDMI
Ljud	Avkodarformat	MPEG-1 (Layer 1 / 2 / 3)
	Ljudutgångsport	Koaxial, hörlur
Ström	Spänning	DC 9-12V (1.5 A)
	Arbets effekt	≤10W

Felsökning

Problem	Möjliga orsaker	Vad man ska göra
Ingen bild	Strömmen är inte kopplad	Koppla in nätsladden
	Strömbrytare är inte på	Sätt på strömmen
Skärmen visar ingen signal	DVB-T-kabeln är inte ansluten	Sätt i DVB-T-kabeln
	Inkorrekt inställning	Eterställa inställning
Inget ljud från högtalarna	Ingen eller felaktig anslutning med ljudkabel	Ansluta ljudkabeln på rätt sätt
	Ljud på ljudlös	Stäng av mute-funktion
	Inkorrekt ljudspår	Försök med ett annat ljudspår
Endast ljud, ingen bild på skärmen	Ingen eller felaktig anslutning med AV-kabel	Se till att kablarna har anslutits på rätt sätt
	Programmet är ett radioprogram	Tryck på <TV/RADIO> knappen för att växla till TV-läge
Fjörkkontrollen svarar inte	Batteriet är slut	Byt batteri
	Fjörkkontrollen pekar inte mot eller är för långt ifrån digitalboxen	Justera positionen för fjörkkontrollen och flytta dig närmare enheten
Bilden frös plötsligt eller mosaik	Signalen är för svag	Öka signalstyrkan

Producentens namn eller varemerke, registreringsnummer och adress	Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Technology Co., Ltd Organisationsnummer: 91440300580068676U 3 rd Floor, 4 th Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Modell-identifikation	RSF-DY077B-1201500EU
Inngångsspänning	100-240V
Inngång AC frekvens	50/60Hz
Utgångsspänning	12V
Utgångsström	1.5A
Utgångseffekt	18W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	88.26% at 230V 50Hz 87.73% at 115V 60Hz
Effektivitet ved lav ladning (10%)	85.99% at 230V 50Hz 87.68% at 115V 60Hz
Strømforbruk i ubelastet tilstand	0.07W at 230V 50Hz 0.04W at 115V 60Hz

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Varning för litiumbatteri inuti!

Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar DENVER A/S att denna typ av radioutrustning LED-1033 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: Ange: denver.eu och klicka sedan på IKONEN längst upp på webbsidan. Ange modellnumret: LED-1033. Ange nu produktsida, och direktivet i rött finns under hämtningar/ övriga hämtningar.

Driftsfrekvensområde: 177.5~226.8MHz ,474~866MHz

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denver.eu