



Prijevod izvornog priručnika

SEL-10810FD



facebook.com/denver.eu

Prije uporabe vozila, pročitajte sve upute za sigurno sklapanje i rad proizvoda. Korisnički priručnik može vam pružiti korisne smjernice u vezi funkcija i upotrebe električnog romobila. Upoznajte se s uputama za rukovanje prije upotrebe električnog romobila kako biste održavali električni romobil u najboljem mogućem stanju.

Ovo vozilo smiju koristiti djeca starija od 14 godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili pomanjkanjem iskustva i znanja, ako se nalaze pod nadzorom ili su dobili upute koje se odnose na korištenje vozila na siguran način te ako su upoznati sa svim mogućim rizicima i opasnostima.

Djeca se ne smiju igrati s vozilom.

Djeca ne bi smjela čistiti niti održavati vozilo bez nadzora.

Travanj 2022.

Sadržaj

1	Proizvod i dodatna oprema	2
2	Rasklapanje i sklapanje romobila	4
3	Sklapanje uređaja	5
4	Punjenje romobila	6
5	Namjena	7
6	Sigurnosne upute	7
7	Održavanje	8
8	Upravljanje romobilom	10
9	Vožnja električnog romobila	11
10	Popis parametara	12
11	Sigurno parkiranje električnog romobila	13
12	Siguran prijevoz	13
13	Upozorenja	13

1 Proizvod i dodatna oprema

Važno!

Ovaj se električni romobil mora puniti i skladištiti na siguran način.

Iz sigurnosnih razloga i radi očuvanja životnog vijeka baterije, električni romobil nemojte puniti pri temperaturama ispod 5 °C ili iznad 45 °C. Jednako tako, nakon punjenja uvijek iskopčajte kabel napajanja. Za punjenje električnog romobila uvijek rabite priloženi prilagodnik napona.

Provjerite jesu li svi vijci pravilno zategnuti kako biste izbjegli nesigurne situacije.

UPOZORENJE

- Obavezno provjerite je li upravljački sustav pravilno podešen i jesu li svi spojni elementi učvršćeni i čitavi prije same vožnje; pogledajte upute za sastavljanje upravljača i sigurnosne upute.
- Pročitajte vodič za vožnju i upozorenja koja se odnose na prikladne tehnike vožnje i kočenja.
- Uvijek nosite obuću.
- Samozatvarajuće matice i ostali samozatvarajući elementi mogu izgubiti na učinkovitosti.
- Dijelovi i materijali električnog romobila ne mogu se mijenjati, preinake nisu dozvoljene.
- Pazite da ne izgubite ključeve. Svaki romobil ima drugačije ključeve. Ako ih izgubite, potrebno je promijeniti bravu.

1.1 Proizvod i dodatna oprema





Ručna i električna kočnica u jednoj poluzi.



VAŽNA OBAVIJEST!


Uvijek odspojite utikač prije vađenja baterije iz pretinca.
Uvijek ukopčajte utikač nakon umetanja baterije.

 <p>Punjač</p>	 <p>Vijak za spajanje upravljača x 4</p>	 <p>Ključ pretinca za baterije x 2</p>	 <p>Inbus ključ x 1</p>
---	---	--	--

2 Rasklapanje i sklapanje romobila

Rasklapanje romobila

1) Postavite električni romobil na kotače kao što je prikazano ispod. Otključajte kuku na upravljaču.

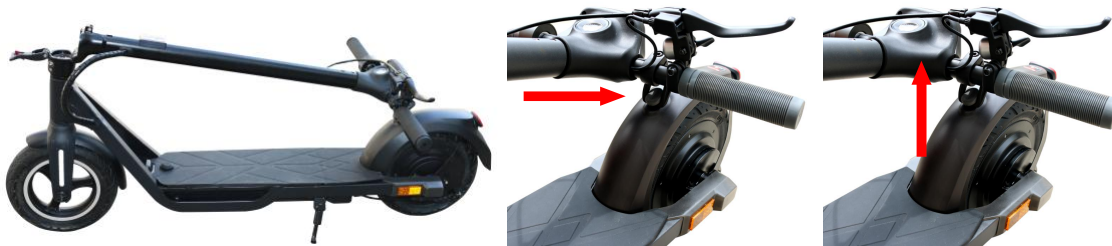

2) Lagano podignite ručku. Polako podignite ručku.

Zatvorite ručicu za zaključavanje koja se nalazi na donjem dijelu potporne cijevi upravljača.

3) Električni romobil je potpuno rasklopljen nakon što se začuje zvuk šipke kada 'sjedne' na mjesto.



Sklapanje romobila

1. Otpustite ručicu za otpuštanje smještenu na donjem dijelu potporne cijevi upravljača.

2. Potpuno otvorite ručicu za otpuštanje.

3. Otvorite romobil tako da povučete cijev upravljača prema dolje.

4. Presavijenu cijev zakačite na odgovarajući nosač.



3 Sklapanje uređaja

Prije korištenja romobila nužno je ugraditi upravljač na glavni okvir vozila.

1). Umetnite upravljač u okvir vozila.



2). Nakon što poravnate rupe na upravljačku s rupama na okviru umetnite vijke i dobro ih zategnite, ponovite ovu radnju sa suprotne strane upravljača dok ne zategnete ukupno 4 vijka.



4 Punjenje romobila

4.1 Izravno napunite romobil

Priloženi prilagodnik napona spojite na priključak za punjenje električnog romobila.



Priključak za punjenje

4.2 Zasebno napunite odvojivu bateriju

1. Isporučenim ključem otključajte poklopac pretinca za baterije i otvorite poklopac.
2. Iskopčajte žicu unutar pretinca za baterije koja povezuje komplet baterija s tijelom romobila.



3. Držite ručnu traku na kompletu baterija i izvadite ga.
4. Spojite isporučeni prilagodnik napona na priključak za punjenje odvojive baterije.



Priključak za punjenje

5 Namjena

Električni romobil nije prijevozno sredstvo niti komad sportske opreme, već uređaj namijenjen za osobnu zabavu. Električni romobil namijenjen je isključivo za osobnu uporabu i osobe starije od 14 godina koje ne teže više od 120 kg. Ostali parametri za dopušteno upravljanje električnim romobilom definirani su u odjeljku („10. Popis parametara“). Važno je napomenuti da se električnim romobilom može koristiti samo u uvjetima dobre vidljivosti i samo ako se ispunjavaju fizički uvjeti za stabilnost električnog romobila (npr., romobil se ne vozi na jednoj nozi ili pod utjecajem droga ili alkohola). Prilikom upotrebe električnog romobila, korisnik je obavezan nositi osobnu zaštitnu opremu pobliže opisanu u odjeljku („13. Upozorenja > 13.2 Priprema“).

6 Sigurnosne upute

Preporučujemo da uvijek nosite kacigu i zaštitnu opremu kao što su štitnici za laktove, koljena i zapešća radi vaše osobne sigurnosti.



Također pročitajte priručnik, kako biste bili sigurni da znate voziti na siguran i zabavan način.

Električni romobil namijenjen je isključivo za osobnu uporabu.

Vaša je odgovornost poznavati i poštivati sve propise. Ako u vašoj zemlji ne postoje propisi za električni romobil, pripazite na vlastitu sigurnost i sigurnost drugih.

Obratite pažnju i na druge ljude. Uvijek vozite sigurno i samo pri brzini kojom možete sigurno kočiti u bilo kojem trenutku. Zajednička stvar za takve proizvode je da postoji rizik od pada i ozljeda. Uvijek vozite što je moguće sigurnije.

Ako električni romobil posudite prijateljima ili članovima obitelji, osigurajte da koriste odgovarajuću zaštitnu opremu i da ga znaju voziti.

Prije nego što počnete voziti električni romobil, provjerite rade li svi dijelovi onako kako bi trebali. Ako primijetite nepričvršćene dijelove, neuobičajene zvukove, skraćeni vijek baterije i sl., kontaktirajte svoju trgovinu u vezi servisa proizvoda i jamstva. Nemojte sami popravljati električni romobil.

Pregledajte stražnju gumu i stražnju kočnicu u skladu sa 7. Odjeljkom specifikacije za održavanje u ovim operativnim uputama. Električni bi romobil mogao postati nestabilan ako se stražnje kočnice izobličie ili otpuste.

Nemojte stajati na stražnji blatobran. To bi moglo dovesti do toga da se blatobran više ne drži čvrsto ili da se ošteti.

Kao rezultat toga, kočna će ploča stalno dodirivati kotač te će se temperatura motora povećavati zbog dodatnog otpora. Stražnja guma također može postati labavom ako kočnica bude u stalnom položaju kočenja.

Izbjegavajte stalno kočenje. Kao rezultat toga, ne samo da će se gume istrošiti, već će i postati vruće. To će omekšati gumu i ona neće više biti toliko stabilna na cesti kao prije. Nemojte dodirivati gumu nakon kočenja.

Ako čujete neuobičajene zvukove ili primijetite da dolazi do trenja kada palite električni romobil, postoji mogućnost da je ležaj oštećen. Na istrošeni ležaj mogu ukazivati i jake vibracije upravljača. U tom slučaju, kontaktirajte svoju trgovinu s obzirom na to da je potrebno zamijeniti ležaj i/ili pregledati i podesiti upravljač.

Električni romobil vozite isključivo po suhoj površini, u suprotnom može doći do negativnog utjecaja na sigurnost vožnje i učinkovit rad kočnica te do oštećenja motora ili ležajeva.

Nemojte se voziti gore ili dolje dugim i strmim padinama.

Prestanite se voziti kad je baterija gotovo ispražnjena. Električni romobil će se početi kretati vrlo sporo i neće imati jednaku trakciju kao prije. U tom slučaju koristite stražnju kočnicu da biste zaustavili električni romobil. Siđite s romobila čim vam brzina kretanja dopusti da to učinite sigurno.

Nemojte istovremeno koristiti električnu kočnicu i gas.

Potpuno funkcionalan električni romobil radi tiho i sigurno. Ako začujete buku ili primijetite neispravnosti u radu, provjerite kotače, ležajeve i kočnice. Ako je potrebno, obratite se službi za korisnike za popravak i održavanje.

7 Održavanje

Da biste od električnog romobila dobili najbolje moguće performanse i iskustvo, važno je vršiti redovito održavanje važnih dijelova proizvoda.

- Održavanje baterije
- Ležajevi, vijci, kočnice i kotači
- Skladištenje i čišćenje

Električni romobil treba održavati, stoga vas molimo da pročitate ovaj priručnik i da se upoznate s istim.

- Održavanje baterije

Sve baterije imaju životni ciklus, i performanse će se s vremenom smanjivati, međutim, evo nekoliko savjeta za produljenje životnog vijeka baterije.

Bateriju puniti u redovitim vremenskim razmacima, čak i ako električni romobil ne koristite duže vrijeme. Tako se sprječava oštećenje baterije zbog niskog napona tijekom dužeg vremenskog razdoblja.

Izbjegavajte potpuno pražnjenje baterije. Najbolje je puniti je dok još ima napajanja. Time ćete produljiti vijek trajanja baterije. Ako se baterija konstantno troši, ona se oštećuje (jamstvo ne pokriva oštećenje baterije uzrokovano pogrešnim rukovanjem).

Ako električni romobil vozite u hladnim ili iznimno toplim područjima, baterija može trajati kraće nego kada ga vozite u područjima gdje je temperatura između 15 i 25 °C. To ne znači da baterije ne rade ispravno, već se može očekivati.

Napomena: Čak i potpuno napunjena baterija može se isprazniti ako se električni romobil ne koristi neko vrijeme. Očekujte da se potpuno napunjena baterija održi u režimu isključenja između 90 i 120 dana prije nego što se potpuno isprazni. Ako je samo djelomično napunjena, ovaj period je kraći.

Pazite da se baterija duže vrijeme ne nalazi iznad 50° C, ili ispod minus 10° C. (npr. ne ostavljajte električni romobil u vrućem automobilu ljeti, baterije ne bacajte u vatru, itd.). Niske temperature (npr. ispod temperature smrzavanja) mogu oštetiti baterijske ćelije.

Električni romobil držite dalje od otvorenog plamena ili drugih izvora topline kako biste spriječili prekomjerno zagrijavanje baterije. Također, električni romobil nemojte ostavljati na iznimno niskim temperaturama. Toplina kao i pretjerana hladnoća mogu uzrokovati pražnjenje baterije.

Upotrebljavajte isključivo originalni punjač ili službenu zamjenu, jer različite baterije mogu zahtijevati posebni punjač, i ako koristite druge punjače, to može oštetiti proizvod.

Nemojte prekomjerno puniti i prazniti bateriju.

Pazite da napunite bateriju prije nego se potpuno isprazni, kako biste izbjegli oštećenje baterijskih ćelija. (oštećenja baterije uzrokovana pogrešnim rukovanjem nisu pokrivena jamstvom)

Zabranjeno je rastavljati baterije. To je dopušteno isključivo djelatnicima ovlaštenog servisnog centra i stručnim osobama.

● Ležajevi, vijci, kočnice i kotači

Vaš električni romobil načinjen je od pokretnih dijelova, koji će s vremenom, biti osjetljivi na habanje.

Ležajevi i vijci:

Električni romobil ima zabrtvljene ležajeve sa zaštitom od prašine, tako da nije potrebno podmazivanje. Redovito provjeravajte jesu li ležajevi istrošeni kako biste izbjegli nesigurnu vožnju. Nemojte skakati na i s romobila te ne primjenjujte pretjeranu silu kako biste izbjegli oštećenje ležajeva. Ovo nije sportski električni romobil.

Provjerite jesu li svi vijci pravilno zategnuti kako biste izbjegli nesigurne situacije.

Redovito provjeravajte vijke i zategnite ih ako djeluju labavo.

Kočnice:

U redovitim vremenskim razmacima provjeravajte istrošenost kočnice kako biste izbjegli nesigurnu vožnju. Nemojte primjenjivati preveliku silu kako biste izbjegli oštećenje kočnice.

Električnom romobilu s bubanj kočnicama poput ovog modela trebat će podešavanje kočnica tijekom vremena i na kraju će kočnice trebati popraviti ili zamijeniti kad se istroše. Izbjegavajte korištenje električnog romobila kad su kočnice istrošene.

Kotači:

Redovito provjeravajte jesu li kotači istrošeni kako biste izbjegli nesigurnu vožnju.

⚠ UPOZORENJE

- Obvezno provjerite je li sustav upravljanja pravilno podešen i jesu li svi spojni dijelovi dobro učvršćeni, te nisu slomljeni prije vožnje, proučite sklapanje ručke i sigurnosne upute.
 - Pročitajte vodič za vožnju i upozorenja koja se odnose na prikladne tehnike vožnje i kočenja.
 - Uvijek nosite obuću.
 - Preporučujemo vam da uvijek nosite kacigu/štitnike zbog vlastite sigurnosti.
 - Samozatvarajuće matice i ostali samozatvarajući dijelovi mogu izgubiti svoju učinkovitost.
 - Svi dijelovi i materijali električnog romobila ne mogu se promijeniti, modifikacije romobila nisu dozvoljene. Ako se provedu, jamstvo je ništavno.
- Skladištenje i čišćenje

Ako se vaš električni romobil zaprlja, očistite ga isključivo vlažnom krpom, ne smijete koristiti pištolj pod pritiskom ili tekuću vodu, jer ovo može oštetiti vitalne dijelove. Također možete koristiti malo paste za zube ako je prljavština zakorjela. Nakon toga, ne zaboravite to očistiti vlažnom krpom.

Provjerite je li električni romobil ugašen za vrijeme čišćenja te obavezno pokrijte priključak za punjenje kako biste izbjegli nastanak problema s elektronikom.

Obavezno osušite romobil ručnikom, ako postane vlažan.


Napomena: Ne upotrebljavajte alkohol, benzin, kerozin ili druga korozivna i hlapiva kemijska otapala. To može oštetiti izgled, ali i unutarnju strukturu električnog romobila.

Kada ne koristite električni romobil, pohranite ga na suhom i hladnom mjestu. Izbjegavajte ga ostavljati na otvorenom, jer nije namijenjen skladištenju u vlažnim prostorima. Nije poželjno izlagati proizvod visokim temperaturama uzrokovanim izravnim izlaganjem sunčevim zrakama dulje vrijeme.

8 Upravljanje romobilom

Za bolje upravljanje vozilom, pažljivo pročitajte upute.

8.1 Upravljanje i zaslon

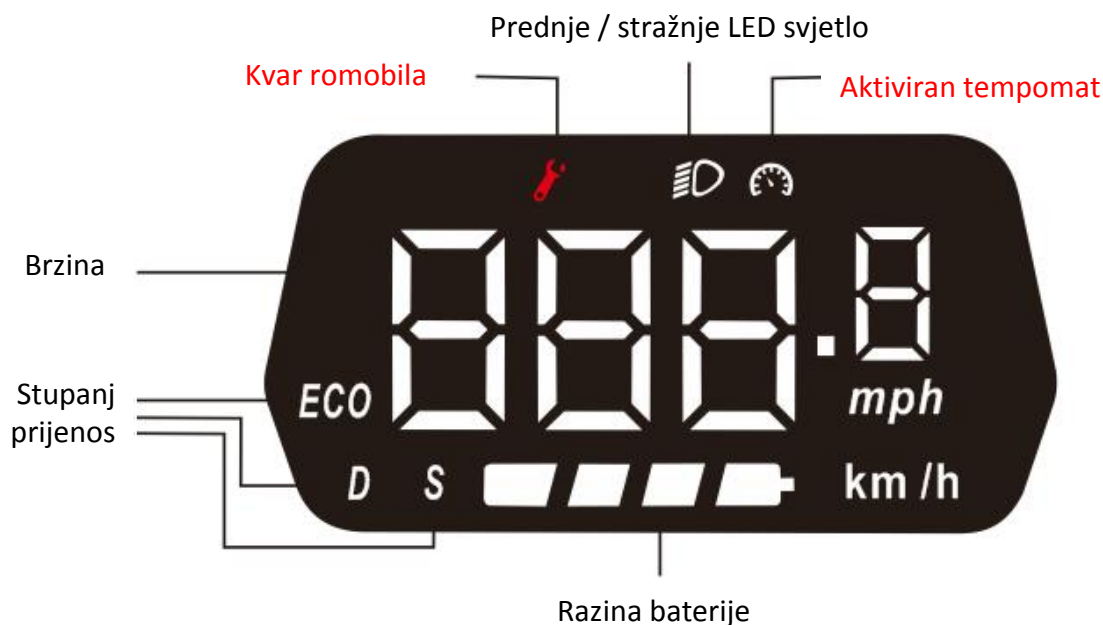

8.2 Gumb i prijenos brzine

Na zaslonu je samo gumb napajanja, pritisnite gumb „Napajanje“ i držite ga 2~3 s, a romobil će se upaliti!

Nakon što pritisnete „Napajanje“, korištenje mjenjača s 3 brzine možete postići sljedeće brzine u ECO načinu: 6 km/h, D: 15 km/h, S: 25 km/h



Morate se prvo sami odgurnuti nogom i pokrenuti romobil prije nego gumb za ubrzavanje počne funkcionirati.

9 Vožnja električnog romobila

1. Pritisnite gumbе “Paljenje” za podešavanje brzine.
2. Potrebno je odgurnuti se nogom na električnom romobilu kako bi ubrzavanje počelo raditi. Pritisnite gumb za ubrzavanje kako biste ubrzali te da biste mogli voziti.
3. Pritisnite električnu kočnicu ili bubanj kočnicu da biste zakočili.
4. Kada istovremeno pritisnete gumb za ubrzavanje i gumb električne kočnice, električni će romobil automatski zakočiti.
5. **Ako ravnomjerno držite gas oko 8 sekundi, aktivirat će se tempomat i romobil će voziti tom brzinom. Možete deaktivirati tempomat tako da lagano pritisnete gas ili kočnicu.**
6. Kad vozite noću dva puta pritisnite gumb napajanja da biste uključili prednje i stražnje svjetlo.
7. Ako su na zaslonu prikazane MPH, 3 puta pritisnite gumb napajanja da biste promijenili prikaz u km/h.

9.1 Prednje i stražnje LED svjetlo

Ovaj je električni romobil opremljen prednjim i stražnjim LED svjetlima.

Pješački način rada: 6 km/h, kad je u ECO načinu rada, prednje i stražnje LED svjetlo trepću. Ako držite kočnicu, prednje LED svjetlo će treptati, a stražnje LED svjetlo će biti stalno upaljeno sa snažnim svjetlom.

D&S način rada: Ako držite kočnicu u D&S načinu rada, stražnje LED svjetlo bit će stalno uključeno sa snažnim svjetlom. Dva puta pritisnite gumb napajanja da biste uključili/isključili prednje i stražnje LED svjetlo.



10 Popis parametara

Parametar		Domet
Veličina	Sklopljena veličina (mm)	1080*480*510
	Rasklopljena veličina (mm)	1080*480*1180
Kvaliteta	Maksimalna nosivost vozila (kg)	120
	Težina (kg)	17,5 kg
Uvjet za vožnju	Dob (godine)	14+
Električni romobil	Maksimalna brzina (vožnja na ravnom) (km/h)	25
	Doseg (km)	30
	Teren	Ravna i suha površina
Vrsta baterije: Litij-ionska baterija	Nazivni napon (V)	48
	Kapacitet baterije (mAh)	7 500
Motor	Snaga motora (W)	450
Prilagodnik napajanja	Nazivni ulazni napon (V)	100-240
	Nazivni izlazni napon (V)	54,6
	Nazivna struja (A)	2
	Vrijeme punjenja (h)	4

Električni romobil

Model: SEL-10810FD

Ulaz: 100-240 V~, 50/60 Hz, 2,0 A

Izlaz: 54,6 V  2 A

Maks. brzina: 25 km/h

Težina: 17,5 kg

Godina proizvodnje: 2022

Maksimalna nosivost vozila: 120 kg

Baterija: 48 V/7,5 Ah

Potrošnja energije: ≤ 450W

Električni romobil uvijek punite priloženim prilagodnikom napajanja: SPC-120WW-546020

DENVER A/S

Omega 5A Soefte DK-8382 Hinnerup

Danska

www.denver.eu

11 Sigurno parkiranje električnog romobila

Kada zaustavite električni romobil, siđite s njega i desnom nogom pritisnite bočni oslonac kako bi ga postavili da podržava električni romobil. Bočni oslonac nalazi se s lijeve strane električnog romobila ispod podnožja.

Prije ponovne vožnje, gurnite bočni oslonac natrag tako da bude paralelan s podnožjem.

12 Siguran prijevoz

Električni romobil postavite u ravan položaj, nemojte ga ispuštati za vrijeme prijevoza te nemojte dopustiti da se električni romobil stavi blizu plamena ili eksplozivnih materijala.

13 Upozorenja

13.1 Rizici vožnje

UPOZORENJE

Najprije naučite sigurno voziti električni romobil prije nego ga počnete voziti velikom brzinom.

- Gubitak kontrole, pad te nepoštivanje i kršenje pravila može uzrokovati ozljede.
- Brzina i domet ovise o težini vozača, terenu, temperaturi i stilu vožnje.
- Nosite kacigu i zaštitnu odjeću kada vozite električni romobil.
- Prije vožnje električnog romobila pažljivo pročitajte upute za upotrebu.
- Koristite samo u suhoj okolini.
- Nije dopušteno voziti električni romobil na javnim cestama.
- Provjerite je li ovaj proizvod u skladu s lokalnim propisima.
- Samo za osobnu uporabu.

13.2 Priprema

- Prvo, napunite bateriju u potpunosti.
- **Uvijek nosite kacigu i zaštitnu odjeću prije upotrebe električnog romobila.**
- Nemojte nositi široku odjeću ili obuću s odvezanim vezicama koja bi se mogla zapetljati u kotačima električnog romobila.

13.3 Ograničenje težine

Razlog za ograničenje težine:

- osiguravanje sigurnosti vozača;
- izbjegavanje oštećenja zbog preopterećenja.

Maksimalna nosivost vozila: 120 kg.

UPOZORENJE

Ne pokušavajte skretati prebrzo.

UPOZORENJE

Sadrži litijevu bateriju.

UPOZORENJE

Ako se električni romobil ugasi, sustav će automatski blokirati vozilo.

Može se ponovno odblokirati pritiskom na gumb za paljenje/gašenje.

- Koristite vozilo samo pri temperaturi između **0 °C** i **+45 °C**.

13.4 Domet po punjenju

Domet ovisi o nekoliko čimbenika:

- Topografija: na ravnim stazama ćete imati veći domet nego na neravnom terenu.
- Težina: domet ovisi o težini vozača.
- Temperatura: ekstremne temperature smanjuju domet.
- Održavanje: ako se električni romobil pravilno puni te se održava dobro stanje baterije, domet će biti veći.
- Brzina i stil vožnje: domet je veći pri konstantnoj brzini nego kada dolazi do čestih zaustavljanja i pokretanja, ubrzanja i kočenja.

13.5 Sigurna vožnja

Ovo se poglavlje fokusira na sigurnost, iskustvo i upozorenja. Prije uporabe vozila, pažljivo pročitajte sve upute za postavljanje i rad.

UPOZORENJE

Upoznajte se s vozilom prije upotrebe kako biste električni romobil mogli održavati u dobrom stanju.

- Pridržavajte se svih sigurnosnih uputa prilikom vožnje električnog romobila.
- Električni romobil namijenjen je isključivo za osobnu uporabu. Izbjegavajte ga koristiti na javnim cestama/u cestovnom prometu.
- Djeca, starije osobe i trudnice ne smiju ga voziti.
- Ljudima s ograničenim osjećajem za ravnotežu nije dozvoljeno voziti električni romobil.
- Izbjegavajte vožnju električnog romobila pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava.
- Nemojte nositi nikakve predmete tijekom vožnje.
- Osigurajte da imate jasan pregled ispred sebe kako biste mogli sigurno voziti električni romobil.
- Tijekom vožnje, noge uvijek morate držati na podnožju.
- Električni romobil predviđen je samo za jednu osobu.
- Nemojte naglo pokretati niti zaustavljati električni romobil.
- Izbjegavajte vožnju po strmim nagibima.

- Nakon udara u čvrste predmete (kao što su zid ili druge strukture) prestanite voziti romobil.
- Nemojte voziti u slabo osvijetljenim ili tamnim mjestima.
- Električni romobil vozite na vlastitu odgovornost, ne preuzimamo odgovornost za nezgode ili štetu.
- Vozite brzinom koja vam omogućuje da se zaustavite u bilo kojem trenutku.
- Električni romobil držite na odgovarajućoj udaljenosti od drugih ljudi i izbjegavajte sudare.
- Lagano pomičite upravljač tijekom vožnje, nagli okreti upravljača mogu dovesti do pada.
- Nemojte voziti po kiši ni u drugim mokrim uvjetima. Vozite samo po suhom vremenu.
- Izbjegavajte vožnju preko prepreka, ako je moguće i izbjegavajte snijeg, led i skliske površine.
- Izbjegavajte vožnju preko tekstila, malih grana i kamenja, ako je moguće.
- Izbjegavajte vožnju na uskim mjestima ili na mjestima s preprekama, ako je moguće.
- Skakanje na električni romobil i s njega uzrokovat će štetu koja nije pokrivena jamstvom. Postoji rizik od ozljede. Ozljede i oštećenja zbog „trikova“ nisu obuhvaćeni jamstvom.

13.6 Punjenje

- Osigurajte da električni romobil, punjač i priključak za punjenje istosmjernom strujom uvijek budu suhi.
- **Napomena: Za punjenje električnog romobila koristite samo isporučeni punjač SPC-120WW-546020 sa sljedećim izlazom: 54,6 V - 2 A.**
- Korištenje drugog punjača može uzrokovati štetu na uređaju i druge potencijalne rizike.
- Koristite mrežni prilagodnik za spajanje ulaza za istosmjernu struju uređaja u uobičajenu utičnicu.
- **Postupak punjenja može potrajati do 4 sata. Nemojte puniti bateriju dulje od 4,5 sati. Nakon 4 sati iskopčajte punjač iz uređaja i izvora napajanja. Prekomjerno punjenje smanjuje vijek trajanja baterije.**
- Vozilo se ne smije puniti tijekom dužih vremenskih razdoblja.
- Uvijek držite uređaj pod nadzorom tijekom ciklusa punjenja.
- Uređaj puniti samo pri temperaturama između 0 °C i +45 °C.
- Pri punjenju na nižim ili višim temperaturama postoji rizik umanjivanja performansi baterije. Shodno tome, postoji rizik od ozljede ili materijalne štete.
- Spremite i napunite uređaj na otvorenom i suhom prostoru, podalje od zapaljivih materijala.
- Ne puniti uređaj na mjestu koje je izloženo izravnom suncu kao ni u blizini otvorenog plamena.
- Ne puniti vozilo odmah nakon uporabe. Pustite da se vozilo ohladi sat vremena prije punjenja.
- Ukoliko vozilo prepustite drugim ljudima, isto mora biti djelomično napunjeno (20–50 %), ali ne u potpunosti.
- Nemojte uklanjati uređaj iz ambalaže da biste ga potpuno napunili, a zatim ga vratili u ambalažu.
- Uređaj se isporučuje djelomično napunjen. Držite uređaj djelomično napunjen dok ga ne koristite.
- Potrebno je pustiti da se električni romobil hladi najmanje jedan sat prije nego ga se može staviti u ambalažu.
- Ne ostavljajte vozilo izloženo sunčevoj svjetlosti u automobilu.

OPREZ

Električni romobil ne smije se koristiti dok je punjenje u tijeku!

- LED indikator na punjaču baterije svijetli crveno tijekom punjenja.

- LED indikator na punjaču baterije svijetli zeleno nakon završetka postupka punjenja.
- Nakon punjenja iskopčajte punjač iz utičnice i električnog romobila.

OPREZ

Kabel za istosmjernu struju koji je dostavljen uz električni romobil spajajte samo na ulaz za istosmjernu struju!

- Ne umećite strane predmete u priključak istosmjernog napona.

OPREZ

- Nemojte uklanjati zaštitnu kapicu s ulaza za istosmjernu struju!
- Zaštitnu kapicu uklonite samo kada puniti električni romobil!
- Nakon punjenja, iskopčajte utikač za istosmjernu struju i ponovno zatvorite ulaz istosmjerne struje zaštitnom kapicom!

⚠ UPOZORENJE

Pobrinite se da voda, kao ni druge tekućine, ne prodru do unutarnjih komponenti električnog romobila; u suprotnom može doći do trajnog oštećenja elektroničkih dijelova/baterija uređaja. Postoji rizik od ozljede.

OPREZ

- Nemojte otvarati kućište električnog romobila. **Ako ga otvorite, jamstvo se smatra ništavnim.**

⚠ UPOZORENJE

- Uvijek nosite kacigu i zaštitnu odjeću prije upotrebe električnog romobila.
- Pažljivo pročitajte priručnik prije upotrebe električnog romobila.
- Električni romobil nije namijenjen za upotrebu na javnim cestama niti u prometu.
- Električni romobil mora se koristiti samo na suhim i ravnim površinama.
- Samo za osobnu uporabu.
- Osobe mlađe od 14 godina ne smiju koristiti električni romobil.

Imajte na umu – Svi proizvodi podložni su promjeni bez ikakve obavijesti. Ograđujemo se od pogrešaka i propusta u priručniku.

SVA PRAVA PRIDRŽANA, AUTORSKA PRAVA DENVER A/S



Električna i elektronička oprema i priložene baterije sadrže materijale, komponente i tvari koje mogu biti opasne po vaše zdravlje i okoliš ako se s otpadnim materijalom (odbačena električna i elektronička oprema i baterije) ne postupa na ispravan način.

Električna i elektronička oprema i baterije označene su simbolom prekrížene kante za smeće prikazane u nastavku. Ovaj simbol označava da električnu i elektroničku opremu i baterije ne treba odlagati s drugim kućnim otpadom, već ih treba odlagati odvojeno.

Kao krajnji korisnik, važno je svoje korištene baterije predati u odgovarajući i tome namijenjen objekt. Na taj način osiguravate recikliranje baterija u skladu sa zakonodavstvom i bez štete okolišu.

Svi gradovi imaju uspostavljene sabirne punktove gdje se električna i elektronička oprema i baterije mogu besplatno predati na postajama za reciklažu i drugim sabirnim mjestima ili ih prikupiti od domaćinstava. Dodatne informacije dostupne su u tehničkom odjelu vašeg grada.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup Denmark

facebook.com/denver.eu

U vezi punjenja baterije **SEL-10810FD**

Važno – obavezno pročitati!

Poštovani kupče, Nadamo se da će vam vaš novi električni romobil pružiti puno veselih trenutaka.

Baterija ugrađena u električni romobil nije tvornički potpuno napunjena, i kada se ne koristi, baterija se može polako isprazniti.

To može rezultirati sporim punjenjem ako je baterija potpuno prazna, ali to se čini kako bi se izbjeglo oštećenje baterije.

Ako osjetite da ne možete skretati e-romobilom i čini se da se ne puni (svjetlo punjača gotovo odmah postaje crveno), nemojte pokušati riješiti problem rastavljanjem stroja i izravno se obratite našem timu za postprodajnu podršku.

Upišite: www.denver.eu da biste pribavili elektroničku verziju priručnika.

UPOZORENJA

Pročitajte cijeli priručnik kao i sve upute iz nastavka prije upotrebe proizvoda.

Naziv proizvoda: **SEL-10810FD**

Tip proizvoda: Električni romobil

Godina proizvodnje: 2022



- **Napomena: koristite SAMO isporučeni punjač s oznakom SPC-120WW-546020 i sljedećim izlaznim naponom za punjenje električnog romobila: 54,6 V, - 2 A**
- Uporaba drugih punjača može oštetiti proizvod ili uzrokovati druge rizike.
- Proizvod nikada nemojte puniti bez nadzora.
- Punjenje ovog proizvoda ne bi smjelo premašiti **pet** sati. Prestanite s punjenjem nakon četiri sata.
- Proizvod treba puniti isključivo pri temperaturama između 0 °C i 45 °C.
- Punjenje pri nižim ili višim temperaturama može uzrokovati smanjenje učinkovitosti baterije ili dovesti do oštećenja proizvoda i tjelesnih ozljeda.
- **Proizvod se treba koristiti isključivo pri temperaturama od 0 °C do +45 °C.**
- Uporaba pri nižim ili višim temperaturama može uzrokovati smanjenje učinkovitosti baterije ili dovesti do oštećenja proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
- Proizvod skladištite na temperaturi od 0 °C do 35 °C. (Optimalna temperatura skladištenja je 25 °C)
- Proizvod puniti i skladištite u otvorenim i suhim prostorima, daleko od zapaljivih materijala (tj. materijala koji lako mogu planuti).
- Nemojte puniti uređaj na mjestu izloženom sunčevom svjetlu ili u blizini otvorenog plamena.
- Proizvod nemojte puniti neposredno nakon uporabe. Dozvolite da se proizvod ohladi sat vremena prije punjenja.
- Ukoliko proizvod ostavljate na brigu drugima, na primjer za vrijeme praznika, pobrinite se da je samo djelomično napunjen (napunjen 20–50 %). Nije potpuno napunjen.
- Proizvod često dolazi tvornički djelomično napunjen. Zadržite proizvod u djelomično napunjenom stanju sve do prve uporabe.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefthen, DK- 8382 Hinnerup, Danska

www.denver.eu



DENVER A/S



Europska izjava o sukladnosti (Direktiva o strojevima)

Niže potpisana tvrtka

Naziv tvrtke:

DENVER A/S

Adresa:

Omega 5A, Soefthen, DK-8382 Hinnerup, Danska

potvrđuje da je dizajn i postupak proizvodnje proizvoda

Naziv robne marke

DENVER

proizvoda:

SEL-10810FDB

Br. modela proizvoda:

SEL-10810FDLI

Tip proizvoda:

Električni romobil

sukladan sljedećim direktivama:

Direktiva o strojevima 2006/42/EZ

MD Standardi:

2006/42/EC dodatak I, EN ISO 12100:2010, EN 17128:2020

i stoga udovoljava bitnim zahtjevima Direktive o strojevima.

Ime i adresa osobe ovlaštene za potpisivanje izjave i prikupljanje tehničke dokumentacije.

Serijski br.:

16083-04/22/00001-16083-04/22/00890

16084-04/22/00001-16084-04/22/00150

Puno ime:

Torben Balmer

Funkcija odgovorne

osobe:

glavni izvršni direktor

Tvrtka:

DENVER A/S

Adresa:

Omega 5A, Soefthen, DK-8382 Hinnerup, Danska

Datum:

20th June, 2022

DENVER A/S | Omega 5A | 8382 Hinnerup | Danska
Telefon: +45 86 22 61 00 | E-pošta: contact@denver.eu | Web-mjesto: www.denver.eu
PDV BR.: DK18831678