



Tradução do manual original

SEL-10810FD



facebook.com/denver.eu

Antes de operar este veículo, ler todas as instruções para uma montagem e operação seguras. O manual do utilizador irá orientá-lo acerca das funções e da utilização da Trotinete Elétrica. Antes de usar esta trotinete elétrica, deve familiarizar-se com a respetiva utilização, para que a possa manter no melhor estado possível.

Este aparelho pode ser usado por crianças com 14 anos de idade ou mais e por pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de experiência e conhecimento se foram sujeitas a supervisão ou receberam instruções relativamente ao uso do aparelho de forma segura e compreenderem os riscos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem a devida supervisão.

Abril/2022

Conteúdo

| | | |
|----|---|----|
| 1 | Produto e Acessórios | 2 |
| 2 | Desdobrar e dobrar a trotinete | 4 |
| 3 | Montar o dispositivo | 5 |
| 4 | Carregar a trotinete | 6 |
| 5 | Utilização prevista | 7 |
| 6 | Instruções de segurança | 7 |
| 7 | Manutenção | 8 |
| 8 | Controlo de funcionamento | 10 |
| 9 | Condução da trotinete elétrica | 11 |
| 10 | Lista de parâmetros | 12 |
| 11 | Estacionamento em segurança da trotinete elétrica | 13 |
| 12 | Transporte seguro | 13 |
| 13 | Avisos | 13 |

1 Produto e Acessórios

Importante!

Esta trotinete elétrica deve ser carregada e armazenada de uma forma segura.

Por razões de segurança e para proteger a duração da bateria, não carregue a trotinete elétrica a temperaturas abaixo de 5 °C ou acima de 45 °C. Da mesma forma, desligue sempre a trotinete elétrica do cabo de alimentação depois de totalmente carregada. Use sempre o adaptador de corrente fornecido para carregar a trotinete elétrica.


Assegure que todos os parafusos estão devidamente apertados para evitar situações inseguras.

ADVERTÊNCIA

- Assegure que verifica se o sistema de direção está corretamente ajustado e que todos os componentes de ligação estão firmemente fixados e que não estão partidos antes de começar a conduzir, deve consultar as instruções de segurança e de montagem do guiador.
- Deve ler as instruções de funcionamento e as advertências das técnicas corretas de utilização e de travagem
- Deve usar sempre sapatos.
- Quando as porcas de bloqueio automático e outras fixações de bloqueio automático podem estar soltas e deixarem de ter a respetiva eficácia.
- Todas as peças e o material da trotinete elétrica não podem ser alterados, não são permitidas modificações.
- Tenha cuidado para não perder as chaves. As chaves são únicas para cada trotinete. Se as perder, a fechadura deve ser trocada.

1.1 Produto e Acessórios



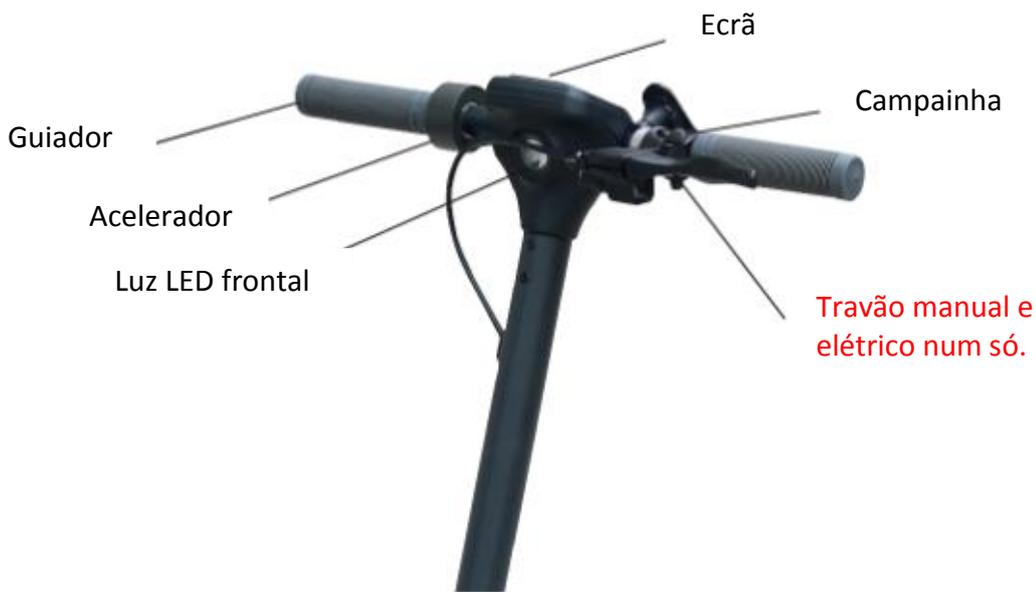

INFORMAÇÃO IMPORTANTE!


Lembre-se sempre de desligar a ficha antes de retirar a bateria do compartimento.
Quando inserir a bateria, lembre-se sempre de ligar a ficha depois de o fazer.

| | | | |
|---|---|---|--|
|  <p>Carregador</p> |  <p>4 parafusos para fixar o guiador</p> |  <p>Chave do compartimento das pilhas x 2</p> |  <p>1 chave Allen</p> |
|---|---|---|--|

2 Desdobrar e dobrar a trotinete

Desdobrar a trotinete

1) Posicionar a trotinete elétrica sobre as rodas como mostrado abaixo. Desbloquear o gancho no guidador.

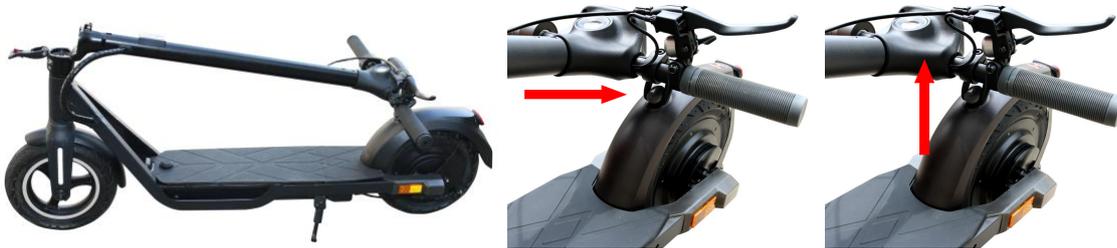

2) Levantar o punho de forma suave. Levantar lentamente o guidador.

Fechar a alavanca de bloqueio na parte inferior do tubo de suporte do guidador.

3) A trotinete elétrica está desdobrada assim que ouvir a haste clicar na posição.



Dobrar a trotinete

1. Libertar a alavanca de libertação localizada na parte inferior do tubo de suporte dos guidadores.

2. Abrir totalmente a alavanca de libertação.

3. Abrir a trotinete empurrando o tubo do guidador para baixo.

4. Encaixar o tubo dobrado no suporte apropriado.



3 Montar o dispositivo

Antes de utilizar a trotinete é necessário instalar o guiador no veículo principal da estrutura.

1). Inserir o guiador na estrutura do veículo.



2). Depois de corresponder os orifícios no guiador com os da estrutura, inserir os parafusos e apertá-los bem; repetir a operação no lado oposto do guiador, inserindo um total de 4 parafusos.



4 Carregar a trotinete

4.1 Carregar diretamente a trotinete

Ligue o adaptador de alimentação fornecido à porta de carregamento da trotinete elétrica.



4.2 Carregar separadamente a bateria destacável

1. Utilize a chave fornecida para desbloquear a tampa do compartimento da bateria e abra a tampa.
2. Desligue o fio dentro do compartimento da bateria que liga o conjunto da bateria ao corpo da trotinete.



3. Segure a faixa de mão no conjunto da bateria e retire-o.
4. Ligue o adaptador de alimentação fornecido à porta de carregamento da bateria destacável.



5 Utilização prevista

A trotinete elétrica não é nem um meio de transporte nem equipamento desportivo, é apenas um dispositivo para entretenimento pessoal. A trotinete elétrica é apenas para uso doméstico e por alguém com pelo menos 14 anos e com um peso máximo de 120 kg. Os outros parâmetros para a utilização permitida da trotinete elétrica são definidos na secção (“10. Lista de parâmetros”). É importante ressaltar que a trotinete elétrica só pode ser utilizada em boas condições de visibilidade e apenas se as condições físicas de estabilidade na trotinete elétrica forem cumpridas (por exemplo, não apenas com uma perna/não sob a influência de drogas ou álcool). Quando utilizar a trotinete elétrica, o operador deve usar equipamento de proteção individual especificado na secção (“13. Avisos > 13.2 Preparação”).

6 Instruções de segurança

Recomendamos que use sempre capacete e equipamento de proteção como proteções para os ombros, joelhos e pulsos para garantir a sua segurança pessoal.



Assegurar também que leu o manual do utilizador cuidadosamente, para garantir que sabe como a conduzir de uma forma segura e divertida.

A trotinete elétrica é apenas para uso doméstico.

É da sua responsável estar ciente e cumprir com todas as regulamentações. Se não houver regulamentos para esta trotinete elétrica no seu país, deve tratar da sua própria segurança e da segurança de terceiros.

Também deve prestar atenção às outras pessoas. Conduzir sempre em segurança e apenas a uma velocidade que lhe permita travar em segurança a qualquer momento. Uma coisa comum em tais produtos é que há um risco de poder cair do produto e causar lesões a si próprio. Conduzir sempre de forma tão segura quanto possível.

Se emprestar a trotinete elétrica a amigos e familiares, deve assegurar que os mesmos usam equipamento de proteção e que sabem como devem conduzir a mesma.

Antes de conduzir a trotinete elétrica, deve verificar se todos os componentes da mesma estão a funcionar bem. Se existirem peças soltas, ruído anormal, carga reduzida da bateria, etc. deve contactar o seu revendedor para a assistência e garantia do produto. Não reparar a trotinete elétrica de forma autónoma.

Inspecionar o pneu e o travão traseiros de acordo com a Secção 7 das especificações de manutenção nestas instruções de funcionamento. A trotinete elétrica poderá ficar instável se o travão traseiro estiver deformado ou solto.

Evitar pisar o guarda lamas traseiro. Isto poderá soltar ou danificar o guarda lamas.

Como resultado, a pastilha de travão toca constantemente na roda e a temperatura do motor aumenta, devido à resistência adicional. O pneu de trás também pode ficar solto se travão estiver em constante posição de travagem.

Evitar a travagem constante. Como resultado, os pneus não só se desgastarão, mas também ficarão quentes. Isto irá amolecer a borracha e o pneu já não terá a mesma aderência à estrada, como habitualmente. Não tocar no pneu depois de travar.

Se ouvir ruídos invulgares ou se se aperceber de atrito quando liga a trotinete elétrica, o rolamento poderá estar danificado. Um rolamento gasto poderá até mesmo ser indicado por uma forte vibração no guiador. Neste caso, entrar em contacto com o seu revendedor, dado que o rolamento precisa de ser substituído e/ou o guiador deve ser verificado e ajustado.

Conduzir a trotinete elétrica apenas em superfície seca, pois de outra forma a condução em segurança e o desempenho de travagem podem ser afetados e o motor ou os rolamentos podem ser danificados.

Não deve subir ou descer declives longos e íngremes.

Parar de utilizar a trotinete quando a bateria estiver fraca. Quando a bateria está fraca, a trotinete elétrica apenas anda devagar e não possui a mesma tração que normalmente possui. Neste caso, deve usar o travão traseiro para parar a trotinete elétrica. Descer da trotinete assim que a velocidade permitir fazê-lo de forma segura.

Não utilizar o travão elétrico e o acelerador ao mesmo tempo.

Uma trotinete elétrica a trabalhar normalmente funciona de forma segura e silenciosa. Se ouvir ruídos ou se se aperceber de funcionamento irregular, deve verificar as rodas, os rolamentos e os travões. Contactar o serviço ao cliente para a reparação e manutenção, se necessário.

7 Manutenção

Para assegurar o melhor desempenho possível e desfrutar da sua trotinete elétrica, é importante fazer uma manutenção regular às peças mais importantes do produto.

- Manutenção da bateria
- Rolamentos, parafusos, travões e rodas
- Armazenamento e limpeza

A tua trotinete elétrica irá necessitar de alguma manutenção, portanto, deve ler e familiarizar-se com este manual.

- Manutenção da bateria

Todas as baterias têm um tempo de vida útil e de desempenho que irá diminuir ao longo do tempo, no entanto, eis aqui alguns conselhos para maximizar a duração da bateria.

Assegurar que a bateria é carregada em intervalos regulares, mesmo se não utilizar a trotinete elétrica durante um longo período de tempo. Isso irá evitar danos na bateria causados pela baixa tensão durante um período prolongado.

Evitar descarregar totalmente a bateria. É melhor carregar a mesma quando ainda têm alguma carga. Isto aumentará a respetiva duração. Se a bateria estiver a ser constantemente descarregada, isso provocará danos na mesma (uma bateria danificada provocada por um manuseamento incorreto não está coberto pela garantia.

Do mesmo modo, se conduzir a trotinete elétrica em zonas muito frias ou muito quentes, a carga na bateria pode ser inferior à carga de quando a está utilizar em temperaturas de 15-25°C. Isto não é uma avaria nas baterias, é um comportamento normal.

Deve ter em atenção: Mesmo depois de totalmente carregada a baterias ficará descarregada se a trotinete elétrica não for utilizada durante um período de tempo. É esperado que uma bateria carregada mantenha a carga entre 90 a 120 dias no modo desligado, antes de ficar totalmente descarregada. Se estiver parcialmente carregada, este período de tempo é inferior.

Assegurar que a bateria não está sujeita a mais de 50°C ou a menos de 10°C durante um longo período de tempo. (por ex.: não deixar a trotinete elétrica num carro quente no verão, não pôr baterias no fogo, etc.) A baixa temperatura (por exemplo, a temperatura abaixo de zero) pode danificar as células da bateria.

Manter a trotinete elétrica afastada de chamas ou outras fontes de calor para evitar que a bateria fique demasiado quente. Assegurar também que não sujeita a trotinete elétrica a temperaturas de congelação. O calor e o frio excessivo podem fazer com que a bateria se descarregue.

Usar apenas o carregador original ou uma substituição oficial, dado que baterias diferentes podem exigir um carregador específico e se usar outros carregadores, isso pode provocar danos no produto.

Não sobrecarregar e descarregar a bateria.

Assegurar que a bateria é carregada antes de estar totalmente descarregada, para evitar danos nas células das mesmas. (uma bateria danificada devido a um manuseamento incorreto não é coberta pela garantia)

Não é permitido desmontar o conjunto da bateria. Este deve apenas ser manuseado pelos centros oficiais de reparação e por profissionais.

● Rolamentos, parafusos, travões e rodas

A sua trotinete elétrica é feita de peças de movimento, as quais ao longo do tempo ficarão suscetíveis ao desgaste.

Rolamentos e parafusos:

A trotinete elétrica tem rolamentos selados e à prova de pó de modo que não é necessária qualquer lubrificação. Deve verificar o desgaste dos rolamentos em intervalos regulares para evitar uma utilização insegura. Não saltar para a trotinete elétrica ou para fora dela e não aplicar força excessiva, caso contrário poderá causar danos nos rolamentos. Esta não é uma trotinete elétrica desportiva.

Assegurar que todos os parafusos estão devidamente apertados para evitar situações inseguras.

Verificar regularmente os parafusos e apertar os mesmos se parecerem estarem soltos.

Travões:

Deve verificar o travão em intervalos regulares para desgaste de modo a evitar uma condução insegura. Não aplicar força excessiva, para evitar danos no travão.

As trotinetes elétricas com travão de tambor como o deste modelo irá precisar de ajustes periódicos e no final, terá de ser reparado ou substituído quando desgastado. Evitar utilizar a trotinete elétrica quando os travões estiverem gastos.

Rodas:

Deve verificar o desgaste das rodas em intervalos regulares para evitar uma utilização insegura.

ADVERTÊNCIA

- Assegurar que verifica se o sistema de direção está corretamente ajustado e que todos os componentes de ligação estão firmemente fixados e que não estão partidos antes de começar a conduzir, deve consultar as instruções de segurança e de montagem do guiador.
- Deve ler as instruções de funcionamento e as advertências das técnicas corretas de utilização e de travagem
- Deve usar sempre sapatos.
- Recomendamos vivamente usar sempre capacete/joelheiras e cotoveleiras para a sua própria proteção.
- As porcas de bloqueio automático e outras fixações de bloqueio automático podem perder a respetiva eficácia.
- Todas as peças e o material da trotinete elétrica não podem ser alterados, não são permitidas modificações na mesma. Se isso ocorrer, a garantia é considerada nula.
- Armazenamento e limpeza

Se a sua trotinete elétrica ficar suja, deve limpar a mesma apenas com um pano húmido, não deve usar pistola de água com pressão ou água corrente, dado isso poder danificar peças essenciais. É também possível usar um pouco de pasta de dentes se a sujidade estiver agarrada. Lembrar-se de limpar com um pano humedecido depois desta operação.

Assegurar que mantém a trotinete elétrica desligada enquanto a está a limpar e garantir que cobre a entrada de carregamento para evitar problemas nos componentes eletrónicos.

Assegurar que seca a trotinete com uma toalha, se a mesma ficar molhada.


Deve ter em atenção: Não usar álcool, gás, querosene ou outros solventes químicos voláteis e corrosivos. Estes podem danificar tanto o aspeto como a estrutura interior da trotinete elétrica.

Deve armazenar a sua trotinete elétrica num ambiente seco e frio quando a mesma não estiver em uso. Evitar deixar a mesma no exterior, dado que esta não está projetada para ser guardada em zonas molhadas. Nem é bom expor a mesma a temperaturas elevadas em consequência da luz solar direta durante um longo período de tempo.

8 Controlo de funcionamento

Para um melhor funcionamento, deve ler cuidadosamente as instruções.

8.1 Controlo e Visor

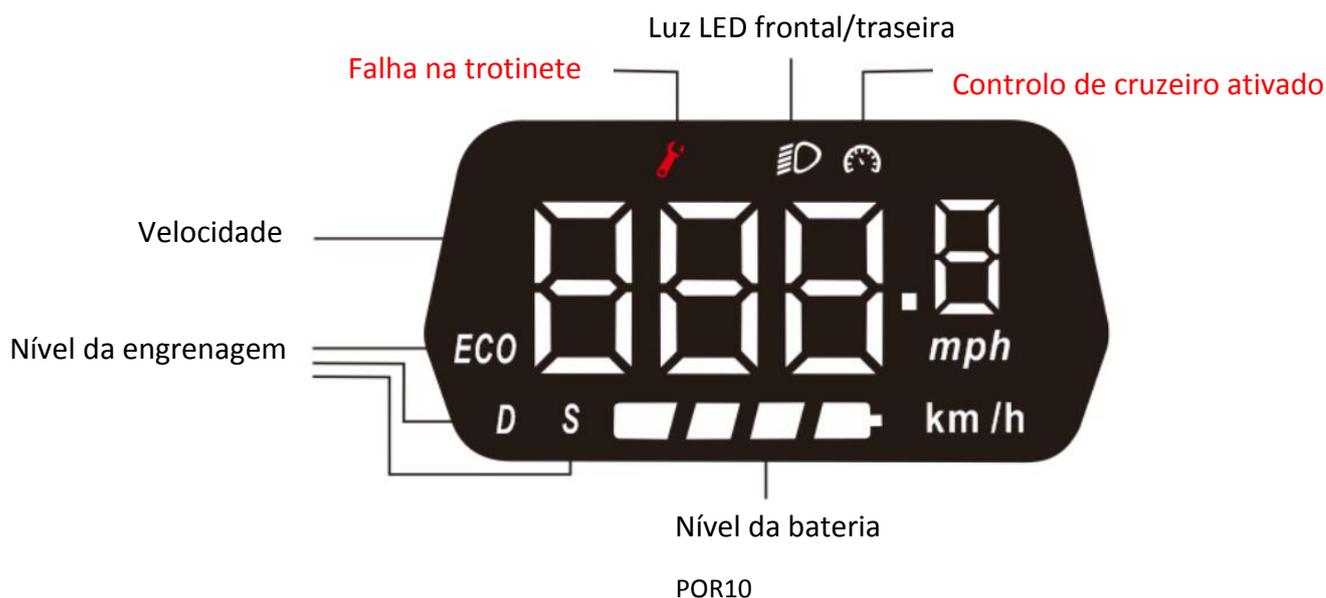

8.2 Botão e transferência de velocidade

Os únicos botões de energia no ecrã, premir o botão "Ligar/Desligar" durante 2 a 3 segundos para ligar a trotinete!

Premir "Ligar/Desligar" para obter a velocidade com a 3 mudança, ECO: 6 km/h, D: 15 km/h, S: 25 km/h



Tem de movimentar manualmente a trotinete elétrica com o pé antes do acelerador estar a funcionar.

9 Condução da trotinete elétrica

1. Premir o botão "Ligar/Desligar" para ajustar o nível de velocidade.
2. Tem que movimentar manualmente a trotinete elétrica com o pé antes do manípulo do acelerador estar a funcionar. Premir o botão do acelerador para acelerar, agora pode conduzir.
3. Premir o travão elétrico ou o travão de tambor para travar.
4. Quando premir ao mesmo tempo o botão do acelerador e do travão elétrico, a trotinete elétrica travará automaticamente.
5. **Se manter o Acelerador estável durante cerca de 8 segundos, o Controlo de cruzeiro será ativado e a trotinete irá andar a essa velocidade. Pode desativar o controlo de cruzeiro premindo ligeiramente o acelerador ou o travão.**
6. Quando conduzir à noite, premir duas vezes o botão de energia para para ativar o farol e a luz traseira.
7. Se a trotinete apresentar MPH, prima 3 vezes o botão de energia para mudar para km/h.

9.1 Lâmpada LED à frente e atrás

Esta trotinete elétrica está equipada com lâmpadas LED à frente e atrás.

Modo de peão: 6 km/h, no modo ECO, os LEDs frontal e traseiro piscam. Se apertar o travão, o LED frontal continua a piscar e o LED traseiro permanecerá ligado com uma luz intensa.

Grelha D&S: Se apertar o travão no modo D&S, o LED traseiro acenderá com uma luz intensa. Premir duas vezes o botão de energia, irá ligar/desligar as lâmpadas LED frontal traseira.



10 Lista de parâmetros

| Parâmetro | | Intervalo |
|---------------------------------|--|----------------------------|
| Tamanho | Tamanho dobrada (mm) | 1080*480*510 |
| | Tamanho desdobrada (mm) | 1080*480*1180 |
| Qualidade | Massa máxima autorizada do veículo (kg) | 120 |
| | Peso (kg) | 17,5 |
| Condições para a condução | Idade (anos) | + de 14 |
| Trotinete elétrica | Velocidade máx. (condução horizontal) (km/h) | 25 |
| | Distância até (km) | 30 |
| | Terreno | Nivelado e superfície seca |
| Bateria Tipo: Bateria lítio-ião | Tensão Nominal (V) | 48 |
| | Capacidade da bateria (mAh) | 7500 |
| Motor | Potência do motor (W) | 450 |
| Adaptador de corrente | Tensão nominal de entrada (V) | 100-240 |
| | Tensão de saída nominal (v) | 54,6 |
| | Corrente nominal (A) | 2 |
| | Tempo de carregamento (h) | 4 |

Trotinete elétrica

Modelo: SEL-10810FD

Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, 2,0 A

Saída: 54,6 V  2 A

Velocidade máx: 25 km/h

Peso: 17,5 kg

Ano de fabrico: 2022

Massa máxima autorizada do veículo: 120 kg

Pilhas: 48 V/7,5 Ah

Consumo de Energia: ≤ 450 W

Carregar sempre a trotinete elétrica com o adaptador de corrente fornecido: SPC-120WW-546020

DENVER A/S

Omega 5A Soefte DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.denver.eu

11 Estacionamento em segurança da trotinete elétrica

Depois de ter parado a trotinete elétrica, descer dela e premir o descanso lateral para baixo com o pé direito para apoiar a trotinete elétrica. O descanso lateral está localizado no lado esquerdo da trotinete elétrica por baixo do estribo.

Antes de conduzir novamente, empurrar o descanso para cima, de modo a ficar paralelo ao estribo.

12 Transporte seguro

Embalar a trotinete elétrica plana, não a deixar cair durante o transporte, proibido colocar a trotinete elétrica perto de fogo ou materiais explosivos.

13 Avisos

13.1 Riscos de condução

ADVERTÊNCIA

Em primeiro lugar, aprender a condução segura antes de conduzir a trotinete elétrica depressa.

- O incumprimento, a perda de controlo, as quedas e violações das regras podem causar lesões.
- A velocidade e o alcance dependem do peso do condutor, do terreno, da temperatura e do estilo de condução.
- Usar um capacete e vestuário de proteção quando conduzir a trotinete elétrica.
- Ler cuidadosamente as instruções de funcionamento antes de conduzir a trotinete elétrica.
- Apenas para uso em ambiente seco.
- A trotinete elétrica não pode ser utilizada em vias públicas.
- Assegurar que este produto está em conformidade com os regulamentos locais.
- Apenas para uso doméstico

13.2 Preparação

- Primeiro, carregar completamente a bateria.
- **Assegurar que usa capacete e vestuário de proteção antes de usar a trotinete elétrica.**
- Não usar roupas largas ou atacadores soltos que possam ficar presos nas rodas da trotinete elétrica.

13.3 Limitação de peso

Razão para a limitação de peso:

- Assegurar a segurança do piloto;
- Evitar danos devido a sobrecarga.

Massa máxima autorizada do veículo: 120 kg.

ADVERTÊNCIA

Não tentar fazer uma curva depressa demais.

ADVERTÊNCIA

Bateria de lítio no interior.

ADVERTÊNCIA

Se a trotinete elétrica se desligar, o sistema bloqueará automaticamente o veículo.

Pode ser desbloqueada novamente ao premir Ligar/Desligar.

- Utilizar o dispositivo apenas em temperaturas entre **0 °C e +45 °C**.

13.4 Alcance por carregamento

O alcance depende de vários fatores:

- Topografia: Em caminhos nivelados tem um alcance maior do que em terreno irregular.
- Peso: O alcance depende do peso do condutor.
- Temperatura: As temperaturas extremas reduzem o alcance.
- Manutenção: Se a trotinete elétrica for carregada corretamente e a bateria for mantida em boas condições, o alcance será alargado.
- Velocidade e estilo de condução: O alcance é maior a uma velocidade constante do que em paragens e arranques, aceleração e travagem frequentes.

13.5 Condução segura

Este capítulo concentra-se na segurança, experiência e avisos. Antes de utilizar o veículo, deve ler cuidadosamente todas as instruções de instalação e funcionamento.

ADVERTÊNCIA

Familiarizar-se com o veículo antes de o usar para que possa manter a trotinete elétrica em boas condições.

- Respeitar todas as instruções de segurança quando conduzir a trotinete elétrica.
- A trotinete elétrica está concebida apenas para entretenimento pessoal. Evitar utilizar em vias públicas/tráfego rodoviário.
- Crianças, pessoas idosas e mulheres grávidas não estão autorizados a conduzir o veículo.
- Pessoas com sentido de equilíbrio limitado não estão autorizadas a conduzir a trotinete elétrica.
- Evitar conduzir a trotinete elétrica sob a influência do álcool ou de outras substâncias.
- Não transportar quaisquer objetos enquanto conduz.
- Assegurar que tem uma visão clara para a sua frente para conduzir a trotinete elétrica em segurança.
- Ao utilizar, os seus pés devem estar sempre dentro no estribo.
- A trotinete elétrica pode transportar apenas uma pessoa.

- Não arrancar ou parar abruptamente.
- Evitar conduzir em declives íngremes.
- Deixar de conduzir a trotinete elétrica se bater com ela contra um objeto sólido (tal como uma parede ou outra estrutura).
- Não conduzir em locais mal iluminados ou escuros.
- A trotinete elétrica é conduzida por sua conta e risco, não assumimos qualquer responsabilidade por acidentes ou danos.
- Conduzir a uma velocidade segura que lhe permita parar a qualquer momento.
- Manter a trotinete elétrica a uma distância suficiente de outras pessoas e evitar colisões.
- Conduzir com movimentos equilibrados, o movimento rápido pode provocar quedas.
- Não conduzir com chuva ou sob outras condições de humidade. Conduzir apenas em tempo seco.
- Evitar conduzir sobre obstáculos, se possível, e evitar neve, gelo, e superfícies escorregadias.
- Evitar conduzir sobre tecidos, pequenos ramos e pedras, se possível.
- Evitar conduzir em locais estreitos ou com obstáculos, se possível.
- Saltar para e da trotinete elétrica pode causar danos que não estão cobertos pela garantia. Há um risco de lesão. Lesões e danos devido a "acrobacias" não são cobertas pela garantia.

13.6 Carregamento

- Assegurar que a trotinete elétrica, o carregador e a tomada de alimentação CC no dispositivo estão sempre secos.
- **Nota: para carregar esta trotinete elétrica, utilizar apenas o carregador SPC-120WW-546020 fornecido com a potência de saída seguinte: 54,6 V -2 A.**
- Utilizar um carregador diferente pode causar danos no dispositivo e outros potenciais riscos.
- Usar o adaptador de corrente para ligar a entrada CC ao dispositivo numa tomada convencional.
- **O carregamento demora até 4 horas. Não carregar a bateria durante mais de 4,5 horas. Após 4 horas, desligar o carregador do dispositivo e a fonte de alimentação. A sobrecarga reduz a vida útil da bateria.**
- O produto não deve ser carregado durante longos períodos de tempo.
- Manter sempre o dispositivo vigiado durante o ciclo de carregamento.
- Carregar o dispositivo apenas em temperaturas entre 0 °C e +45 °C.
- Quando estiver a carregar sob temperaturas baixas ou elevadas, existe o risco de que o desempenho da bateria seja reduzido. Portanto, existe um risco potencial de lesões e danos materiais.
- Armazenar e carregar o dispositivo numa área aberta e seca, afastado de materiais combustíveis.
- Não carregar o aparelho à luz solar direta ou próximo de chamas abertas.
- Não carregar o dispositivo imediatamente após a utilização. Deixar que o dispositivo arrefeça durante uma hora antes de o carregar.
- Se o dispositivo for deixado para outras pessoas, deve ser parcialmente carregada (20 - 50%), não totalmente.

- Não retirar o dispositivo da sua embalagem para carregar totalmente e, em seguida, voltar a colocá-lo na embalagem.
- O dispositivo é, geralmente, parcialmente carregado quando enviado da fábrica. Manter o dispositivo parcialmente carregado até ser utilizado.
- Deixar a trotinete elétrica arrefecer durante pelo menos 1 hora antes de a poder colocar na embalagem.
- Não deixar o aparelho exposto à luz solar num carro.

CUIDADO

A trotinete elétrica não deve ser utilizada durante o ciclo de carregamento!

- O indicador LED no carregador de bateria acende a vermelho durante o processo de carregamento.
- O indicador LED no carregador acende a verde quando o processo de carregamento estiver concluído.
- Depois de carregar, desligar o carregador da corrente elétrica e a trotinete elétrica.

CUIDADO

Ligar o cabo CC fornecido com a trotinete elétrica apenas à entrada CC!

- Não inserir corpos estranhos na entrada CC.

CUIDADO

- Não retirar a tampa de proteção da entrada CC!
- Retirar a tampa apenas quando estiver a carregar a trotinete elétrica!
- Após o carregamento, desligar a ficha CC e fechar novamente a entrada CC com a tampa!

⚠️ ADVERTÊNCIA

Assegurar que nem água nem outros líquidos penetrem nos componentes internos da trotinete elétrica; caso contrário, os componentes eletrónicos/baterias do dispositivo podem ficar danificados permanentemente. Há um risco de lesão.

CUIDADO

- Não abrir o revestimento da trotinete elétrica. **A garantia será anulada se for aberto.**

⚠️ ADVERTÊNCIA

- Assegurar que usa capacete e vestuário de proteção antes de usar a trotinete elétrica.
- Assegurar que lê cuidadosamente o manual antes de utilizar a trotinete elétrica.
- A trotinete elétrica não foi concebida para uso em vias públicas nem em tráfego
- A trotinete elétrica apenas deve ser usada em terreno seco e nivelado
- Apenas para uso doméstico
- A trotinete elétrica não deve ser usada por ninguém com menos de 14 anos de idade

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

Os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias, vêm marcados com um símbolo composto por um caixote do lixo e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup Dinamarca

facebook.com/denver.eu

Relativamente ao carregamento da bateria **SEL-10810FD**

Importante - Deve ler!

Caro Cliente, Esperamos que desfrute de muita diversão com a sua nova trotinete elétrica.

A bateria integrada na trotinete elétrica não é totalmente carregada na linha de produção e quando é deixada sem ser utilizada pode descarregar-se lentamente.

Pode dar origem a uma carga lenta caso a baterias esteja totalmente descarregada, mas isto é feito para evitar danos na bateria.

Caso verifique que não consegue virar com a sua trotinete elétrica e a mesma não carregar (o carregador acende imediatamente a verde), não tente resolver o problema desmontando a máquina por si mesmo, e contacte diretamente o nosso serviço pós-venda.

Deve inserir: www.denver.eu para obter a versão eletrónica do manual.

AVISOS

Deve ler completamente o manual e as instruções antes de utilizar o produto.

Nomes do Produto: **SEL-10810 FD**

Tipo de produto: Trotinete elétrica

Ano de fabrico: 2022



- **Nota: utilizar APENAS o carregador fornecido com a identificação SPC-120WW-546020 com a seguinte tensão de saída para carregar esta trotinete elétrica: 54,6 V-2 A**
- Se utilizar outro carregador pode danificar o produto ou criar outros potenciais riscos.
- Nunca carregar o produto sem supervisão.
- O período de carregamento do produto não deve ultrapassar **cinco** horas. Deve parar de carregar após quatro horas.
- O produto deve apenas ser carregado a uma temperatura entre 0°C e 45°C.
- Se carregar a uma temperatura inferior ou superior, há o risco de o desempenho da bateria ficar reduzido e o potencial risco de danos no produto e de lesões pessoais.
- **O produto deve apenas ser utilizado a uma temperatura entre 0°C e +45°C.**
- Se utilizado a uma temperatura inferior ou superior, há o risco de o desempenho da bateria ficar reduzido e o potencial risco de danos no produto e de lesões pessoais.
- Armazenar o produto a uma temperatura entre 0°C e 35°C (a temperatura ideal para armazenamento é de 25°C)
- Carregar e armazenar o produto num local aberto e seco e afastado de materiais inflamáveis (i.e. materiais que podem incendiar-se).
- Não carregar sob a ação da luz solar ou perto de chamas vivas.
- Não carregar o produto imediatamente após a utilização. Deve permitir que o produto arrefeça durante uma hora antes de o carregar.
- Se o produto for entregue a outras pessoas, por exemplo durante o período de férias, deve ser entregue parcialmente carregado (com 20-50% de carga). Não totalmente carregado.
- O produto quando é expedido da fábrica vai com frequência parcialmente carregado. Deve manter o produto numa condição de carga parcial, até que o mesmo seja utilizado.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften, DK-8382 Hinnerup, Dinamarca

www.denver.eu



DENVER A/S



Declaração de Conformidade CE (Diretiva de máquinas)

O abaixo-assinado

Nome da empresa: DENVER A/S
Endereço: Omega 5A, Soefte, DK-8382 Hinnerup, Dinamarca

certifica que o design e a fabricação deste produto

Nome da marca do produto: DENVER

Nº do modelo do produto: SEL-10810FDB
SEL-10810FDLI
Tipo de produto: Trotinete elétrica

está em conformidade com as seguintes diretivas:

Diretiva maquinaria 2006/42/CE
Normas MD: 2006/42/CE Anexo I, EN ISO 12100:2010, EN 17128:2020

e, portanto, está em conformidade com os requisitos essenciais da Diretiva de Máquinas.

Nome e endereço da pessoa autorizada a assinar a declaração e compilar a documentação técnica

Nº de série: 16083-04/22/00001-16083-04/22/00890
16084-04/22/00001-16084-04/22/00150
Nome completo: Torben Balmer
Cargo: CEO
Empresa: DENVER A/S
Endereço: Omega 5A, Soefte, DK-8382 Hinnerup, Dinamarca
Data: 20th June, 2022

DENVER A/S | Omega 5A | 8382 Hinnerup | Dinamarca
Telefone: +45 86 22 61 00 | E-Mail: contact@denver.eu | Web: www.denver.eu
VAT.NO: DK18831678