



## Traducción del manual original

### SEL-10810FD



[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)

Antes de poner en funcionamiento este vehículo, lea todas las instrucciones para obtener un montaje y funcionamiento seguros. El manual de usuario puede guiarlo a través de las funciones y uso del scooter eléctrico. Antes de usar el scooter eléctrico, familiarícese con cómo operarlo de forma que pueda mantener el scooter eléctrico en las mejores condiciones posibles.

Este aparato pueden usarlo niños a partir de los 14 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimientos o experiencia siempre que se les ofrezca supervisión o se les dé instrucciones respecto al uso de aparatos de manera segura y entiendan los riesgos que implica.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.

Abril/2022

# Contenidos

1	Producto y accesorios .....	2
2	Desplegar y plegado del scooter .....	4
3	Montaje del aparato .....	5
4	Carga del scooter .....	6
5	Uso previsto .....	7
6	Instrucciones de seguridad .....	7
7	Mantenimiento .....	8
8	Control de funcionamiento .....	10
9	Conducción del scooter eléctrico .....	11
10	Lista de parámetros .....	12
11	Estacionamiento seguro del scooter eléctrico .....	13
12	Transporte seguro .....	13
13	Advertencias .....	13

# 1 Producto y accesorios

## ¡Importante!

Este scooter eléctrico debe cargarse y guardarse de forma segura.

Por motivos de seguridad y para proteger la vida útil de la batería, nunca cargue el scooter eléctrico a temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 45 °C. Igualmente, desconecte siempre el scooter eléctrico del cable de alimentación una vez que esté completamente cargado. Use siempre el adaptador de alimentación que se suministra para cargar el scooter eléctrico.


Asegúrese de que todos los tornillos están apretados debidamente para evitar situaciones peligrosas.

### ⚠ ADVERTENCIA

- Asegúrese de comprobar que el sistema de dirección está ajustado correctamente y que todos los componentes de la conexión están firmemente asegurados y no están rotos antes de conducir; remítase la montaje del manillar y a las instrucciones de seguridad.
- Lea la guía de funcionamiento y las advertencias de las técnicas correctas de uso y frenado
- Lleve siempre calzado.
- Cuando las tuercas de seguridad y otros accesorios de seguridad puedan perder su efectividad.
- Todas las piezas y materiales del scooter eléctrico no se pueden cambiar; no se permiten las modificaciones.
- Tenga cuidado en no perder las llaves. Las llaves son únicas para cada scooter. Si se pierden, se tiene que cambiar la cerradura.

## 1.1 Producto y accesorios



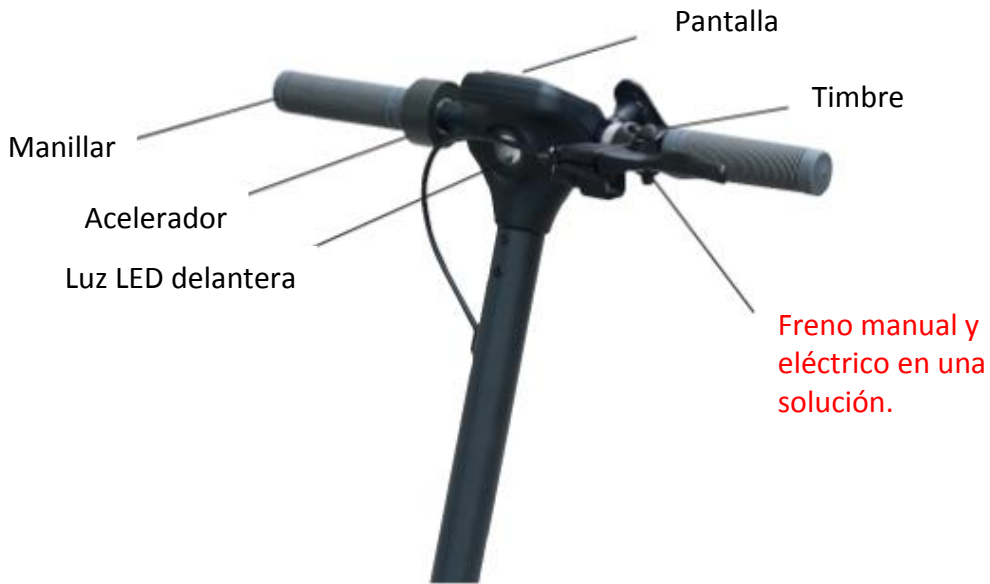

Freno manual y eléctrico en una solución.



**¡AVISO IMPORTANTE!**

**Recuerde siempre desconectar el enchufe antes de extraer la pila del compartimento. Durante la inserción de la pila, recuerde siempre conectar el enchufe tras la inserción.**

 <p>Cargador</p>	 <p>4 tornillos para el accesorio del manillar</p>	 <p>Llave para el compartimento de la batería x 2</p>	 <p>1 llave Allen</p>
---	---	---	--

## 2 Desplegar y plegado del scooter

### Desplegar el scooter

1) Coloque el scooter eléctrico sobre sus ruedas tal y como aparece debajo. Desbloquee el gancho del manillar.



2) Tire del asa de forma suave. Levante lentamente el manillar.

Cierre la palanca de bloqueo que se encuentra en la parte inferior del tubo de soporte del manillar.

3) El scooter eléctrico se despliega tan pronto como oiga a la varilla hacer clic en su lugar.



### Plegado del scooter

1. Suelte la palanca de liberación que se encuentra en la parte inferior del tubo de soporte del manillar.

2. Abra totalmente la palanca de liberación.

3. Abra el scooter acompañando hacia abajo el tubo del manillar.

4. Enganche el tubo doblado en el soporte correspondiente.



### 3 Montaje del aparato

Antes de usar el scooter es necesario instalar el manillar en la carrocería principal del vehículo.

1). Inserte el manillar en el bastidor del patinete.



2). Tras hacer coincidir los agujeros en el manillar con los de la carrocería, inserte los tornillos y apriételos bien; repita también la operación en el lado opuesto del manillar insertando un total de 4 tornillos.



## 4 Carga del scooter

### 4.1 Cargue el scooter directamente

Conecte el adaptador de alimentación que se suministra al Puerto de carga del scooter eléctrico.



### 4.2 Cargue la batería extraíble de forma separada

1. Use la llave que se suministra para desbloquear la tapa del compartimento de la batería y después abra la tapa.
2. Desconecte el cable del interior del compartimento de la batería que conecta la batería a la carrocería del scooter.



3. Sujete la correa de mano de la batería y extráigala.
4. Conecte el adaptador de alimentación que se suministra al Puerto de carga de la batería extraíble.



## 5 Uso previsto

El scooter eléctrico no es ni un medio de transporte ni un equipo deportivo, sino un dispositivo de entretenimiento personal. El scooter eléctrico es únicamente para uso doméstico y solo debe usarlo una persona con una edad no inferior a 14 años y con un peso máximo no superior a 120 kg. Los otros parámetros para el funcionamiento permisible del scooter eléctrico se definen en la sección (“10. Lista de parámetros”). Muy importante, el scooter eléctrico solo puede operarse en condiciones de buena visibilidad y solo si se cumplen las condiciones físicas para la estabilidad del scooter eléctrico (por ejemplo, no sobre una pierna / no bajo la influencia de drogas o bebidas alcohólicas). Cuando se opere el scooter eléctrico, el operador debe llevar el equipo protector personal que se especifica en la sección (“13. Advertencias > 13.2 Preparación”).

## 6 Instrucciones de seguridad

Recomendamos que use siempre un casco y equipo protector como coderas, rodilleras y muñequeras para asegurar su seguridad personal.



Asimismo asegúrese de que ha leído detenidamente el manual de usuario, para asegurarse de que sabe cómo conducirlo de forma segura y divertida.

El scooter eléctrico es únicamente para uso doméstico.

Es su responsabilidad ser consciente y cumplir con toda la normativa. Si no hay normativa para este scooter eléctrico en su país, tenga cuidado de su propia seguridad y de la seguridad de otras personas.

Asimismo preste atención a otras personas. Conduzca siempre con seguridad y solo a una velocidad que le permita frenar con seguridad en cualquier momento. Algo común a todos estos productos es que existe el riesgo de que se pueda caer del producto y lesionarse. Conduzca siempre de la forma más segura posible.

Si presta el scooter eléctrico a amigos o familia, asegúrese de que usen el equipo de protección personal y saben cómo conducirlo.

Antes de conducir el scooter eléctrico, compruebe que todas las piezas funcionen como se supone que deben hacerlo. Si se detectan cualquier pieza floja, un ruido anormal, una vida útil de la batería corta, póngase en contacto con su distribuidor para el mantenimiento del producto y la garantía. No repare usted mismo el scooter eléctrico.

Inspeccione el neumático trasero y el freno trasero conforme a la Sección 7 de las especificaciones de mantenimiento de estas instrucciones de funcionamiento. El scooter eléctrico puede volverse inestable si el freno trasero está deformado o suelto.

Evite pisar el guardabarros trasero. Esto puede provocar que el guardabarros se afloje o que se dañe.



Como resultado, la zapata del freno toca constantemente la rueda y la temperatura del motor aumenta debido a la resistencia adicional. El neumático trasero asimismo puede aflojarse si el freno está en posición de frenado constantemente.

Evite frenar constantemente. Como resultado, los neumáticos no solo se desgastarán, sino que se calentarán. Esto suavizará la goma y ya no tendrá el mismo agarre a la carretera que el normal. No toque el neumático tras frenar.

Si oye ruidos no habituales o nota fricción cuando enciende el scooter eléctrico, puede que esté dañado un cojinete. Un cojinete desgastado puede incluso estar indicado por una fuerte vibración del manillar. En este caso, póngase en contacto con el distribuidor ya que es necesario sustituir el cojinete y/o comprobar y ajustar el manillar.

Conduzca el scooter eléctrico únicamente sobre una superficie seca; en caso contrario, la seguridad de la conducción y el rendimiento de los frenos puede verse afectado y el motor o los cojinetes pueden dañarse.

No suba o baje pendientes largas y pronunciadas.

Deje de conducirlo cuando la batería esté baja. El scooter eléctrico posteriormente se mueve solo lentamente y no tiene la misma tracción que la tracción normal. En este caso, use el freno trasero para detener el scooter eléctrico. Bájese del scooter tan pronto como la velocidad le permita hacerlo de forma segura.

No use el freno eléctrico y el acelerador de mano al mismo tiempo.

Un scooter eléctrico que funcione normalmente funciona de forma segura y silenciosa. Si oye ruidos o nota un funcionamiento a trompicones, compruebe las ruedas, cojinetes y frenos. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para su reparación y mantenimiento si es necesario.

## 7 Mantenimiento

Para asegurarse de que obtiene el mejor rendimiento y la mejor experiencia de su scooter eléctrico, es importante realizar un mantenimiento regular de los componentes importantes del producto.

- Mantenimiento de la batería
- Cojinetes, tornillos, frenos y ruedas
- Almacenamiento y limpieza

**Su scooter eléctrico requerirá mantenimiento así que lea y familiarícese con esta guía.**

- Mantenimiento de la batería

Todas las baterías tienen una vida útil, y su rendimiento disminuirá con el tiempo; sin embargo, aquí presentamos algunos consejos para maximizar la vida útil de la batería.

Asegúrese de que la batería se carga a intervalos regulares, incluso si no va a usar el scooter eléctrico durante un periodo prolongado de tiempo. Esto es para evitar daños a la batería causada por una baja tensión durante un periodo de tiempo prolongado.

Evite drenar completamente la batería. Es mejor cargarla mientras todavía tiene carga. Esto prolongará la vida de la batería. Si la batería se vacía constantemente, dañará la batería (una batería con daños causado por un manejo incorrecto no está cubierta por la garantía).

Asimismo si conduce el scooter eléctrico en zonas frías o muy cálidas, el tiempo de la batería puede ser inferior a cuando se conduce en temperaturas de entre 15-25 °C. No se trata de un fallo de las baterías, sino de un comportamiento normal.

Por favor, tenga en cuenta: Incluso una batería completamente cargada se quedará sin energía si no se usa el scooter durante cierto periodo de tiempo. Espere que una batería completamente cargada mantenga la energía entre 90 y 120 días en modo apagado antes de que se descargue completamente. Si solo está parcialmente cargada, este periodo es inferior.

Asegúrese de que la batería no alcanza temperaturas superiores a 50°C, o inferiores a menos 10°C durante periodos prolongados de tiempo. (por ejemplo, no deje el scooter eléctrico en un coche caliente en verano, no coloque las baterías en el fuego, etc.) La temperatura baja (por ejemplo, temperaturas bajo cero) pueden dañar las celdas de las baterías.

Mantenga el scooter eléctrico alejado de cualquier llama viva u otras fuentes de calor para evitar que la batería se caliente demasiado. Asimismo asegúrese de no dejar el scooter eléctrico a temperaturas muy frías. Tanto el calor como el frío excesivo pueden provocar que la batería se descargue.

Use únicamente el cargador original o una pieza de sustitución original, ya que baterías diferentes pueden requerir un cargador específico, y si usa otros cargadores, esto puede ocasionar daños en el producto.

No sobrecargue o descargue la batería.

Asegúrese de cargar la batería antes de que se quede sin carga, para evitar dañar las células de la batería. (la garantía no cubre la batería dañada provocada por un manejo incorrecto)

**Está prohibido desmontar el paquete de la batería. Esto solo puede gestionarlo el centro de servicio de reparaciones oficial y profesionales.**

- Cojinetes, tornillos, frenos y ruedas

El scooter eléctrico se compone de piezas móviles, que con el tiempo, serán susceptibles al desgaste.

#### **Cojinetes y tornillos:**

EL scooter eléctrico dispone de cojinetes sellados y a prueba de polvo de forma que no es necesaria su lubricación. Compruebe el desgaste de los cojinetes a intervalos regulares para evitar una conducción insegura. No suba y baje y no aplique una fuerza excesiva para evitar dañar los cojinetes. Este no es un scooter deportivo.

Asegúrese de que todos los tornillos están apretados debidamente para evitar situaciones peligrosas.

Compruebe los tornillos regularmente y apriételos si parecen flojos.

#### **Frenos:**

Compruebe el freno en busca de desgaste a intervalos regulares para evitar una conducción insegura. No aplique una fuerza excesiva para evitar dañar el freno.

**El scooter eléctrico con frenos de tambor como este modelo requiere un ajuste con el tiempo y al final será necesario repararlo o sustituirlo cuando se gaste. Evite usar el scooter eléctrico cuando los frenos están gastados.**

#### **Ruedas:**

Compruebe el desgaste de las ruedas a intervalos regulares para evitar una conducción insegura.

## ⚠️ ADVERTENCIA

- Asegúrese de comprobar que el sistema de dirección está ajustado correctamente y que todos los componentes de la conexión están firmemente asegurados y no están rotos antes de conducir; remítase a montaje del manillar y a las instrucciones de seguridad.
- Lea la guía de funcionamiento y las advertencias de las técnicas correctas de uso y frenado
- Lleve siempre calzado.
- Recomendamos encarecidamente que lleve siempre casco / protecciones para su propia protección.
- Las tuercas de autobloqueo y otros accesorios de autobloqueo pueden perder su efectividad.
- No se pueden cambiar todas las piezas y materiales del scooter eléctrico; no se permiten modificaciones en el scooter. Si lo hace, se anula la garantía.

### ● Almacenamiento y limpieza

Si el scooter eléctrico se ensucia, límpielo con un paño húmedo solamente; no puede usar agua a presión o agua corriente, ya que esto puede ocasionar daños a componentes vitales. Asimismo es posible utilizar un poco de dentífrico si la suciedad está adherida. Recuerde limpiarlo con un paño húmedo después de esto.

Asegúrese de apagar el scooter eléctrico mientras lo limpia, y asegúrese de cubrir la entrada de carga para evitar problemas con los componentes electrónicos.

Asegúrese de secar el scooter con una toalla, en caso de que se moje.


**Por favor, tenga en cuenta:** No use alcohol, gasolina, queroseno u otros componentes químicos volátiles o corrosivos. Esto puede dañar tanto la apariencia como la estructura interna del scooter eléctrico.

Guarde el scooter eléctrico en un entorno fresco y seco cuando no lo use. Evite dejarlo en el exterior, ya que no está fabricado para guardarlo en zonas húmedas. Tampoco se recomienda exponerlo a altas temperaturas provocadas por la luz solar directa durante mucho tiempo.

## 8 Control de funcionamiento

Para obtener un mejor funcionamiento, lea detenidamente las instrucciones.

### 8.1 Control y pantalla

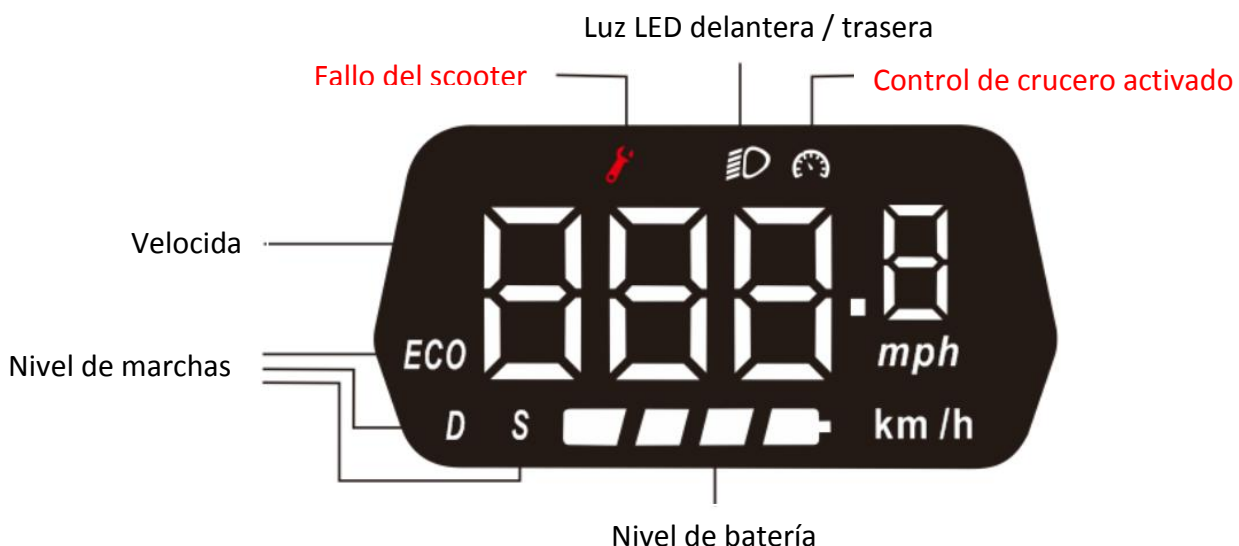

## 8.2 Botón y transferencia de velocidad

¡Únicamente los botones de encendido en la pantalla! Pulse el botón “Encendido” durante 2~3 segundos y el scooter se encenderá!

Al pulsar “encendido” se puede alcanzar una velocidad con 3 marchas, ECO: 6 km/h, D: 15 km/h, S: 25 km/h



Tiene que mover manualmente el scooter eléctrico con el pie antes de que funcione el botón del acelerador.

## 9 Conducción del scooter eléctrico

1. Pulse los botones de “Encendido” para ajustar el nivel de velocidad.
2. Tiene que mover manualmente el scooter eléctrico con el pie antes de que el manillar del acelerador funcione. Pulse el botón del acelerador para acelerar, de forma que pueda conducir.
3. Pulse el freno eléctrico o de tambor para frenar.
4. Cuando pulse el acelerador y el botón del freno eléctrico al mismo tiempo, el scooter eléctrico frenará automáticamente.
5. **Si mantiene pulsado el acelerador de forma continua durante unos 8 segundos se activa el control de crucero y se conducirá el scooter con esta velocidad. Puede desactivar el control de crucero pulsando bien el acelerador o el freno ligeramente.**
6. Cuando conduzca por la noche, pulse dos veces el botón power para encender el faro y la luz trasera.
7. Si la pantalla del scooter muestra MPH pulse el botón Power 3 veces para cambiarlo a km/h.

### 9.1 Luz LED delantera y trasera

Este scooter eléctrico está equipado Más ligero LED delantera y trasera.

Modo peatón: 6KM/H, cuando está en modo ECO, LED delantero y trasero parpadeante. Si mantiene pulsado el freno, el LED delantero sigue parpadeando; el LED trasero se mantendrá encendido de forma constante con una luz fuerte.

Grado D y S: Si pulsa el freno en modo D y S, el LED trasero se mantendrá encendido de forma constante con una luz fuerte. Si pulsa el botón de encendido dos veces para encender / apagar la luz encendida LED delantera / trasera.



## 10 Lista de parámetros

Parámetro		Alcance
Tamaño	Tamaño plegado (mm)	1080*480*510
	Tamaño desplegado (mm)	1080*480*1180
Calidad	Carga máxima del vehículo (kg)	120
	Peso (kg)	17,5
Condiciones de conducción	Edad (Años)	14+
Scooter eléctrico	Velocidad máxima (conducción horizontal) (km/h)	25
	Distancias hasta (km)	30
	Terreno	Superficie seca y nivelada
Tipo de pila: Batería de iones de litio	Tensión nominal (V)	48
	Capacidad de la batería (mAH)	7500
Motor	Potencia del motor (W)	450
Adaptador de alimentación	Tensión de entrada nominal (V)	100-240
	Tensión de salida nominal (v)	54,6
	Corriente nominal (A)	2
	Tiempo de carga (h)	4

### Scooter eléctrico

Modelo: SEL-10810FD

Entrada: 100-240V~, 50/60Hz, 2.0 A

Salida: 54,6V  2A

Velocidad máxima: 25 km/h

Peso: 17,5kg

Año de fabricación: 2022

Carga máxima del vehículo: 120kg

Pila: 48V/7,5Ah

Consumo energético: ≤ 450W

Cargue siempre el scooter eléctrico con el adaptador de alimentación que se suministra:

SPC-120WW-546020

DENVER A/S

Omega 5A Soefte DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

[www.denver.eu](http://www.denver.eu)

# 11 Estacionamiento seguro del scooter eléctrico

Una vez que haya detenido el scooter eléctrico, bájese y presione hacia abajo el soporte lateral con el pie derecho para apoyar el scooter eléctrico. El soporte lateral está situado en el lateral izquierdo del scooter eléctrico debajo del tablero del pie.

Antes de volverlo a conducir, empuje el soporte lateral hacia atrás y hacia arriba de forma que esté paralelo a la plataforma para los pies.

# 12 Transporte seguro

Empaquete plano el scooter eléctrico, no deje caer el scooter eléctrico durante el transporte, no coloque el scooter eléctrico cerca de fuego o materiales explosivos.

# 13 Advertencias

## 13.1 Riesgos de conducción

### ADVERTENCIA

Primero, aprenda a conducir con seguridad antes de conducir rápido el scooter eléctrico.

- En caso de incumplir esto, la pérdida de control, las caídas y las violaciones de las normas pueden provocar lesiones.
- La velocidad y el alcance dependen del peso del conductor, terreno, temperatura y estilo de conducción.
- Lleve casco y ropa protectora cuando conduzca el scooter eléctrico.
- Lea detenidamente las instrucciones de funcionamiento antes de conducir el scooter eléctrico.
- Para su uso únicamente en entornos secos.
- El scooter eléctrico puede no poder usarse en vías públicas.
- Asegúrese de que este producto cumple con la normativa local.
- Únicamente para uso doméstico

## 13.2 Preparación

- Primero, cargue completamente la batería.
- **Asegúrese de llevar casco y ropa protectora antes de usar el scooter eléctrico.**
- No lleve ropa suelta o nudos abiertos que puedan quedar atrapados en las ruedas del scooter eléctrico.

## 13.3 Restricción de peso

Motivos para la restricción de peso:

- Asegurando la seguridad del conductor;
- Evite los daños debidos a la sobrecarga.

Carga máxima del vehículo: 120kg.

## ADVERTENCIA

No intente tomar una curva demasiado rápido.

## ADVERTENCIA

Batería de litio en su interior.

## ADVERTENCIA

Si el scooter eléctrico se apaga, el Sistema bloqueará el vehículo automáticamente.

Puede volver a desbloquearse pulsando On/Off.

- Use el aparato únicamente a temperaturas entre **0 °C y +45 °C**.

### 13.4 Alcance por carga

El alcance depende de varios factores:

- Topografía: En rutas niveladas tiene un mayor alcance que en terrenos desnivelados.
- Peso: El alcance depende del peso del conductor.
- Temperatura: Las temperaturas extremas reducen el alcance.
- Mantenimiento: Si se carga correctamente el scooter eléctrico y se mantiene la batería en buenas condiciones, el alcance aumentará.
- Velocidad y estilo de conducción: El alcance es mayor a una velocidad constante que con frecuentes paradas y arrancadas, aceleraciones y frenadas.

### 13.5 Seguridad en la conducción

Este capítulo se centra en seguridad, experiencia y advertencias. Antes de operar el vehículo, lea detenidamente todas las instrucciones de instalación y operativas.

## ADVERTENCIA

Familiarícese con el vehículo antes de usarlo de forma que pueda mantener el scooter eléctrico en condiciones óptimas.

- Cumpla con todas las instrucciones de seguridad cuando conduzca el scooter eléctrico.
- El scooter eléctrico está diseñado únicamente como entretenimiento personal. Evite conducirlo en vías públicas / en carreteras con tráfico.
- No se permite que conduzcan este vehículo los niños, personas mayores y las mujeres embarazadas.
- No se permite que las personas con un sentido del equilibrio limitado conduzcan el scooter eléctrico.
- Evite conducir el scooter eléctrico bajo la influencia del alcohol u otras sustancias.
- No transporte ningún objeto mientras conduce.
- Asegúrese de que tiene una visión clara delante para conducir con seguridad el scooter eléctrico.
- Mientras lo conduce, los pies deben estar siempre en la plataforma para los pies.
- El scooter eléctrico solo puede albergar a una persona.

- No lo arranque o detenga de forma abrupta.
- Evite conducirlo por pendientes pronunciadas.
- Deje de conducir el scooter eléctrico si colisiona con él contra un objeto sólido (como una pared u otra estructura).
- No lo conduzca en lugares mal iluminados u oscuros.
- Conduzca el scooter eléctrico bajo su propia responsabilidad; no asumimos ninguna responsabilidad por accidentes o daños.
- Conduzca a una velocidad segura que le permita parar en cualquier momento.
- Mantenga el scooter eléctrico a una distancia suficiente de otras personas y evite colisiones.
- Girar mediante un cambio de equilibrios y los movimientos rápidos pueden provocar caídas.
- No conduzca bajo la lluvia o en otras condiciones de humedad. Conduzca únicamente en tiempo seco.
- Evite conducir sobre obstáculos, y si es posible, evite la nieve, el hielo, y las superficies resbaladizas.
- Evite conducir sobre piezas textiles, ramas pequeñas y piedras si es posible.
- Evite conducir en lugares estrechos o en lugares con obstáculos, si es posible.
- Subir y bajar del scooter eléctrico causará daños que no están cubiertos por la garantía. Existe riesgo de lesiones. Las lesiones y daños producidos por una “conducción temeraria” no están cubiertos por la garantía.

## 13.6 Cargando

- Asegúrese de que el scooter eléctrico, cargador, y entrada de alimentación CC del dispositivo estén siempre secos.
- **Nota: Para cargar el scooter eléctrico, use únicamente el cargador SPC-120WW-546020 que se suministra con la siguiente salida: 54.6 V -2 A.**
- Usar un cargador diferente puede causar daños al aparato y otros riesgos potenciales.
- Use el adaptador de corriente para conectar la entrada CC del aparato a una toma convencional.
- **El proceso de carga tarda hasta 4 horas. No cargue la batería durante más de 4,5 horas. Después de 4 horas, desconecte el cargador del aparato y de la alimentación. La sobrecarga reduce la vida útil de la batería.**
- El producto no debe cargarse durante periodos prolongados de tiempo.
- Mantenga siempre la vigilancia sobre el aparato durante todo el ciclo de carga.
- Cargue el aparato a temperaturas entre 0 °C y +45 °C.
- Cuando se cargue a temperaturas inferiores o superiores, existe el riesgo de que se reduzca el rendimiento de la batería. Por lo tanto, existe un riesgo potencial de lesiones y daños materiales.
- Guarde y cargue el aparato en una zona abierta y seca alejado de materiales combustibles.
- No cargue el aparato a la luz solar directa o cerca de llamas vivas.
- No cargue el aparato inmediatamente tras su uso. Deje que el aparato se enfríe durante una hora antes de cargarlo.
- Si se deja el aparato a otras personas, se debe cargar parcialmente (20 - 50%), no completamente.



- No retire el aparato de su envase para cargarlo completamente y después vuelva a colocarlo en el envase.
- Este aparato generalmente está cargado parcialmente cuando se envía de fábrica. Mantenga el aparato cargado parcialmente hasta que se use.
- Deje que el scooter eléctrico se enfríe durante al menos 1 hora antes de colocarlo en el envase.
- No deje el aparato expuesto a la luz solar en un vehículo.

### **PRECAUCIÓN**

¡No se debe usar el scooter eléctrico durante el ciclo de carga!

- El indicador LED del cargador de la batería se ilumina de color rojo durante el proceso de carga.
- El indicador LED del cargador se iluminará de color verde cuando se complete el proceso de carga.
- Tras cargarlo, desconecte el cargador de la toma de corriente y del scooter eléctrico.

### **PRECAUCIÓN**

¡Conecte el cable CC que se adjunta con el scooter eléctrico únicamente a la entrada CC!

- No inserte objetos extraños en la entrada CC.

### **PRECAUCIÓN**

- ¡No retire el tapón protector de la entrada CC!
- ¡Retire el tapón únicamente cuando cargue el scooter eléctrico!
- Tras cargarla, desconecte la toma CC y vuelva a cerrar la entrada CC con el tapón.

### **⚠ ADVERTENCIA**

Asegúrese de que no penetran agua ni otros líquidos en los componentes internos del scooter eléctrico; en caso contrario, los componentes electrónicos / baterías del dispositivo pueden dañarse de forma permanente. Existe riesgo de lesiones.

### **PRECAUCIÓN**

- No abra la carcasa del scooter eléctrico. **Se anula la garantía si se abre.**

### **⚠ ADVERTENCIA**

- Asegúrese de llevar casco y ropa protectora antes de usar el scooter eléctrico.
- Asegúrese de leer detenidamente este manual antes de usar el scooter eléctrico.
- No está previsto el uso del scooter eléctrico en vías públicas no con tráfico
- El scooter eléctrico debe usarse únicamente en una superficie seca y nivelada
- Únicamente para uso doméstico

- El scooter eléctrico no debe usarlo personas menores de 14 años

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

**TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S**



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos y las pilas o baterías incluidas llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup Dinamarca

[facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

## Respecto a la carga de la batería **SEL-10810FD**

### **Importante – ¡Por favor léalo!**

Estimado cliente. Esperamos que disfrute mucho de su nuevo scooter eléctrico.

La batería integrada en el scooter eléctrico no está completamente cargada desde la línea de producción y cuando se deja sin usar la batería puede descargarse lentamente por sí misma.

Esto puede provocar una carga lenta si la batería está completamente descargada, pero esto se hace para evitar daños a la batería.

**Si experimenta que no puede encender el E-scooter y no parece cargarse (el cargador se ilumina de color verde de forma instantánea), no intente resolver el problema desmontando la máquina usted mismo y póngase en contacto directamente con el servicio posventa.**

Introduzca: [www.denver.eu](http://www.denver.eu) para obtener la versión electrónica del manual.

## ADVERTENCIAS

**Lea detenidamente este manual y las instrucciones que aparecen debajo antes de usar el producto.**

Nombres del producto: **SEL-10810FD**

Tipo de producto: Scooter eléctrico

Año de fabricación: 2022



- **Nota: Use SOLO el cargador que se suministra con la etiqueta SPC-120WW-546020 con la siguiente tensión de salida para cargar el scooter eléctrico: 54,6V-2A**
- El uso de cualquier otro cargador puede dañar el producto o crear otros riesgos potenciales.
- Nunca cargue el producto sin supervisión.
- El periodo de carga del producto no debería superar **cinco** horas. Deje de cargarlo tras cuatro horas.
- El producto solo debe cargarse a temperaturas entre 0°C y 45°C.
- Si se carga a temperaturas más altas o más bajas, existe el riesgo de que se vea reducido el rendimiento de la batería y existe el riesgo potencial de daños al producto y lesiones personales.
- **El producto solo debe usarse a temperaturas entre 0°C y +45°C.**
- Si se carga a temperaturas más altas o más bajas, existe el riesgo de que se vea reducido el rendimiento de la batería y existe el riesgo potencial de daños al producto y lesiones personales.
- Guarde el producto a temperaturas entre 0°C y 35°C. (la temperatura óptima de almacenamiento es de 25°C)
- Cargue y guarde el producto en una zona abierta y seca, alejada de materiales inflamables (es decir, materiales que puedan prenderse).
- No lo cargue a la luz del sol o cerca de llamas vivas.
- No cargue el producto inmediatamente después de su uso. Deje que el producto se enfríe durante una hora antes de cargarlo.
- Si se deja el producto a otras personas, por ejemplo, durante un periodo vacacional, se debe cargar parcialmente (20-50% de carga). No totalmente cargado.
- Cuando se envía desde fábrica, el producto a menudo solo se ha cargado parcialmente. Mantenga el producto en estado parcialmente cargado hasta que vaya a usarse.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften, DK- 8382 Hinnerup, Dinamarca

[www.denver.eu](http://www.denver.eu)



DENVER A/S



### Declaración de Conformidad EC (Directiva sobre Maquinaria)

**El abajo firmante**

**Nombre de la empresa:** DENVER A/S  
**Dirección:** Omega 5A, Soefthen, DK-8382 Hinnerup, Dinamarca

**Certifica que el diseño y fabricación de este producto**

**Nombre de la marca del producto:** DENVER

**Nº de modelo del producto:** SEL-10810FDB  
SEL-10810FDLI  
**Tipo de producto:** Scooter eléctrico

**cumple con las siguientes directivas:**

**Directiva sobre maquinaria 2006/42/EC**  
**Estándares MD:** 2006/42/EC Anexo I, EN ISO 12100:2010, EN 17128:2020

y por lo tanto, cumple con las exigencias esenciales de la Directiva sobre Maquinaria.

**Nombre y dirección de la persona autorizada a firmar la declaración y recoger la documentación técnica**

**Nº de serie:** 16083-04/22/00001-16083-04/22/00890  
16084-04/22/00001-16084-04/22/00150  
**Nombre completo:** Torben Balmer  
**Puesto:** CEO  
**Empresa:** DENVER A/S  
**Dirección:** Omega 5A, Soefthen, DK-8382 Hinnerup, Dinamarca  
**Fecha:** 20th June, 2022

DENVER A/S | Omega 5A | 8382 Hinnerup | Dinamarca

Teléfonos: +45 86 22 61 00 | Correo electrónico: [contact@denver.eu](mailto:contact@denver.eu) | Página web: [www.denver.eu](http://www.denver.eu)

Nº de IVA: DK18831678