
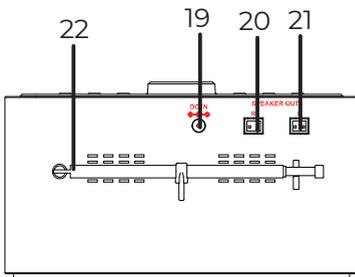
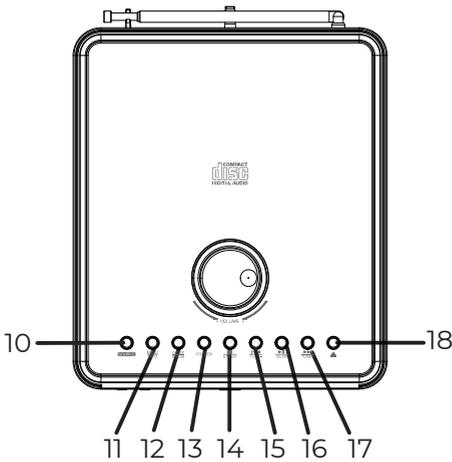


Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.


1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
3. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
4. Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
5. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
6. Bitte schützen Sie Ihr Gehör vor hoher Lautstärke. Hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen und zu Gehörverlust führen.
7. Die drahtlose Bluetooth-Technologie arbeitet innerhalb einer Reichweite von ca. 10 m. Die maximale Kommunikationsreichweite kann je nach Vorhandensein von Hindernissen (Personen, Metallgegenstände, Wände usw.) oder der elektromagnetischen Umgebung variieren.
8. Mikrowellen, die von einem Bluetooth-Gerät ausgehen, können den Betrieb von elektronischen medizinischen Geräten beeinträchtigen.
9. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.
10. Laden Sie nur mit dem mitgelieferten Netzteil. Wird das Steckernetzteil als Trennvorrichtung verwendet, muss die Trennvorrichtung stets leicht zugänglich sein. Achten Sie darauf, dass die Trennvorrichtung stets leicht zugänglich ist.
11. Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile zusammen mit dem Produkt; Nichtbeachtung kann die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.

BEDIENELEMENTE MDA-270 MIKRO-SOUNDSYSTEM

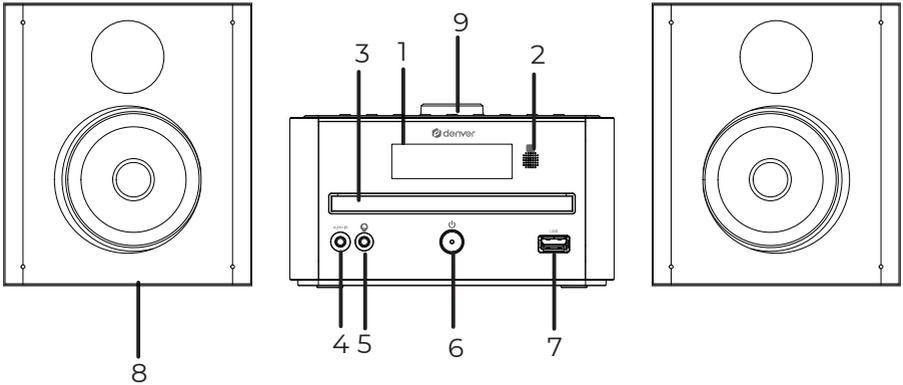

1. LCD-DISPLAY
2. SENSOR FERNBEDIENUNG
3. CD-LAUFWERK
4. AUX-EINGANG
5. 3,5 MM KOPFHÖRERBUCHSE
6. EIN / STANDBY
7. USB-PORT
8. LAUTSPRECHER
9. LAUTSTÄRKE +/-
10. QUELLE
11. MENÜ / INFO
12. MODUS / PROGRAMM
13. ORDNER
14. STOPP / ENTER
15. SENDERSUCHE - / SPRINGEN -
16. WIEDERGABE / PAUSE / SCAN / KOPPELN
17. SENDERSUCHE + / SPRINGEN +
18. ÖFFNEN / SCHLIEßEN
19. NETZTEILEINGANG (9V 2A)
20. LAUTSPRECHERANSCHLUSS „R“
21. LAUTSPRECHERANSCHLUSS „L“
22. ANTENNE

FERNBEDIENUNG

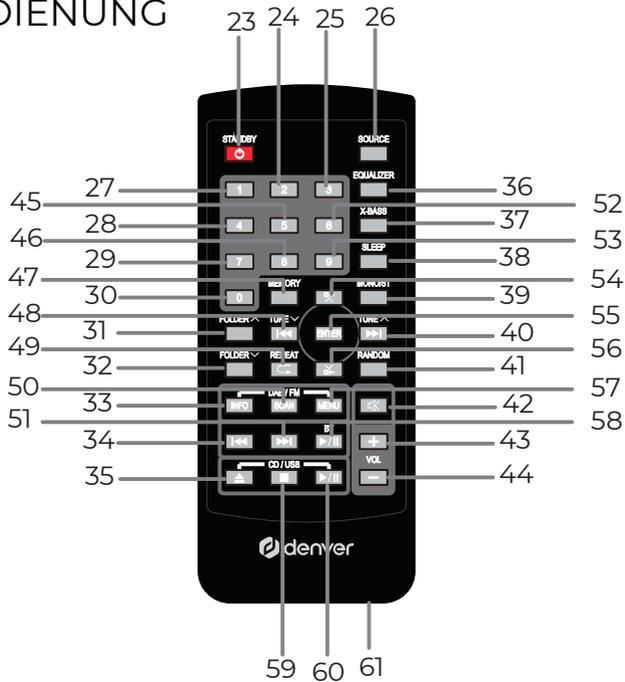

23. IN / STANDBY

24. 2

25. 3

26. QUELLE

27. 1

28. 4

29. 7

30. 0

31. ORDNER +

32. ORDNER -

33. INFO

34. SPRINGEN - (BT)

35. ÖFFNEN / SCHLIEßEN

36. EQUALIZER

37. X-BASS

38. SLEEPTIMER

39. MONO / STEREO

40. SENDERSUCHE + /
SPRINGEN +

(RADIO, CD, USB)

41. ZUFALLSWIEDERGABE

42. STUMM

43. LAUTSTÄRKE +

44. LAUTSTÄRKE -

45. 5

46. 8

47. SPEICHER

48. SENDERSUCHE - / SPRINGEN -
(RADIO, CD, USB)

49. WIEDERHOLUNG

50. SCAN

51. SPRINGEN + (BT)

52. 6

53. 9

54. KANAL +

55. ENTER

56. KANAL -

57. MENÜ

58. WIEDERGABE / PAUSE (BT)

59. STOPP (CD, USB)

60. WIEDERGABE / PAUSE (CD, USB)

61. BATTERIEFACH

1 x 3 V Knopfzelle „CR2025“
(gehört zum Lieferumfang)

STROMVERSORGUNG - Schließen Sie das Netzteilkabel an DC IN am Gerät an. Schließen Sie das Netzteil an einer geeigneten Steckdose an. Drücken Sie „**EIN/STANDBY**“, um das Gerät einzuschalten oder in den Standby-Modus zu versetzen. Drücken Sie „**QUELLE**“, um den DAB-, UKW-, Bluetooth-, CD- oder USB-Modus aufzurufen.

LAUTSTÄRKE - Stellen Sie den Lautstärkepegel mit „**LAUTSTÄRKE**“ ein.

UHRZEIT EINSTELLEN - Datum und Uhrzeit werden automatisch eingestellt, sobald das Gerät DAB-Signale empfängt (und wenn solche Informationen verfügbar sind).

ZEIT ODER DATUM ANZEIGEN

Drücken Sie im DAB-, UKW-, Bluetooth-, CD- oder USB-Modus „**INFO**“.

DAB- ODER UKW-RADIO

1. Drücken Sie „**SCAN**“, um den automatischen Suchlauf aufzurufen; Sender mit geeigneter Signalstärke werden automatisch gespeichert. Nach Abschluss des Suchlaufs wird automatisch der erste gespeicherte Sender wiedergegeben.

2. Drücken Sie „**SENDERSUCHE +/-**“ oder halten Sie die Taste gedrückt, um den Sender auszuwählen.

*Wenn das Signal schwach oder verzerrt ist, versuchen Sie, die Teleskopantenne senkrecht auszurichten.

RDS-INFORMATIONEN

Drücken Sie „**INFO**“, um die folgenden Informationen anzuzeigen (wenn das Radio Data System „RDS“ verfügbar ist).

- Laufschrift
- Programmtyp (wie z. B. NACHRICHTEN, SPORT, POP-M)
- Name
- Mono
- Zeit
- Datum

DAB-INFORMATIONEN ANZEIGEN

Drücken Sie „**INFO**“, um die folgenden Informationen anzuzeigen (falls verfügbar).

- Frequenz
- Ensemble-Name
- Zeit
- Datum

SENDERSPEICHER - 30 Speicherplätze für DAB/UKW.

1. Drücken Sie „**SENDERSUCHE +/-**“, um den DAB- oder UKW-Radiomodus auszuwählen.
2. Halten Sie „**PROGRAMM**“ gedrückt, um den Senderspeichermodus aufzurufen.
3. Drücken Sie „**SPRINGEN +/-**“, um die Senderspeichernummer auszuwählen.
4. Drücken Sie „**ENTER**“, um den gewünschten Befehl zu speichern. Wiederholen Sie die Schritte 1 - 4, um weitere Sender zu speichern.

SENDERSPEICHER AUFRUFEN

1. Drücken Sie „**PROGRAMM**“, um Senderspeicher aufzurufen.
2. Drücken Sie „**SPRINGEN +/-**“, um den Senderspeicher auszuwählen.
3. Drücken Sie „**ENTER**“, um den Senderspeicher aufzurufen.

DAB-Menüs

Halten Sie „**MENÜ**“ gedrückt.

Drücken Sie „**SPRINGEN +/-**“, um die gewünschten Informationen auszuwählen.

Drücken Sie „**ENTER**“, um den gewünschten Befehl zu speichern.

(*Das Sternchen hinter der Option zeigt die aktuelle Einstellung an.)

1. Vollständige Suche
2. Manuelle Suche
3. DRC (Dynamic Range Control) - aus / niedrig / hoch
DRC ein/aus ermöglicht einen gewissen Ausgleich der Unterschiede im Dynamikbereich zwischen den Sendern.

4. Beschneiden - Nein: Zurück in das vorherigen Menü. /

Ja: Ungültige Sender aus der Senderliste entfernen.

5. System

Sleeptimer - 15, 30, 45, 60, 90 Minuten oder aus.

Weckruf

- Alarm 1 oder 2.

- Stunde

- Minute

- Dauer 15, 30, 45, 60 oder 90.

- Signalquelle: SUMMER, DAB, FM (UKW), CD oder USB.

- Täglich, Einmal, Wochenende oder Wochentag

- Lautstärkepegel

- Alarm ein/aus.

Wenn die Alarmeinstellung aktiv ist, wird das entsprechende Alarmsymbol angezeigt. Nach Ablauf der eingestellten Zeit gibt das Gerät einen Alarm aus und leuchtet auf.

Zeit - Uhrzeit/Datum einstellen.

Automatische Aktualisierung - Aktualisierung über DAB, UKW oder keine Aktualisierung.

12-/24-Stundenformat - 12-/24-Stundenformat einstellen.

Datumformat - TT-MM-JJJJ / MM-TT-JJJJ

Hintergrundbeleuchtung

- Zeitablauf (10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 180 Sekunden oder Immer an).

- Einschaltstufe (hoch, mittel oder niedrig).

- Dimmstufe (hoch, mittel oder niedrig).

Sprache - Englisch - Deutsch - Italienisch - Französisch.

Rücksetzung - Ja / Nein.

SW-Version - Softwareversion anzeigen.

UKW-Menü

Halten Sie „**MENÜ**“ gedrückt.

Drücken Sie „**SPRINGEN +/-**“, um die gewünschten Informationen auszuwählen.

Drücken Sie „**ENTER**“, um den gewünschten Befehl zu speichern.

(*Das Sternchen hinter der Option zeigt die aktuelle Einstellung an.)

1. Scan einstellen - **Alle Sender.**: Unabhängig von der Signalstärke / Nur starke Sender.

2. Audioeinstellung - Stereo erlaubt / Mono erzwungen.

3. System - Wie DAB-MENU.

BLUETOOTH

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts ein und koppeln Sie mit „**DENVER MDA-270**“ in der Geräteleiste.

1. Bluetooth verbunden wird im Display angezeigt, sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

2. Halten Sie „**PAIR**“ zum Trennen gedrückt.

Während der Wiedergabe

1. Drücken Sie „**WIEDERGABE/PAUSE**“, um den Titel abzuspielen oder zu unterbrechen.

2. Drücken Sie „**SPRINGEN +/-**“, um zum nächsten oder vorherigen Titel zu springen.

*Ändern Sie den Lautstärkepegel an diesem Gerät oder an Ihrem Bluetooth-Gerät.

CD- und USB-Wiedergabe

1. Legen Sie eine CD ein oder schließen Sie einen USB-Stick an.
2. Das Gerät liest die Titel und gibt automatisch ab dem ersten Titel wieder.
3. Drücken Sie „**WIEDERGABE/PAUSE**“, um den Titel abzuspielen oder zu unterbrechen.
4. Drücken Sie „**SPRINGEN +/-**“, um zum nächsten oder vorherigen Titel zu springen.
5. Halten Sie „**SPRINGEN +/-**“ gedrückt, um eine Stelle innerhalb des Titels zu suchen.
6. Drücken Sie „**STOPP**“, um die Wiedergabe zu beenden.

WIEDERHOLUNG (CD / MP3-CD und USB)

Drücken Sie während der Wiedergabe „**MENÜ**“.

- Einen Titel wiederholen
- Ordner wiederholen
- Alle Titel wiederholen
- Intro
- Normale Wiedergabe (CD- oder USB-Anzeige leuchtet)

ORDNER - Drücken Sie „**ORDNER**“, um einen Ordner auszuwählen.

PROGRAMMWIEDERGABE (CD, MP3-CD oder USB)

CD = max. 20 Titel

MP3-CD oder USB = max. 99 Titel

1. Drücken Sie „**STOPP**“.
2. Drücken Sie „**PROGRAMM**“, damit wird P01 im Display angezeigt.
3. Drücken Sie „**SPRINGEN +/-**“, um einen Titel auszuwählen.
4. Drücken Sie erneut „**PROGRAMM**“, um den ausgewählten Titel zu eichern.
5. Wiederholen Sie die Schritte, um weitere Titel zu programmieren.
6. Drücken Sie „**WIEDERGABE**“, um die programmierte Titelliste abzuspielen („**MEM**“ wird im Display angezeigt).
7. Drücken Sie zweimal „**STOPP**“, um die Programmwiedergabe zu verlassen.

*Die Wiederholungsfunktion ist auch für die Programmwiedergabe verfügbar.

AUX-Eingang

1. Verwenden Sie ein 3,5-mm-Aux-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um einen externen Audioplayer am Aux-Eingang anzuschließen.
2. Steuern Sie die Wiedergabe über den externen Audioplayer.
3. Stellen Sie den Lautstärkepegel an diesem Gerät oder am externen Audioplayer ein.

KOPFHÖRERBUCHSE - Wenn Sie Kopfhörer an der 3,5 mm Kopfhörerbuchse anschließen, wird der Ton aus den Lautsprechern automatisch stummgeschaltet.

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten.
Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp MDA-270 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: MDA-270. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräterichtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Betriebsfrequenzbereich:

FM 88-108 MHz

DAB/DAB+ 174.928 - 239.200 MHz

Bluetooth Frequency 2.4GHZ

Max. Ausgangsleistung: 2 x 50 W / 2 x 5 W RMS

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.facebook.com/denver.eu