



CR-430

denver.eu

08/22



FR

Cet appareil est recyclable

À DÉPOSER EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.


1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
3. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja tai erityyppisiä paristoja. Poista paristot, jos et aio käyttää järjestelmää pitkään aikaan. Tarkista paristojen napaisuus (+/-), kun laitat ne tuotteeseen. Väärin asettaminen voi aiheuttaa räjähdyksen. Paristot eivät sisälly.
4. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
6. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
7. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa korvasi ja vaarana on kuulonmenetys.
8. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
9. Liitäntäjohtoa käytetään suoraan irrotuslaitteena ja irrotuslaite on pidettävä helposti käytettävissä. Varmista, että pistorasian ympärillä on vapaata tilaa helpon käytettävyyden takaamiseksi.
10. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.

LED-kelloradio kaksoishälytyksellä

Käyttöohje

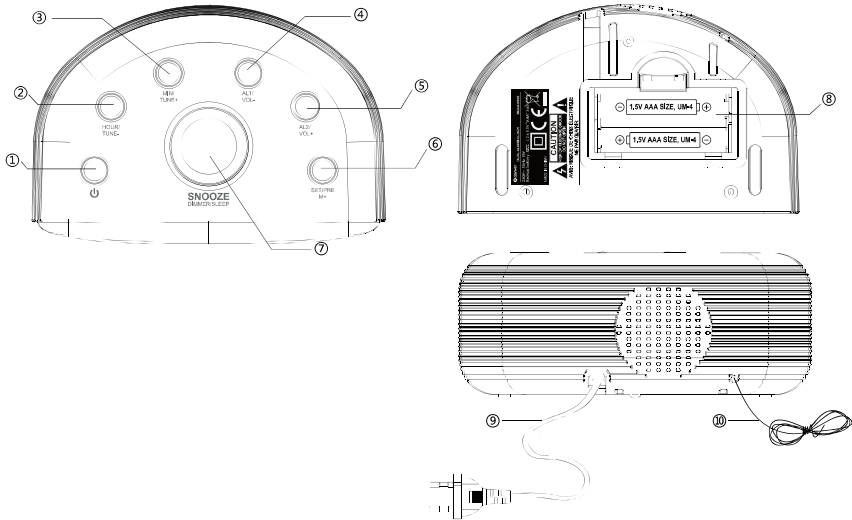

Painikkeet

1.  -painike
2. "HOUR / TUNE-" -painike
3. "MIN / TUNE+" -painike
4. "AL1 / VOL-" -painike
5. "AL 2 / VOL+" -painike
6. "SET/PRE M+" -painike
7. "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" -painike
8. Paristolokero
9. Verkkovirtajohto - kytke oikeaan jännitteeseen.
10. Antenni - vedä ulos ja asettele radiovastaanoton parantamiseksi.

Tämä radio käyttää verkkovirtaa. Käytä kahta AAA-kokoista paristoa pitämään tarkkaa aikaa väliaikaisten sähkökatkosten aikana. Aseta paristot niin, että niiden navat (+/-) vastaavat paristokotelon (8) merkintöjä.

Kytke virtajohto pistorasiaan, jonka jännite on oikea. Tarkista arvomerkinnot radiosta. **ÄLÄ KYTKE RADIOTA VERKKOVIRTAAN, JOS ET OLE VARMA SEN JÄNNITTEESTÄ.**

Huomaa: Aika ja hälytykset voidaan asettaa vain, kun radio on kytkettynä pois päältä.




ASETA AIKA

Toiminto	Paina
Aseta aika	Paina ja pidä painiketta "SET / PRE M+" (6) painettuna, kunnes numerot vilkkuvat.
Aseta tunti	"HOUR / TUNE-" -painike (2)
Aseta minuutti	"MIN / TUNE+" -painike (3)
Vahvista	"SET / PRE M+" -painike (6)

ASETA HÄLYTYS

Toiminto	Paina
Aseta hälytysaika 1	"AL 1 / VOL-" -painike (4)
Aseta hälytysaika 2	"AL 2 / VOL+" -painike (5)
Aseta hälytyksen tunnit	"HOUR / TUNE-" -painike (2)
Aseta hälytyksen minuutit	"MIN / TUNE+" -painike (3)


AKTIVOI HÄLYTYS

Toiminto	Paina
Hälytys äänimerkillä	"AL 1 / VOL-" -painike (4) tai "AL 2 / VOL+" -painike (5) kerran, äänimerkin kuvake  päällä
Hälytys radiolla	"AL 1 / VOL-" -painike (4) tai "AL 2 / VOL+" -painike (5) kahdesti, radion kuvake  päällä
Deaktivoi hälytys	"AL 1 / VOL-" -painike (4) tai "AL 2 / VOL+" -painike (5), kunnes kuvakkeita ei näy
Hälytyksen/radion kytkeminen pois päältä	"  "-painike (1)
Torkku	"SNOOZE/DIMMER/SLEEP"-painike (7)

NÄYTÖN KIRKKAUS

Säädä näytön kirkkautta painamalla "SNOOZE/DIMMER/SLEEP"-painiketta (7).

Yleinen käyttö

Toiminto	Paina
Kytkeminen päälle/pois päältä	"  "-painike (1)
Automaattinen viritys	Paina ja pidä painettuna "HOUR / TUN-" -painiketta (2) tai "MIN / TUN+" -painiketta (3) 3 sekunnin ajan.
Manuaalinen virittäminen	"HOUR / TUN-" -painike (2) tai "MIN / TUN+" -painike (3) toistuvasti

Määritä esiasetuksen
kanaville

Kanavan valinnan jälkeen paina ja pidä painettuna "SET / PRE M+" -painiketta (6), kunnes näyttö vilkkuu. Paina sitten "HOUR / TUN-" -painiketta (2) tai "MIN / TUN+" -painiketta (3) valitsemaan kanavanumero (1-10). Vahvasta painamalla "SET / PRE M+" -painiketta (6) uudestaan.

Esiasetetun kanavan
valinta

Paina "SET / PRE M+" -painiketta (6) valitsemaan esiasetettu kanava.

Unitila

Radion ollessa päällä paina "SNOOZE/ DIMMER/SLEEP" -painiketta (7) toistuvasti uniajastimen (10-90 minuuttia) asettamiseksi.

Ota huomioon - kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver . eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella näkyvällä rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi CR-430 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: CR-430. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue: FM 87.5-108MHz

Maks. lähtöteho: 0.4W

DENVER A/S

Omega 5A, Soefthen

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denver.eu