



denver



BTV-213

denver.eu

05/2022



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Advarsel: Dette produkt indeholder LiPo-batterier.
3. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
5. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
6. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
7. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.
8. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer indenfor en rækkevidde på ca. 10 m. Den maksimale kommunikationsdistance kan variere afhængigt af forhindringer i området (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) eller de elektromagnetiske forhold.
9. Mikrobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke funktionsevnen i elektroniske medicinske enheder.
10. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
11. Brug kun det medfølgende USB-kabel til opladning.
12. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.



Denver BTV-213

Brugervejledning

Pakkens indhold:

Bluetooth-højtaler

Brugervejledning

3,5 mm lyd kabel


Micro USB-kabel

OBS:

1. Undlad at lade din Bluetooth-højtaler være sluttet til lysnettet hele tiden, da dette vil nedsætte batteriets levetid.
2. Forsøg ikke selv at skille enheden ad. Visse indre komponenter kan gå itu ved forkert betjening, hvilket vil påvirke lyd kvaliteten.

Beskrivelse af produktet

- ① Næste musiknummer/Lydstyrke op
- ② Forrige musiknummer/Lydstyrke ned
- ③ TWS-forbindelse
- ④ Lyskontakt
- ⑤ Tænd/sluk; Afspil/pause; Telefon
- ⑥ AUX IN-terminal
- ⑦ Ladeterminale
- ⑧ LED-kontrollampe for opladning
- ⑨ Mikrofon
- ⑩ Lysmembran

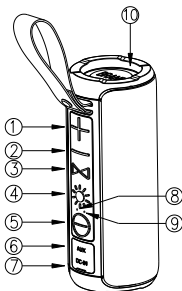

Betjening

1. Tænd/sluk

Hold tænd/slukkknappen inde i 3 s for at tænde eller slukke højttaleren. Når højttaleren tændes, høres en lydprompt, og den blå LED blinker hurtigt.

2. Bluetooth-tilslutning

Tænd højttaleren, og aktivér Bluetooth på din Bluetooth-enhed, så den søger efter højttaleren. Vælg højttalerens navn "Denver BTV-213" for at oprette forbindelse. Når forbindelsen er oprettet, høres en lydprompt, og den blå LED lyser konstant.

Hvis du vil koble højttaleren fra din enhed, skal du holde knappen TWS inde.

Når højttaleren tændes efter at have været slukket, opretter den automatisk forbindelse til den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed.

3. Afspilning af musik

- A. Under afspilning af musik kan du trykke på knappen Afspil/pause for at pause/genoptage afspilningen.
- B. Under afspilningen af musik kan du trykke på knappen "+" eller "-" for at springe til næste eller forrige musiknummer.
- C. Under afspilningen af musik kan du holde knappen "+" eller "-" inde for at skruer op eller ned for lyden. Du hører en advarselstone, når lydstyrken når højeste niveau.

4. Opkald

- A. Når der kommer et indgående opkald, skal du trykke på tænd/slukkknappen for at besvare det.
- B. Tryk på tænd/slukkknappen igen for at afslutte opkaldet.

5. Aux-in-tilstand

Hvis du vil afspille musik, skal du tilslutte et lyd kabel mellem højttaleren Denver BTV-213 og din smartphone, tablet eller computer. Tryk to gange på tænd/slukkknappen for at skifte mellem Bluetooth og Aux-in-tilstand.

6. TWS-tilstand

Tænd to højttalere af typen Denver BTV-213, og tryk dernæst på knappen TWS på den ene højttaler for at forbinde dem til hinanden via en Bluetooth-forbindelse. Du hører en lydprompt, når de to højttalere opretter forbindelse. Tryk på knappen TWS to gange for at afbryde TWS-tilstand.

7. Opladning

Slut det medfølgende Micro USB-kabel til ladeterminalen på Bluetooth-højttaleren, og forbind kablets andet stik til en 5 V USB-oplader. Den røde LED lyser under opladningen og slukker, når opladningen er gennemført.

8. Styring af lyset

Tryk på lyskontakten for at skifte mellem 6 forskellige lystilstande eller for at slukke lyset.

Tekniske Specifikationer

- ❖ Bluetooth-version: 5.0
- ❖ Mål og vægt: 75x186 mm (Ø x H); 460 g
- ❖ Materiale: ABS og stof
- ❖ Batteri: 3,7 V, 1200 mAh
- ❖ Signal-/støjforhold og forvrængning: $\geq 85\text{db}$; $\leq 0,5\%$
- ❖ Højttaler: 4 Ω
- ❖ Bluetooth-rækkevidde: ca. 10 m
- ❖ Ladeterminal: Micro USB
- ❖ Driftstid: ca. 5-6 timer(50% lydstyrke)
- ❖ Opladningstid: ca. 2-3 timer

Bemærk – Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen BTV-213 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: BTV-213. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: 20Hz-20KHz

Maksimal udgangseffekt: 40dBm

Bluetooth frekvens: 2402MHz ~ 2480MHZ

Advarsel. Indeholder lithium batteri

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu