



# denver



## BTV-213

denver.eu

05/2022



FR

Cet appareil et  
ses accessoires  
sont recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairedelesdechets.fr](http://www.quefairedelesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
2. Avertissement : Ce produit contient des batteries au lithium-polymère
3. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils les mordent et les avalent.
4. La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.
5. N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
6. N'exposez pas l'appareil à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
7. Préservez vos oreilles d'un volume sonore élevé. Un volume sonore élevé peut endommager les oreilles et causer une perte d'acuité auditive.
8. La technologie sans fil Bluetooth peut fonctionner à une portée de 10 mètres (30 pieds). La distance de communication maximale peut varier selon la présence d'obstacles (personnes, objets métalliques, murs, etc.) ou de l'environnement électromagnétique.
9. Les micro-ondes émises par un appareil Bluetooth peuvent affecter le fonctionnement des appareils médicaux électroniques.
10. L'unité n'est pas étanche. Si de l'eau ou des objets pénètrent dans l'unité, cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un objet pénètre dans l'unité, cessez immédiatement l'utilisation.
11. Ne chargez l'appareil qu'avec le câble USB inclus.
12. N'utilisez pas d'accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais fonctionnement.



## Denver BTV-213

### Mode d'emploi

#### Contenu de la boîte:

Enceinte Bluetooth

Mode d'emploi

Câble audio 3,5 mm


Câble micro USB

#### Attention :

1. Ne chargez pas votre enceinte Bluetooth de façon continue, cela aurait pour effet de réduire la durée de vie de la batterie.
2. N'essayez pas de démonter cet appareil par vous-même, une manipulation incorrecte pourrait endommager certains composants et en conséquence affecter la qualité du son.

#### Descriptif du produit

- ① Piste suivante/Volume plus
- ② Piste précédente/Volume moins
- ③ Connexion TWS
- ④ Commande d'éclairage
- ⑤ Touche Marche, Lecture/Pause, Téléphone
- ⑥ Port ENTRÉE AUX
- ⑦ Port de charge
- ⑧ Voyant LED de charge
- ⑨ Microphone

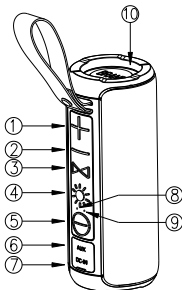

## Fonctionnement

### 1. Marche/Arrêt

Pour allumer ou éteindre l'enceinte, appuyez et maintenez le bouton Marche enfoncé pendant 3 secondes. Lorsque l'enceinte est allumée, vous entendrez une invite audio et la LED bleue clignotera rapidement.

### 2. Connexion Bluetooth

Allumez l'enceinte et activez la fonction Bluetooth sur votre appareil Bluetooth afin que celui-ci recherche l'enceinte. Sélectionnez ensuite l'appareil « Denver BTV-213 » pour vous y connecter. Une fois connecté, vous entendrez une invite audio et la LED bleue s'allumera.

Pour déconnecter l'enceinte de votre appareil, appuyez et maintenez le bouton TWS enfoncé.

Une fois que l'enceinte a été éteinte et rallumée, elle se connectera automatiquement au dernier appareil Bluetooth connecté.

### 3. Mode lecture

- A. Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour mettre en pause/reprendre la lecture.
- B. Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur la touche « + » ou la touche « - » pour lire la piste suivante ou précédente.
- C. Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez et maintenez la touche « + » ou « - » enfoncée pour augmenter ou baisser le volume. Vous entendrez une notification sonore lorsque le niveau de volume maximum sera atteint.

### 4. Appel

- A. Lorsque vous recevez un appel entrant, appuyez sur le bouton Marche pour répondre à l'appel.
- B. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur le Bouton Marche à nouveau.

### 5. Mode Entrée Aux

Pour écouter de la musique, branchez un câble audio dans l'enceinte Denver BTV-213 et l'autre extrémité dans votre Smartphone, tablette ou ordinateur. Appuyez 2 fois sur le bouton Marche pour basculer entre le mode Bluetooth et le mode Entrée Aux.

### 6. Mode TWS

Allumez deux enceintes Denver BTV-213, puis appuyez sur le bouton TWS sur l'une des enceintes pour qu'elles se connectent entre elles à l'aide d'une connexion Bluetooth. Vous entendrez une notification sonore lorsque les deux enceintes sont connectées. Pour désactiver le mode TWS, appuyez 2 fois sur le bouton TWS.

## 7. Charge

Insérez le câble micro USB fourni dans le port de charge de l'enceinte Bluetooth et l'autre extrémité du câble dans un chargeur USB 5 V. La LED rouge s'allumera lorsque l'appareil est en charge et s'éteindra une fois la charge complète.

## 8. Commande d'éclairage

Appuyez sur le bouton de Commande d'éclairage pour basculer entre les 6 différents modes d'éclairage ou pour éteindre la lumière.

## Spécifications techniques

- ❖ Version Bluetooth : 5.0
- ❖ Taille et poids : 75\*186 mm (P x H) ; 460 g
- ❖ Matériau : ABS et tissu
- ❖ Batterie : 3,7V, 1 200 mAh
- ❖ Rapport signal/bruit et distorsion :  $\geq 85$  db ;  $\leq 0,5$  %
- ❖ Klaxon : 4 $\Omega$
- ❖ Portée Bluetooth : environ 10 m
- ❖ Port de charge : Micro USB
- ❖ Autonomie : environ 5 à 6 heures(à 50% du volume)
- ❖ Durée de la charge : environ 2 à 3 heures

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



FRA-4

Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type BTV-213 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : [denver.eu](http://denver.eu), et cliquez sur l'icône de recherche située en haut de la page. Numéro de modèle : BTV-213. Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements.

Plage de fréquence de fonctionnement : 20Hz-20KHz

Puissance de sortie maximale : 40dBm

Fréquence bluetooth: 2402MHz ~ 2480MHZ

**Attention. Pile au lithium à l'intérieur**

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danemark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)