



denver



BTV-213

denver.eu

05/2022



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Avvertenza: questo prodotto contiene delle batterie ai polimeri di litio.
3. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
4. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
5. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
6. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
7. Proteggere l'udito dal volume troppo alto. Un livello di volume eccessivo può danneggiare le orecchie e comportare il rischio di perdere l'udito.
8. La tecnologia wireless Bluetooth funziona entro un raggio di circa 10 m (30 piedi). La distanza di comunicazione massima può variare a seconda della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti, ecc.) o di un ambiente elettromagnetico.
9. Le microonde emesse dal dispositivo Bluetooth possono compromettere il funzionamento di apparecchi elettronici medicali.
10. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.
11. Effettuare la carica solamente con il cavo USB in dotazione.
12. Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.

Denver BTV-213

Manuale d'uso

Contenuto della confezione:

Altoparlante Bluetooth

Manuale d'uso

Cavo audio da 3,5 mm

Cavo Micro USB

Avvertenza:

1. Evitare di lasciare in carica l'altoparlante Bluetooth tutto il tempo, in caso contrario la vita utile della batteria si riduce.
2. Non tenere di smontare l'apparecchio autonomamente, alcuni componenti potrebbero rompersi in caso di utilizzo improprio e compromettere la qualità del suono.

Descrizione del prodotto

① Traccia successiva/Aumento del

volume

② Traccia precedente/Diminuzione del

volume

③ Connessione TWS


④ Comando illuminazione

⑤ Alimentazione, Riproduzione/Pausa,

Tasto telefono

⑥ Porta AUX IN

⑦ Porta di ricarica

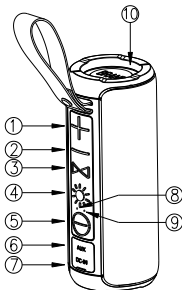

⑧ Luce LED di ricarica

⑨ Microfono

⑩ Membrana con luce

Funzionamento

1. Accensione/Spengimento

Per accender o spegnere l'altoparlante, tenere premuto il pulsante di alimentazione per 3 secondi. Quando l'altoparlante si accende, viene udito un segnale acustico mentre il LED blu inizia a lampeggiare rapidamente.

2. Connessione Bluetooth

Accendere l'altoparlante e attivare la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo Bluetooth affinché avvii a ricerca dell'altoparlante. In seguito, selezionare il nome dell'altoparlante "Denver BTV-213" per la connessione. Una volta connesso, viene udito un segnale acustico e il LED blu si accende.

Per annullare l'associazione dell'altoparlante dal proprio dispositivo, premere e tenere premuto il pulsante TWS.

Dopo aver spento e riacceso l'altoparlante, quest'ultimo si connette automaticamente all'ultimo dispositivo Bluetooth associato.

3. Riproduzione della musica

- A. Durante la riproduzione della musica, premere il pulsante Riproduzione/Pausa per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.
- B. Durante la riproduzione della musica, premere "+" o "-" per riprodurre la traccia successiva o precedente.
- C. Durante la riproduzione della musica, premere e tenere premuto "+" o "-" per aumentare o diminuire il volume. Al raggiungimento del volume massimo, viene emesso un suono di avviso.

4. Chiamata

- A. Quando è presente una chiamata in arrivo, premere il pulsante di alimentazione per rispondere alla chiamata.
- B. Per terminare la chiamata, premere di nuovo il pulsante di alimentazione.

5. Modalità Aux-in

Per la riproduzione della musica, inserire un cavo audio nell'altoparlante Denver BTV-213 e l'altra estremità al proprio smartphone, tablet o computer. Premere 2 volte il pulsante di alimentazione per cambiare tra la modalità Bluetooth e Aux-in.

6. Modalità TWS

Accendere due altoparlanti Denver BTV-213, quindi premere il pulsante TWS su uno degli altoparlanti affinché si connettano l'uno con l'altro tramite la connessione Bluetooth. Una volta connessi, viene udito un segnale acustico. Per disabilitare la modalità TWS, premere 2 volte il pulsante TWS.

7. Ricarica

Inserire il cavo Micro USB fornito in dotazione nella porta di ricarica dell'altoparlante Bluetooth e l'altra estremità del cavo a un caricabatteria USB da 5 V. Il LED rosso si accende durante la ricarica e si spegne quando la carica è completa.

8. Comando illuminazione

Premere il comando illuminazione per scegliere tra 6 diverse modalità di illuminazione o per spegnere la luce.

Specifiche tecniche

- ❖ Versione Bluetooth: 5.0
- ❖ Dimensioni e peso: 75*186 mm (P x A); 460 g
- ❖ Materiale: ABS e tessuto
- ❖ Batteria: 3,7 V, 1200mAh
- ❖ S/N e rapporto di distorsione: $\geq 85\text{db}$; $\leq 0,5\%$
- ❖ Impedenza acustica: 4Ω
- ❖ Raggio d'azione Bluetooth: circa 10 m
- ❖ Porta di ricarica: Micro USB
- ❖ Tempo di funzionamento: circa 5 ~ 6 ore (con il colume al 50%)
- ❖ Tempo di ricarica: circa 2 ~ 3 ore

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S

 denver

denver.eu



ITA-4

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio BTV-213 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: BTV-213. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Intervallo di frequenze operative: 20Hz-20KHz

Potenza massima in uscita: 40dBm

Frequenza bluetooth: 2402MHz ~ 2480MHz

Avviso. Contiene una batteria al litio.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denver.eu