


Informação de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.
2. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.
3. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius e 40 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.
4. Nunca abra o produto. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.
5. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!
6. Proteja os seus ouvidos de volumes elevados. Volumes elevados podem danificar os seus ouvidos e apresentam risco de perda auditiva.
7. A unidade não é à prova de água. Se entrar água ou objetos estranhos na unidade, poderá resultar em fogo ou choque elétrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, pare imediatamente de a usar.
8. Advertência: Este produto inclui baterias de polímero de lítio

Descrição geral

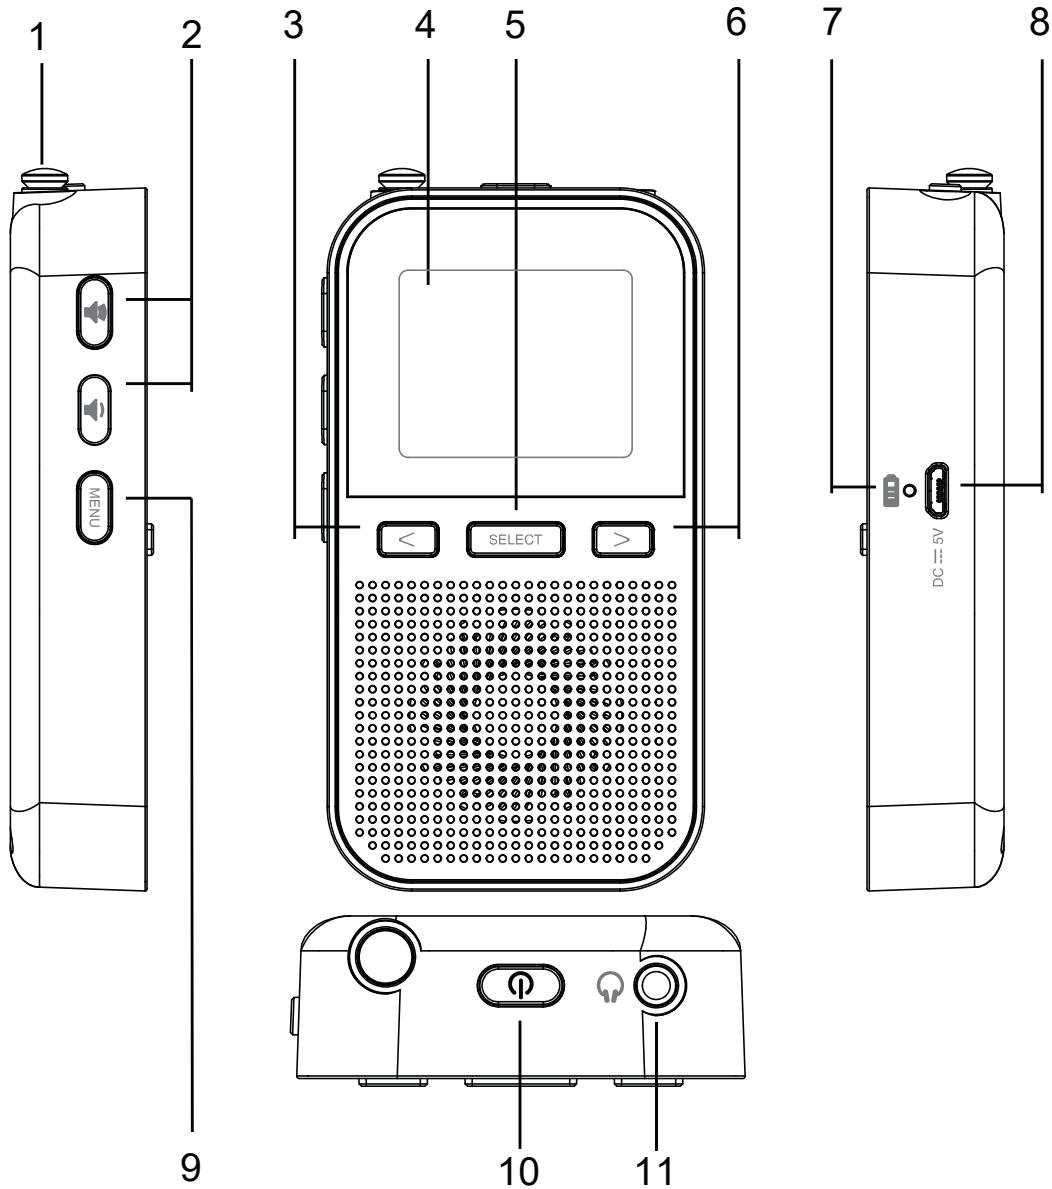

- | | |
|-----------------------|----------------------------------------|
| 1. Antena telescópica | 7. Indicador de Carregamento |
| 2. Vol+ / Vol- | 8. Entrada CC de 5V |
| 3. Botão Anterior | 9. Botão Menu/Info |
| 4. Ecrã | 10. Botão de Espera/Modo |
| 5. Botão Select | 11. Entrada para auriculares de 3,5 mm |
| 6. Botão Seguinte | |

FUNCIONAMENTO

Para uma recepção ideal, estique totalmente a antena e ajuste o ângulo. Prima o botão de **Espera** para ligar/desligar a unidade. O volume pode ser ajustado durante a reprodução com os controlos de volume **Vol+** / **Vol-**.

Rádio DAB

Prima o botão **Modo** para selecionar o modo DAB. Quando o rádio é ligado pela primeira vez, realizará automaticamente uma procura completa por estações DAB e guardará as estações.

Nota

Se não existir recepção DAB nessa altura, mova a unidade para outro local ou ajuste a antena.

MUDAR AS ESTAÇÕES DAB

Prima os botões **Anter** ou **Seg** no modo DAB para navegar através das estações DAB disponíveis e prima **Select** para confirmar.

PROCURA AUTOMÁTICA DAB

Premir sem soltar o botão **Menu** no modo DAB e, em seguinte, os botões **Anter** ou **Seg** até aparecer **Procura completa** no ecrã. Prima **Select** para confirmar.

Nota

As novas estações e os novos serviços serão adicionados às estações DAB guardadas.

Para tornar as novas estações e serviços DAB disponíveis no seu rádio, realize uma procura completa em intervalos regulares.

APRESENTAR AS INFORMAÇÕES DA ESTAÇÃO

Selecione uma estação DAB e durante a reprodução do rádio DAB, prima repetidamente **Menu** para apresentar as seguintes informações (se disponíveis):

- Conjunto
- Frequência
- Erro na frequência de sinal
- Estado do áudio e velocidade de transmissão
- Data
- Texto do Rádio
- Intensidade do sinal
- Tipo de programa
- Estado da alimentação (rede elétrica ou bateria)

MENU DAB

No modo DAB prima sem soltar **Menu** durante um segundo para o ecrã apresentar o menu. Utilize o botão **Anter** ou **Seg** para percorrer as opções do menu e confirme as seleções com **Select**.

Lista de estações

Procura completa - Procura todas as estações DAB disponíveis.

DRC - A definição de Controlo de alcance dinâmico aumenta o volume de sons mais baixos em ambientes ruidosos.

Desligado / baixo / alto

RÁDIO FM

Selecionar estações FM

1. Prima o botão de **Modo** para selecionar as estações FM. O rádio reproduz a última estação selecionada.

Selecionar as frequências das estações FM

1. Selecionar uma estação FM.
2. **Seleção manual da frequência**
Para sintonizar, ajuste com os botões **Anter** ou **Seg** em incrementos de $\pm 0,05$ MHz.
3. **Seleção automática da frequência**
Prima sem soltar o botão **Anter** ou **Seg** para procurar as estações, uma a seguir à outra. Se uma estação for recebida, a procura para. Para continuar a procurar, prima sem soltar novamente o botão **Anter** ou **Seg**.

GUARDAR MANUALMENTE ESTAÇÕES DAB/FM

Guarde até 30 estações DAB e 30 estações FM.

1. Selecione a estação pretendida.
2. Prima sem soltar **Menu** durante um segundo e, em seguida, utilize os botões **Anter** ou **Seg** para selecionar **Guardar predefinição**. Prima **Select** para aceder a **Guardar predefinição**.
3. Utilize os botões **Anter** ou **Seg** para selecionar um número predefinido **#:<Vazio> e**, em seguinte confirme premindo **Select** para que **<Predefinição # guardada>** apareça no ecrã.

Nota: Se já houver uma estação DAB/FM guardada numa predefinição, será substituída quando guardar a nova estação.

SELECIONAR AS ESTAÇÕES DAB/FM PREDEFINIDAS

1. Prima sem soltar **Menu** durante um segundo e, em seguida, utilize os botões **Anter** ou **Seg** para selecionar **“Chamar predefinição”** **<#:nome da estação guardada>**.

2. Utilize os botões **Anter** ou **Seg** para seleccionar um número predefinido e confirme a sua seleção ao premir **Select**.

Usar o menu FM

Prima sem soltar o botão **Menu** no modo FM e selecione uma opção do menu.

AMS - Iniciar procura automática? “**Sim/Não**” prima o botão **Select** para confirmar.

Definição da procura - Apenas estações fortes/Todas as estações confirme com **Select**.

Definição do áudio - Mono/Estéreo confirme com **Select**.

DEFINIÇÃO DO SISTEMA

Prima sem soltar **Menu** em qualquer modo e selecione **Definição do sistema**.

Estão disponíveis as seguintes opções de menu:

Temporizador de suspensão

Hora/Data

Retroiluminação

Idioma

Reposição de fábrica

Versão do software

DADOS TÉCNICOS

Tensão de entrada: 5 V  1 A (porta micro USB)

Consumo de energia: 5 W

Alimentado a bateria recarregável: ZEC 103450, 3,7 V 1800 mAh

Nota: A saída do dispositivo de alimentação USB não deve exceder 5 V 1 A.

A fonte de entrada no produto é baseada na definição do fabricante (5 V 1 A)

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrónico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio DAH-126 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: denver.eu e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: DAH-126. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Alcance da frequência de funcionamento:

DAB Frequency range: 174.9 – 239.2 MHz

FM Frequency range: 87.5 -108MHZ

Potência de saída máxima: 1 W

DENVER A/S

Omega 5A, Soefthen

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu