



BRUKSANVISNING

PFF-1053

Läs bruksanvisningen noggrant och fullständigt innan du ansluter, använder eller justerar den här produkten.

Om bruksanvisningen inte finns på ditt lokala språk bör du gå till vår webbplats för att se om den finns online enligt den modell du har. Webbadressen är: denver.eu



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SVENSKA


Viktig säkerhetsinformation

VARNING: Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens. Läs igenom all säkerhetsinformation nedan innan du använder denna Frameo

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn. Om barn använder den, måste användningen alltid övervakas av en vuxen.
2. Håll produkten utom räckhåll för husdjur.



3. Försök aldrig att öppna din Framo! Apparaten kan innehålla delar med livsfarlig spänning.
4. Den får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
5. Laddning får endast ske med den originaladapter som medföljer produkten!
6. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
7. För att minska risken för brand och elektriska stötar, får apparaten inte utsättas för regn eller fukt. Apparaten får inte utsättas för droppar eller stänk, och föremål, som exempelvis vaser får inte placeras ovanpå apparaten.
8. Den direktanslutna adaptorn används som frånkopplingsenhet och frånkopplingsenheten måste vara lätt att använda. Så se till att det finns utrymme kring eluttaget så att det är lätt åtkomligt.
9. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från -10 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.

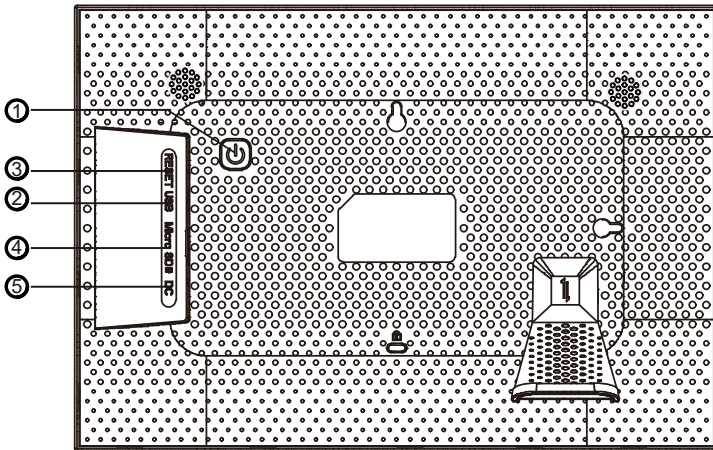

1. STRÖM

Efter att ha anslutit nätadaptern, tryck och håll strömknappen i cirka fem sekunder (tills skärmen slås på).

När den är på, håll strömknappen i ungefär 3 sekunder för att få åtkomst till menyn för omstart eller stänga av. Ett kort tryck på strömbrytaren stänger av/på skärmen (men lämnar fotoramen i på-läge).

2. USB

Anslut ett USB-minne. USB är endast för service.

3. ÅTERSTÄLL

Använd en nål eller ett pappersgem för att återställa enheten.

4. MicroSD-kort

Sätt i ett externt microSD-minneskort med max. 32 GB här.

5. DC

Anslut DC-adapter för att slå på enheten



frameo

Bruksanvisning

Version: v1.11.8(30210)

Innehåll

Innehåll	1
Komma igång	4
Frameo-app	4
Snabbkonfiguration av Frameo	5
Börja använda Frameo	6
Ansluta en ny vän	6
Navigera din Frameo	7
Lägg till en vän	7
Inställningar	7
Strömmen	7
Reagera	7
Dölj foto	7
Galleri	7
Anpassa till ram/fyll ram	7
Justera foto	8
Interagera med videor	8
Strömmen	9
Menyn Reaktionen	9
Inställningar	10
Min bildruta	10
Namn på bildruta	10
Bildrutans placering	10
Ange språk	10
Datum	10
Tid	10
Konfigurera tidszon	10
Aktivera/inaktivera 24-timmarsformat	10
Hantera bilder	11
Visa/dölj bilder	11
Radera bilder	11
Importerar bilder	11
Exportera bilder	11
Mina vänner	12

Ändra alternativ för en vän	12
Lägga till en person	12
Skärm	12
Ljusstyrkenivå	12
Viloläge	12
Bildspel	12
Timer	12
Visa rubrik	12
Fyll ram	13
Visningsordning för foton	13
Omvänd visningsordning för foton	13
Autospela	13
Videouppspelning	13
Videovolyt	13
Wi-Fi	13
Wi-Fi-uppgifter	14
Återställa Wi-Fi	14
Meddelanden	14
Visa meddelanden	14
Meddelandevolyt	14
Lagringsutrymme	14
Säkerhetskopiering	14
Nätverksanslutning	14
Nya foton	14
Nya vänner	15
Programuppdatering	15
Nya funktioner	15
Datum och tid	15
Säkerhetskopiera och återställ	15
Säkerhetskopiera ram till externt lagringsmedia (t.ex. microSD-kort)	15
Automatisk säkerhetskopiering	15
Återställ från säkerhetskopiering	15
Återställ bildruta	16
Hjälp	16
Bibliotek med öppen källkod	16
Dela anonyma analysdata	16
Guide	16
Om	16

Android-version	16
Peer ID	16
MAC	17
Frameo-version	17
Drifttid	17
Sök efter uppdatering	17
Betaprogram	17
Sekretess	17
Support	18
Information om garanti, efterlevnad, support och säkerhet	18

Komma igång

Grattis till din helt nya Frameo-fotoram!

Om det är första gången du använder Frameo bör du börjar med att följa snabbkonfigurationen för Frameo eller följa guiden på skärmen när du slår på den för första gången.

När du har konfigurerat din Frameo-ram kan du börja ansluta den till dina vänner och familj.

Frameo-app

Använd Frameo-appen för iOS eller Android för att skicka foton till din ram.



Hitta Frameo-appen genom att skanna den här koden:



För Android:

Leta efter "Frameo" på [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frameo).

För iOS:

Leta efter "Frameo" på [App Store](https://apps.apple.com/se/app/frameo/id1441111111).

Snabbkonfiguration av Frameo

När du startar din ram för första gången måste du konfigurera den.

- Välj ett språk. Det här är det språk som används på Frameo.
- Anslut din ram till internet genom att ansluta den till ett Wi-Fi-nätverk.
- Verifiera eller korrigera datum och tid.
- Frameo kan be dig uppdatera till den senaste versionen. *Det rekommenderas att du uppdaterar din ram – om du blir ombedd att göra det – innan du fortsätter.*
- Ange ditt namn och platsen där din ram befinner sig såsom "John Doe" och "vardagsrum", "kök" eller "kontor". Ställ slutligen in tidszonen om den inte redan är korrekt.


Börja använda Frameo

Nästa steg är att ansluta Frameo till dina vänner och familj genom att ge dem en kod från din ram.

Skicka dina foton till ramen genom att ladda ned appen för iOS eller Android på [App Store](#) eller [Google Play](#). Använd sedan koden för att ansluta din ram och app såsom beskrivs nedan.

Ansluta en ny vän

Se till att din vän har laddat ned och installerat Frameo-appen.

Klicka på ikonen Lägg till vän på din ram . En dialogruta visas med en anslutningskod som är giltig i tolv timmar.

Dela nu den här koden med din vän precis som du föredrar via SMS, e-post, IM, chatt eller telefon.

När dina vänner har lagt till koden i sin Frameo-app dyker de automatiskt upp i din ram och kan skicka foton till dig.


Läs kapitlet [Ändra alternativ för en vän](#) för att *låt*a anslutna vänner hämta och dela anslutningskoden via appen på en smarttelefon.



Navigera din Frameo

Svep vänster eller höger för att bläddra igenom dina foton.

Tryck en gång på skärmen för att öppna menyn.

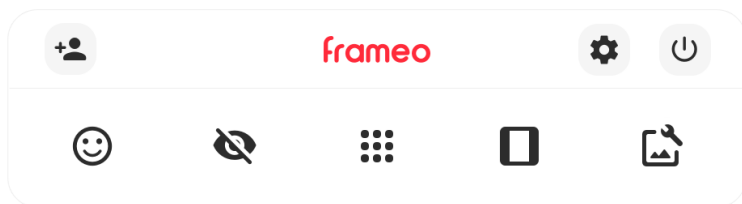

I menyn hittar du de mest använda funktionerna.

Lägg till en vän

Detta genererar en kod som du kan dela med dina vänner och familj vilken gör att de kan ansluta och skicka foton till din ram.

Inställningar

Öppnar [Inställningarna](#).

Strömmeny

Öppnar av/på-menyn.

Reagera

Öppnar [menyn Reaktionen](#).

Obs. Menyn Reaktionen kan också nås genom att dubbelklicka på skärmen.

Dölj foto

Gömmer det aktuella fotot. Detta betyder att fotot inte längre kommer att visas i bildspelet. Vid behov kan fotot visas igen via inställningsmenyn.

Galleri


Öppnar ett galleri som möjliggör enkel och snabb navigering bland dina foton.

Anpassa till ram/fyll ram


Detta växlar mellan hur fotot visas.

Alternativet *Fyll ram* är standardinställningen. Fotot skalas så att det fyller hela skärmen. Den kommer att centreras kring det som väljs som den viktigaste delen. Se den första bilden nedan.

Anpassa till ram kommer att se till att hela fotot visas på skärmen. Se den andra bilden nedan.

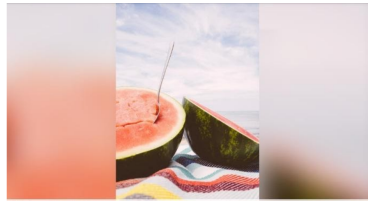




Justera foto



Låter dig justera bildens position i ramen för att den ska passa ännu bättre. Här kan du också använda  för att rotera din bild.

Interagera med videor

När en video visas syns ytterligare två kontroller. En för att spela upp/pausa videon och en för att kontrollera volymen för videoljud.





Tryck på  för att starta videouppspelningen. Att trycka på  pausar videouppspelningen.


Tryck på  för att öppna volymkontrollen. Använd slidern för att justera volymen för videoljud.

Trycker du på  stängs ljudet i video av, och  sätter på ljudet igen.



Strömmen


Tryck på av/på-ikonen  för att komma till av/på-meny. Här kan du stänga av med , starta om din ram med  eller aktivera viloläget med .

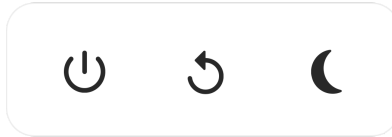

Obs. Se till att alltid använda avstängningsknappen på enheten eller i strömmen för att stänga av Frameo. Koppla aldrig från strömmen när Frameo körs.

Menyn Reaktionen

Tryck på en av reaktionerna för att låta avsändaren veta hur du känner dig.

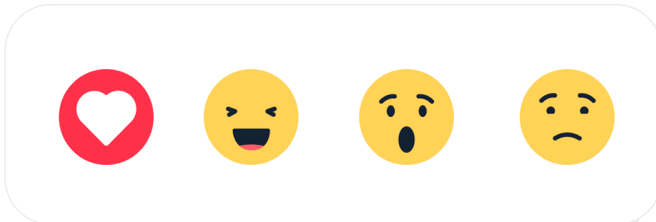

Inställningar

Via inställningarna kan du anpassa din ram till dina behov.

Min bildruta

Namn på bildruta

Byter namnet på din ram. Detta är även namnet som anslutna vänner och familj kommer att se i deras lista över anslutna ramar i appen på smarttelefonen.

Bildrutans placering

Byter platsen på din ram. Detta är den plats som visas på dina vänner och familjs lista över anslutna ramar som kan hjälpa till att skilja en ram från en annan.

Ange språk

Ställer in språket som används på ramen.

Datum

Ställer in datumet som används på ramen.

Tid

Ställer in tiden som används på ramen. Frameo försöker automatiskt ställa in rätt datum och tid när den ansluts till internet.

Konfigurera tidszon

Ställer in den tidszon som används på ramen.

Aktivera/inaktivera 24-timmarsformat


Aktiverar och inaktiverar ett tidsformat med 24 timmar.

Hantera bilder

I menyn Hantera foton kan du se hur många foton som finns på din ram och vilken lagring de använder. Du kan också se hur mycket lagringsutrymme som finns kvar på enheten för att lagra nya foton.



Visa/dölj bilder

Välj vilka foton du vill dölja genom att trycka på dem. Dolda foton raderas INTE från din ram och du kan alltid välja att de ska visas igen.

Använd  för att dölja eller visa alla foton.

Radera bilder


Välj foton som du vill ta bort permanent från din ram genom att trycka på fotot.


Använd  för att markera eller avmarkera alla och  för att ta bort de valda fotona permanent.



Importerera bilder

Låter dig importera foton från en extern lagring (t.ex. microSD-kort).

Se till att du har en extern lagring (t.ex. microSD-kort) i din ram med de foton du vill importera innan du försöker importera dem.

Börja med att välja de foton som du vill importera till din ram. Tryck på importeringsknappen  när du väl har valt dina foton för att starta processen.

Använd  för att markera eller avmarkera alla foton på den externa lagringen (t.ex. microSD-kort).

Använd  för att ställa in ordningen som foton sorteras efter innan importering och  för att sortera per stigande/fallande.

Det är för närvarande inte möjligt att lägga till en bildtext eller definiera den viktigaste delen av fotot när du använder funktionen importera. Ett alternativ är att lägga till dig själv i din vänlista och skicka dina foton med appen.

Exportera bilder


Låter dig exportera foton från ramen till en extern lagring (t.ex. microSD-kort).

Funktionen exportera låter dig exportera alla foton på ramen såväl som profilbilder.

Mina vänner


Den här listan innehåller alla anslutna vänner som får skicka foton till din ram.

Ändra alternativ för en vän

Klicka på alternativikonen  för att öppna menyn Alternativ för en vän. Härifrån kan du godkänna/ej godkänna att en vän kan dela koden till ramen. Om detta är aktiverat kan kompisen hämta och dela koden till ramen via sin app.

Från alternativmenyn kan du också ta bort en vän genom att trycka på knappen RADERA VÄN. Detta tar bort vännen från listan och även deras tillåtelse att skicka foton till ramen. Du kommer sedan att bli ombedd att bekräfta borttagningen och om du vill ta bort alla foton som tidigare har tagits emot från denna vän.

Lägga till en person

Tryck helt enkelt på knappen Lägg till vän  för att låta en ny person skicka bilder och dela den presenterade koden på det sätt som du föredrar.

Skärm

Ljusstyrkenivå

Justera skärmens ljusstyrka.

Viloläge

Frameo erbjuder ett viloläge som stänger av skärmen för att reducera strömförbrukningen. Standardinställningen är att stänga av skärmen kl 23:00 och slå på den igen klockan 07:00. Ställ in vilolägets start/sluttid för att ändra detta.

Din ram är inte avstängd eller i standby-läge vilket innebär att du fortfarande kan ta emot foton under viloläge.

Bildspel

Timer

Ställ in hur länge ett foto ska visas innan nästa foto dyker upp.

Visa rubrik

Ställer in om bildtexterna som dina vänner har skickat med fotot ska visas eller inte. Markera för att visa bildtexter. Avmarkera för att dölja bildtexter.

Fyll ram

Ställer in standardinställningen för ramens foton. Markera för att göra Fyll ram till standard vilket gör att fotona fyller enhetens skärm enligt den viktigaste delen av fotot. Avmarkera för att fotona ska anpassas inuti skärmen på enheten och lägg till suddiga fält på sidorna eller uppe/nera

Visningsordning för foton

Ställer in i vilken ordning dina foton ska visas på ramen.

- Per datum då den togs: Fotografier visas i ordningen efter när de togs.
- Per datum då den mottogs: Fotografier visas i ordningen efter när de togs emot.
- Blanda: Foton blandas och visas i en slumpmässig ordning.

Omvänd visningsordning för foton

Ställer in om fotografier visas från nyaste till äldsta eller äldsta till nyaste.

Autospela

Aktiverar/inaktiverar automatisk uppspelning av videor i bildspelet. Videor kan alltid startas manuellt oavsett inställning.

Videouppspelning


Bestämmer hur videor ska spelas upp när autospela är aktiverat.

- Videor i en slinga: Videon kommer att spelas upp på en slinga till bildspelets timer tar slut.
- Spela upp en gång: Videon spelas upp en gång och visar miniatyren till timern tar slut.
- Spela upp en gång och fortsätt: Videon spelas upp en gång och fortsätter till nästa foto eller video när den är klar.

Videovolym

Justera volymnivån för videor på ramarna.


Wi-Fi

Ställ in vilken Wi-Fi ramen ansluter till. Om du ansluter till ett nätverk via en tredje parts portal krävs en Wi-Fi-inloggning och  visas. Tryck på ikonen för att öppna en inloggningsskärm där du kan ange autentiseringsuppgifterna för att komma åt nätverket.

Wi-Fi-uppgifter

Använd  för att visa information om det nuvarande anslutna Wi-Fi-nätverket.

Återställa Wi-Fi

Använd  för att radera all Wi-Fi-information och starta om ramen.

Meddelanden

Visa meddelanden

Aktiverar/inaktiverar om aviseringar visas i bildspelet (såsom när ett nytt foto tas emot).

Meddelandevolym

Justera volymnivån för ljud från aviseringar.

Lagringsutrymme

Aktiverar/inaktiverar aviseringar som visas när ramens lagring är låg.

Säkerhetskopiering

Aktiverar/inaktiverar de aviseringar som visas om en automatisk säkerhetskopiering inte avslutades.

Nätverksanslutning

Aktiverar/inaktiverar de aviseringar som visar status för nätverksanslutningar.

Nya foton

Aktiverar/inaktiverar de aviseringar som visas när du tar emot nya foton.

Nya vänner

Aktiverar/inaktiverar de aviseringar som visas när nya vänner läggs till.

Programuppdatering

Aktiverar/inaktiverar de aviseringar som visas när en programuppdatering har installerats.

Nya funktioner

Aktiverar/inaktiverar de aviseringar som visas när nya och spännande funktioner läggs till.

Datum och tid

Aktiverar/inaktiverar aviseringar som visas om tid eller datum inte är rätt inställda.

Säkerhetskopiera och återställ

Säkerhetskopiera ram till externt lagringsmedia (t.ex. microSD-kort)

Tryck för att göra en säkerhetskopia av dina foton, vänner och inställningar. Tidpunkten för den senaste framgångsrika säkerhetskopian visas även här.

Eventuella befintliga säkerhetskopior på den externa lagringen kommer att skrivas över!

Automatisk säkerhetskopiering

Om markerad kommer din ram automatiskt att göra en säkerhetskopia inom 30 timmar efter att du har tagit emot nya foton eller gjort ändringar i din ram.

Återställ från säkerhetskopiering

Bekräfta först att din säkerhetskopia är aktuell innan du försöker återställa ramen. Detta görs genom att bekräfta datumet under "Säkerhetskopiera ram till extern lagring (t.ex. microSD-kort)". Tryck på knappen "Säkerhetskopiera till extern lagring (t.ex. microSD-kort)" för att göra en ny säkerhetskopia om den senaste säkerhetskopian t.ex. är för gammal eller om ingen existerar.

Obs: För att den gamla och nya ramen ska fungera samtidigt efter man återställt från säkerhetskopior måste bägge ramar först vara uppdaterade till den senaste versionen.

Om du vill återställa en säkerhetskopior på en ram som redan har konfigurerats måste du först återställa den. Detta görs genom att trycka på knappen "Återställ ram". Detta raderar alla data på Frameo och återställer den till sin konfigurationsskärm.

På konfigurationsskärmen kan du välja knappen "Återställ från säkerhetskopior" som återställer din ram enligt säkerhetskopier.

Om knappen "Återställ från säkerhetskopior" inte är synlig bör du bekräfta att den externa lagringen (t.ex. microSD-kort) är korrekt monterad.

Återställ bildruta

Radera alla data från din ram.

Detta tar permanent bort alla dina foton, vänner/anslutningar och inställningar.

Hjälp

Bibliotek med öppen källkod

Öppnar en lista med bibliotek med öppen källkod som används i appen och respektive licenser.

Dela anonyma analysdata

Att dela anonyma analysdata hjälper oss väldigt mycket med att förbättra Frameo-programvaran. Vi förstår om du inte vill dela denna information med oss. Låt den vara markerad om du vill hjälpa oss att förbättra Frameo. Avmarkera den för att neka delning av anonyma analysdata.

Guide

Öppnar snabbstartguiden som visades när du först startade ramen.

Om

Android-version

Se vilken version av Android som är installerad på ramen.

Peer ID

Detta är en unikt ID-kod för din fotoram. Ange denna ID-kod med ditt meddelande när du kontaktar vår support.

MAC

Visar ramens MAC-adress.

Frameo-version

Visar vilken version av Frameo-programvaran som för närvarande är installerad på din ram.

Drifttid

Visar hur länge fotoramen har varit på.

Sök efter uppdatering

Kontrollera om en uppdatering är tillgänglig för din ram.

Betaprogram

Om den är markerad kommer enheten att gå med i Betaprogrammet där den kommer att få uppdateringar oftare och före normala enheter.

Sekretess

Besök <http://privacy.frameo.net> för mer information gällande integritet.

Support

Besök <https://support.frameo.net/hc> för vanliga frågor och svar, support och för att ge feedback.

Information om garanti, efterlevnad, support och säkerhet

Se materialet som ingår i förpackningen för mer information om garanti, hårdvaruefterlevnad, support och säkerhet.

Sekretess

Besök <http://privacy.frameo.net> för mer information gällande integritet.

Support

Besök <http://frameo.net/helpcenter> för vanliga frågor och svar, support och för att ge feedback.

Information om garanti, efterlevnad, support och säkerhet

Se materialet som ingår i förpackningen för mer information om garanti, hårdvaruefterlevnad, support och säkerhet.

Tillverkarens namn eller varumärke, kommersiellt registreringsnummer samt adress	Shenzhen Teka Technology Co., LTD Kommersiellt registreringsnummer: 914403007703151648 Building A, No. 21, XiFu Road, Red Star Community, SongGang Street, Bao'an District, ShenZhen, 518105 Guangdong, China
Modellidentifikatorer	TEKA-UCA20EU
Inspänning	100-240V
Inmatningens AC-frekvens	50/60Hz
Utspänning	5V
Utström	2A
Uteffekt	10W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	80.51% at 115V 60Hz 79.33% at 230V 50Hz
Strömförbrukning utan belastning	0.044W at 115V 60Hz 0.071W at 230V 50Hz

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkras, Denver A/S att denna typ av radioutrustning PFF-1053 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: PFF-1053. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.
Frekvensintervall vid användning: 2412~2472MHZ
Maximal utgående ström: 16.43dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu