

Veiligheidsinformatie


Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat AAA-batterijen. Gebruik alleen AAA-batterijen voor de afstandsbediening.
3. Houd het product en de batterijen buiten het bereik van kinderen en huisdieren om te voorkomen dat ze erop kauwen of het inslikken.
4. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen samen. Verwijder de batterijen als u het product langere tijd niet gebruikt. Controleer de polariteit (+/-) van de batterijen wanneer u ze in het product plaatst. Verkeerde plaatsing kan een explosie veroorzaken.
5. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
6. Open het product niet, het apparaat kan onderdelen bevatten met dodelijke spanning.
7. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
8. Let op, de standby-knop op de afstandsbediening zet het apparaat enkel in stand-by.
9. Wanneer een directe insteekkabel als uitschakelapparaat wordt gebruikt, moet het uitschakelapparaat bereikbaar blijven. Zorg er dus voor dat er rondom het stopcontact voldoende ruimte is zodat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.
10. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
11. Om het risico van elektrische schokken te beperken, mag u het deksel (of de achterkant) niet verwijderen, aangezien er zich binnenin geen onderdelen bevinden die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Laat het onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.

DUT 1

1. Bedieningen

Voorpaneel

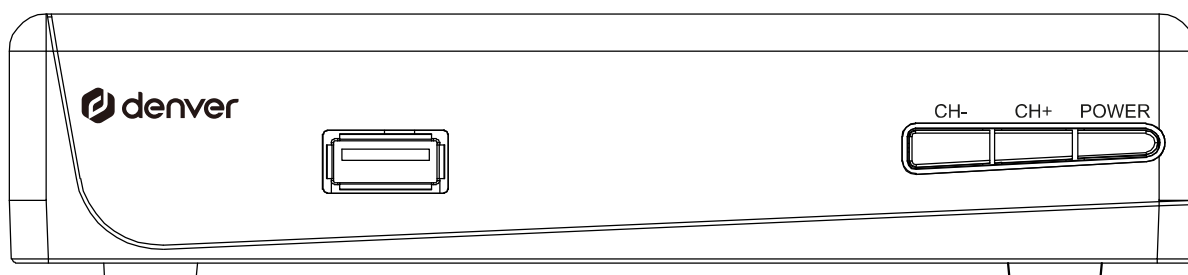

AAN/UIT

Stand-bytoets


CH

Volgende en vorige kanaal

• USB

USB-poort

Achterpaneel

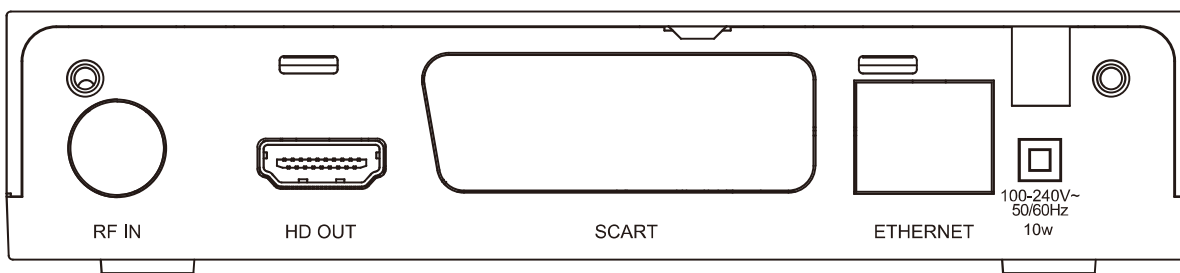

RF IN (ANTENNE)

HD OUT (HDMI-UITGANG)

SCART OUT


ETHERNET (VOOR INTERNETVERBINDING)

AC 100-240V (VOEDINGSKABEL)

DUT 2

GEBRUIKSHANDLEIDING

2. Tekstwijzigingen afstandsbediening

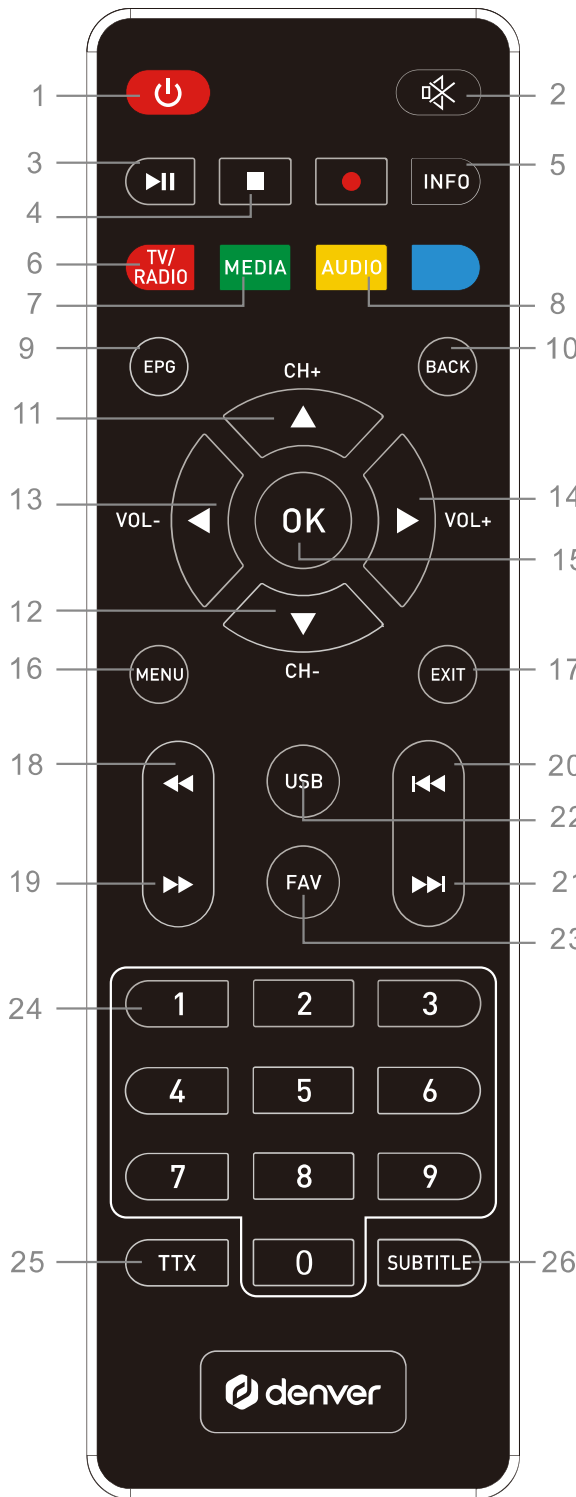

1. : Het apparaat AAN of op stand-by schakelen
2. : Dempfunctie aan/uit
3. : Afspelen/Pauze
4. : Stop
5. : Informatie over het huidige programma weergeven
6. : TV/RADIO
7. : MEDIA
8. : AUDIO De audiotaal of audiomodus selecteren
9. : Elektronische programmagids
10. : Terugkeren naar het vorige programma of de vorige functie
11. : Omhoog navigeren. Kanaal veranderen +
12. : Omlaag navigeren. Kanaal veranderen -
13. : Naar links navigeren. Volume regelen -
14. : Naar rechts navigeren. Volume regelen +
15. : Verandering bevestigen.
16. : Het hoofdmenu openen
17. : Verlaten: Het huidige menu verlaten
18. : Terugspoelen.
19. : Vooruit
20. : Vorige
21. : Volgende
22. : USB-functie activeren. Sluit een USB-flashdrive aan (niet inbegrepen)
23. : De favorietenlijst openen
24. : Cijfertoetsen (0~9): Een kanaal of instelling selecteren
25. : Teletekst
26. : Een ondertitelingstaal selecteren

DUT 3

3. Algemene functie

3.1 Aanvankelijke installatie

De installatiegids zal verschijnen wanneer u de box inschakelt. Verander de taal en het land.




Het apparaat begint in 9 seconden kanalen te scannen en u kunt vervolgens beginnen te kijken.




3.2 Informatie weergeven

Druk op de toets INFO op de afstandsbediening om informatie over het huidige programma weer te geven.

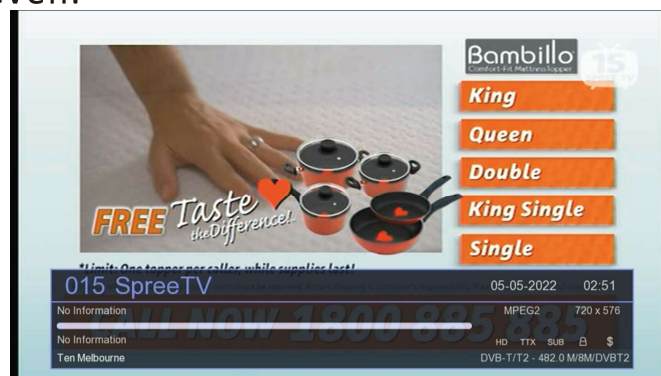

GEBRUIKSHANDLEIDING

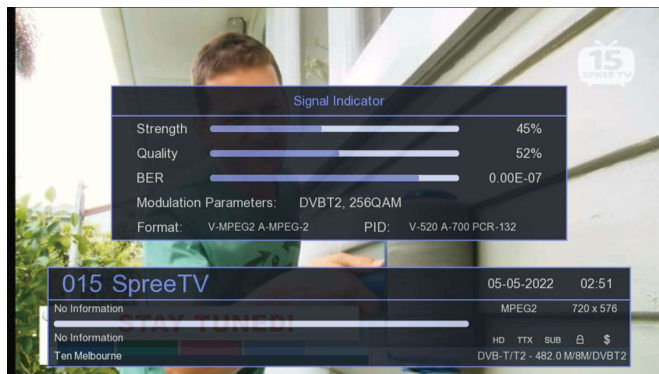

3.3 Gebruikersmenu

Druk op de toets MENU op de afstandsbediening. U kunt het gebruikersmenu gebruiken om instellingen, talen, enz. te veranderen. Gebruik hiervoor de navigatietoetsen op de afstandsbediening. Druk op OK op de afstandsbediening om keuzes te bevestigen.



3.4 Kinderslot

U kunt in dit menu het menu en de kanaalbewerking vergrendelen met een code. Het standaard wachtwoord voor dit menu is: 000000



DUT 5

4. Installatie

De volgende twee installatiemethodes zijn beschikbaar:

1. DVBT-kanaalscan
2. Auto-scan DVBT



U kunt in dit menu op de toets "Rechts" en vervolgens op "Omhoog/Omlaag/Rechts/Links" drukken om de volgende functies te selecteren en veranderen:



DVBT-kanaalscan

Auto-scan DVBT

LCN - aan of uit te schakelen

5. Extra's Kinderslot

1. Het in te voeren standaard wachtwoord is "000000"
2. Als "menuvergrendeling" is ingeschakeld, dan kunt u het kanaalbewerking- en zoekmenu vergrendelen.
3. Als u "18 jaar" kiest voor het kinderslot, dan kunt u de kanalen voor volwassen blokkeren.

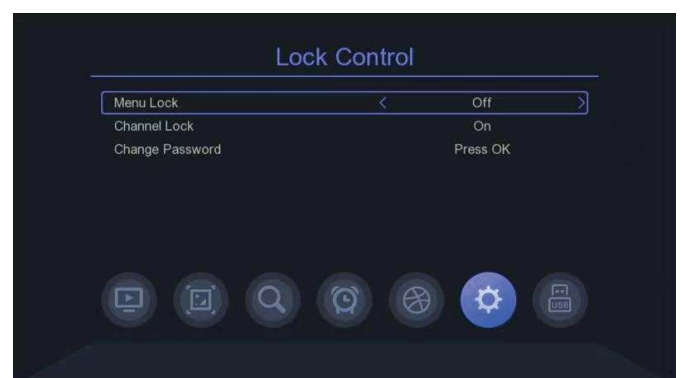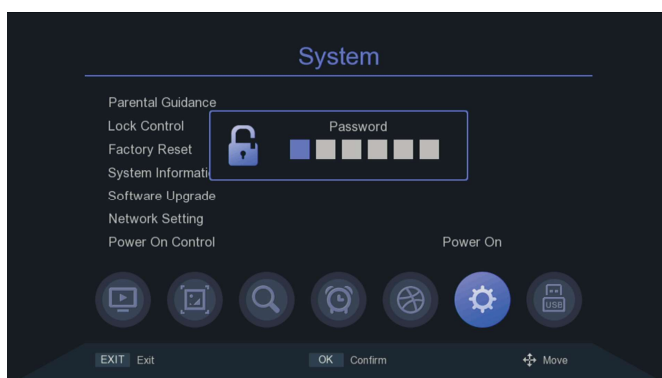

GEBRUIKSHANDLEIDING

6. Systeeminstelling

Open dit menu om de volgende systeeminstellingen naar wens aan te passen:



Druk op de toets “Rechts” om dit menu te openen en druk op “Omhoog/Omlaag” om de gewenste opties te kiezen en in te stellen.

Taal

TV-systeem

Beeldinstelling

Lokale tijdstelling

Timerinstelling

Kinderslot

OSD-instelling

7. Software-update

Upgrade via USB



Zorg er a.u.b. voor het apparaat niet uit te schakelen tijdens het upgradeproces; wanneer de upgrade is voltooid, dan zal het systeem automatisch opnieuw starten met de nieuwe firmware.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur DTB-139 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van

DUT 8

de website. Type het modelnummer: DTB-139. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.
Bedrijfsfrequentiebereik:50~60MHz
Maximaal uitgangsvermogen:10W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denver.eu

DUT 9