


Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Avvertenza: Questo prodotto include batterie AAA. Utilizzare solo batterie AAA sul telecomando.
3. Tenere il prodotto e le batterie fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che vengano masticati o ingeriti.
4. Non combinare mai batterie vecchie e nuove o tipi diversi di batterie insieme. Rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare il sistema per un periodo di tempo prolungato. Controllare la polarità (+/-) delle batterie quando vengono inserite nel prodotto. Il posizionamento errato può provocare un'esplosione.
5. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
6. Non aprire mai il prodotto: il dispositivo può contenere parti soggette a livelli di tensione mortali
7. Le riparazioni o l'assistenza devono essere eseguite solo da personale qualificato
8. Si prega di notare che il pulsante di standby sul telecomando mette l'unità solo in standby.
9. Se il cavo ad innesto diretto viene usato come dispositivo di scollegamento, quest'ultimo deve rimanere facilmente azionabile. Quindi verificare che intorno alla presa di corrente vi sia uno spazio sufficiente per consentire un accesso agevole.
10. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
11. Per ridurre il rischio di scariche elettriche, non rimuovere la copertura (o il retro) dell'apparecchio in quanto non sono presenti parti riparabili dall'utente. Per l'assistenza tecnica rivolgersi a personale qualificato.


1. Elementi di comando

Pannello Anteriore

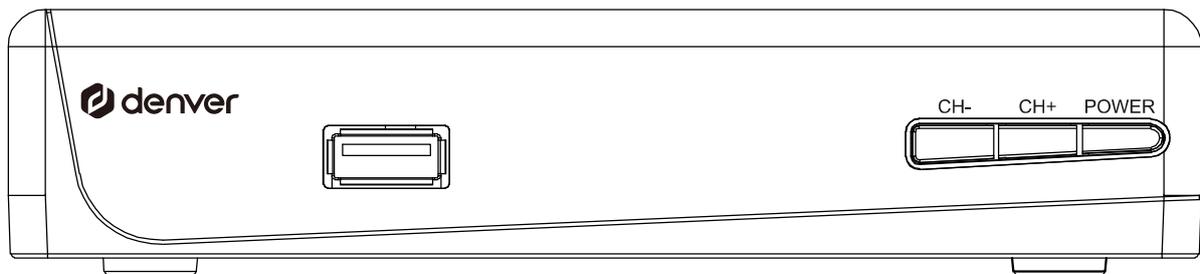

ALIMENTAZIONE	Pulsante Standby
CH	Canale su e giù
• USB	Porta USB

Pannello posteriore

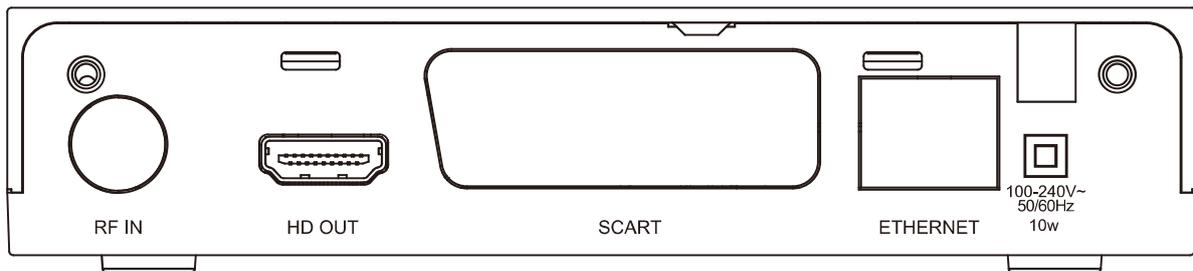

RF IN (ANTENNA)

HD OUT (USCITA HDMI)


SCART OUT

ETHERNET (PER CONNESSIONE A INTERNET)

AC 100-240V (CAVO DI ALIMENTAZIONE)

MANUALE D'USO

2. Telecomando

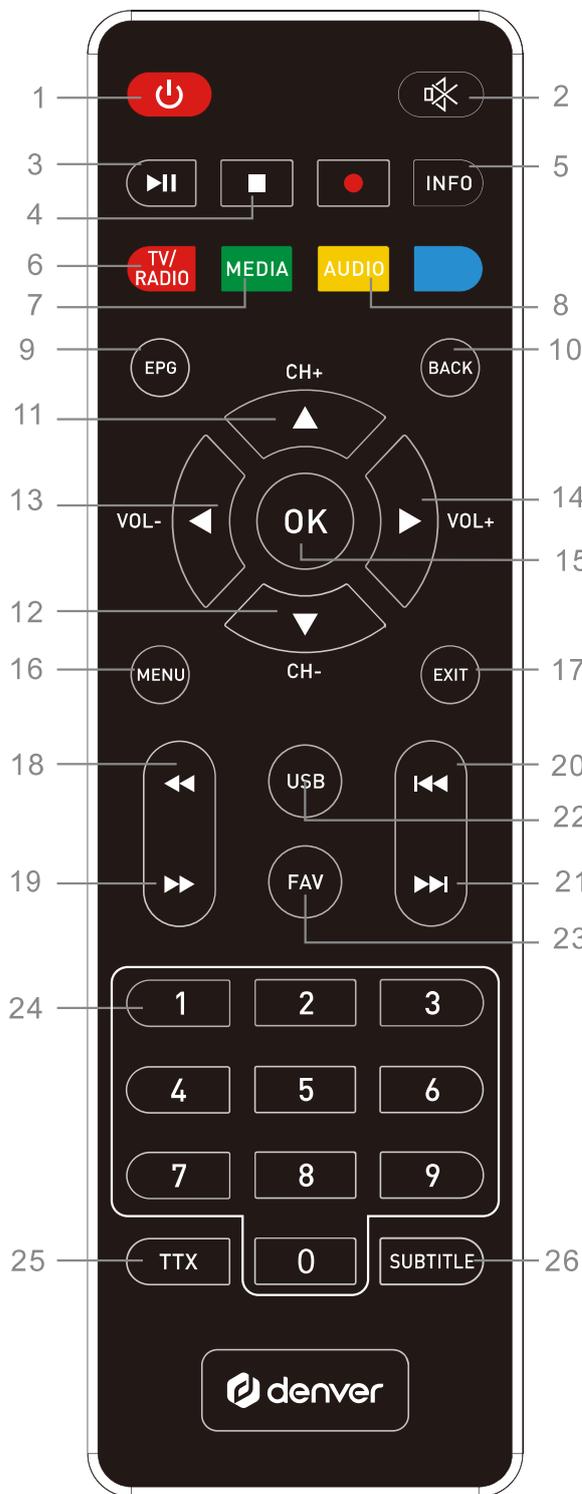

1. : Accende l'unità o la attiva in modalità Standby
2. : On /Off audio
3. : Play/Pause
4. : Stop
5. : Mostrare Informazioni programma corrente
6. : TV/RADIO
7. : MEDIA
8. : Scegliere Lingua Audio o Modalità Audio
9. : Guida elettronica ai programmi
10. : Ritorno al programma precedente o alla funzione precedente
11. : Navigazione verso l'alto. Cambia canale +
12. : Navigazione verso il basso. Cambia canale -
13. : Navigazione a sinistra. Cambia volume -
14. : Navigazione a destra. Cambia volume +
15. : Conferma la modifica.
16. : Accedere a Menu principale
17. : Uscire dal Menu corrente
18. : Indietro veloce.
19. : Avanti veloce
20. : Precedente
21. : Successivo
22. : Attiva la funzione USB. Inserire la chiavetta USB (non inclusa)
23. : Accesso all'elenco dei preferiti
24. : Numero (0~9): Selezionare un Canale o Impostazione
25. : Televideo
26. : SOTTOTITOLI: Selezionare Lingua sottotitoli

ITA 3


3. Funzioni di base

3.1 Prima installazione

Quando si accendi l'unità compare la guida all'installazione. Modifica lingua e paese.




L'unità inizia automaticamente a cercare i canali entro 9 secondi. Quindi, è possibile iniziare a guardare la TV.

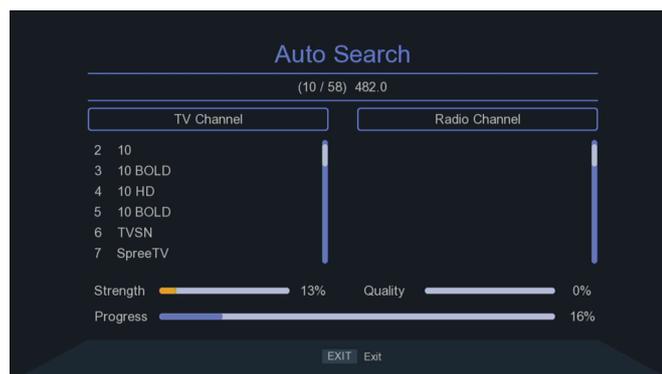

3.2 Visualizzazione delle informazioni

Premere il pulsante INFO sul telecomando per visualizzare le informazioni sui programmi in corso.



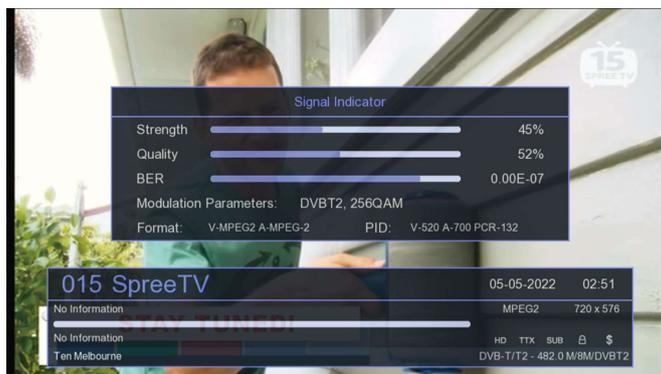

3.3 Menù utente

Premere il tasto MENU sul telecomando. All'interno di questo menu è possibile modificare le impostazioni, la lingua, eccetera. Utilizzare i pulsanti di navigazione presenti sul telecomando. Premere OK sul telecomando per confermare la scelta.



3.4 Blocco genitori


In questo menu è possibile bloccare il menu e bloccare il canale con un codice. La password predefinita per questo menu è: 000000



4. Installazione

Ci sono due tipi di modalità di installazione come segue:

1. Scansione canale DVBT
2. Scansione automatica DVBT

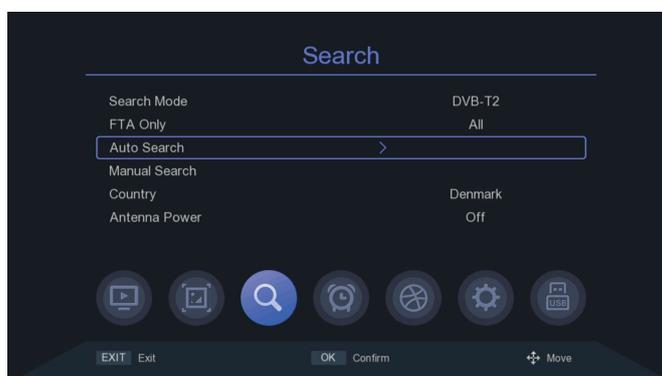

È possibile premere il pulsante “Right” per accedere a questo menu e quindi premere “up/down/right/left” per scegliere e modificare le funzioni seguenti:

Scansione canale DVBT

Scansione automatica DVBT

LCN - per accendere o spegnere

5. Strumenti

Blocco Genitori

1. La password predefinita è “000000”.
2. Se il “blocco menu” è attivo, è possibile bloccare il menu di ricerca e modifica del canale.
3. Se come valutazione parentale si sceglie “18 anni”, che può bloccare i canali per adulti.



MANUALE D'USO

6. Configurazione sistema

Il menu di configurazione del sistema può fornire una comoda configurazione del sistema, come mostrato di seguito:



Premere il pulsante “Right” per accedere a questo menu e premere su/giù per scegliere e modificare come si vuole.

Lingua

Sistema TV

Impostazione di visualizzazione

Impostazione ora locale


Impostazioni Timer

Blocco Genitori

Impostare OSD

7. Aggiornamento software

Aggiornamento via USB

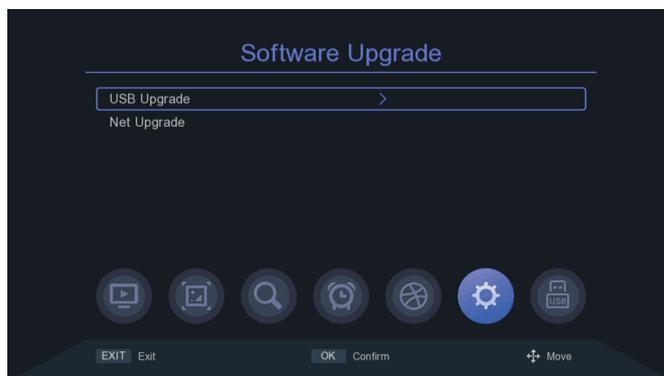

Assicurarsi di non spegnere l'alimentazione durante il processo di aggiornamento; quando l'aggiornamento è terminato, il sistema si riavvia automaticamente con il nuovo firmware

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio DTB-139 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web.

Scrivere il numero di modello: DTB-139. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Intervallo di frequenze operative: 50~60MHz

Potenza massima in uscita: 10W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denver.eu

ITA 9