

Información sobre seguridad


Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Advertencia: Este producto incluye pilas AAA. Use únicamente pilas AAA en el mando a distancia.
3. Guarde el producto y las pilas fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que las mastiquen o las traguen.
4. Nunca use pilas antiguas y nuevas o diferentes tipos de pilas juntas. Retire las pilas cuando no vaya a usar el Sistema durante un periodo prolongado de tiempo. Compruebe la polaridad (+/-) de las pilas cuando las inserte en el producto. Una colocación incorrecta puede causar una explosión.
5. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a estas puede afectar al funcionamiento.
6. Nunca abra el producto: el producto puede contener piezas con una tensión mortal.
7. Solo personal cualificado debe realizar reparaciones o el mantenimiento.
8. Tenga en cuenta que el botón en espera del modo en espera solo coloca la unidad en espera.
9. El cable directo de conexión se usa como dispositivo de desconexión; el dispositivo de desconexión debe permanecer completamente operativo. Asegúrese de que hay espacio alrededor de la toma de alimentación para disponer de un acceso fácil.
10. ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
11. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no abra la carcasa (ni la cubierta posterior) ya que no hay piezas reparables por el usuario en el interior. Llévelo a reparar a un técnico cualificado.

SPA 1


1. Elementos de control

Panel frontal:

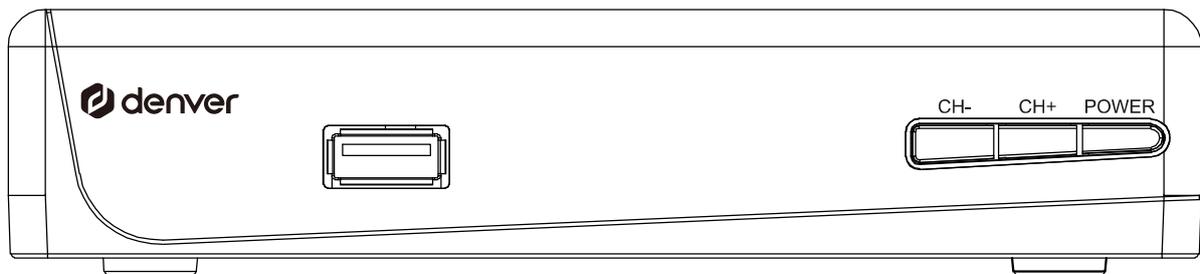

ALIMENTACIÓN	Botón En espera
CH	Sube o baja el canal
• USB	Puerto USB

Panel posterior

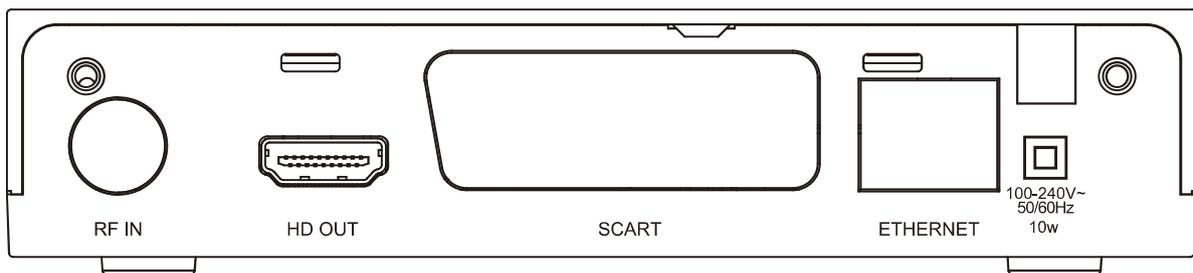


- RF IN (ANTENA)
- HD OUT (SALIDA HDMI)
- SCART OUT
- ETHERNET (PARA LA CONEXIÓN A INTERNET)
- AC 100-240V (CABLE DE ALIMENTACIÓN)

SPA 2

MANUAL DEL USUARIO

2. Mando a distancia tekst ændringer

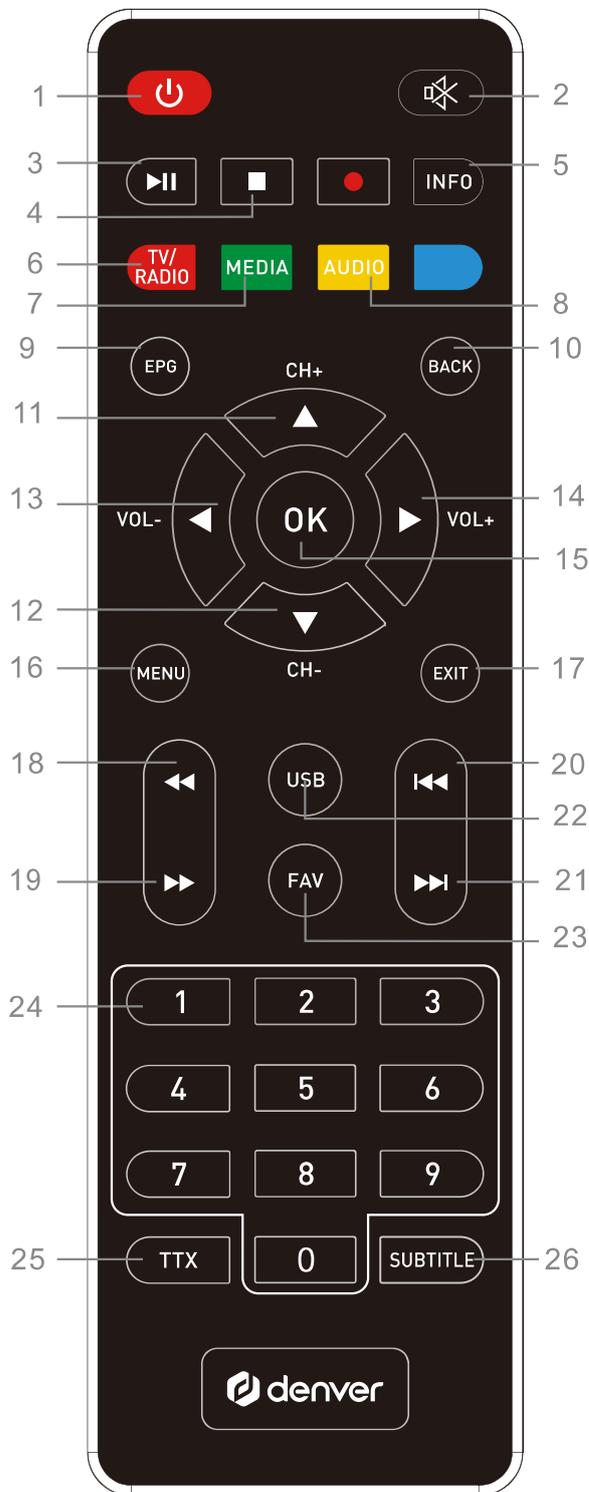

1. : Encienda la unidad o en modo en espera
2. : Silenciar conectado / desconectado
3. Reproducir/Pausa
4. Parada
5. INFO: Mostrar la información del programa actual
6. TV/RADIO
7. MEDIA
8. AUDIO: Elige el idioma del audio o el modo audio
9. EPG: Guía electrónica de programas
10. BACK. Volver a la función anterior o programa anterior
11. Navegación arriba. Cambiar canal +
12. Navegar hacia abajo. Cambiar canal-
13. Navegación hacia la izquierda. Cambiar el volumen -
14. Navegación hacia la derecha. Cambiar el volumen +
15. OK. Confirmar cambio.
16. MENU: Entra en el menú principal
17. Salir: Sale de menú actual
18. Rebobinar.
19. Delantera
20. Anterior
21. Siguiente
22. Activar la función USB. Insertar memoria USB (no incluida)
23. FAV. Entrar en la lista de favoritos
24. Número (0~9): Selecciona un canal o configuración
25. Teletexto
26. SUBTITLE: Selecciona el idioma de los subtítulos

SPA 3

3. Función básica

3.1 Primera instalación

Cuando encienda la caja verá la guía de instalación. Cambiar el idioma y el país.




Empieza automáticamente a buscar canales en 9 segundos y después puede empezar a ver la TV.



3.2 Información de la pantalla


Pulse el botón INFO en el mando a distancia para mostrar la información de los programas actuales.

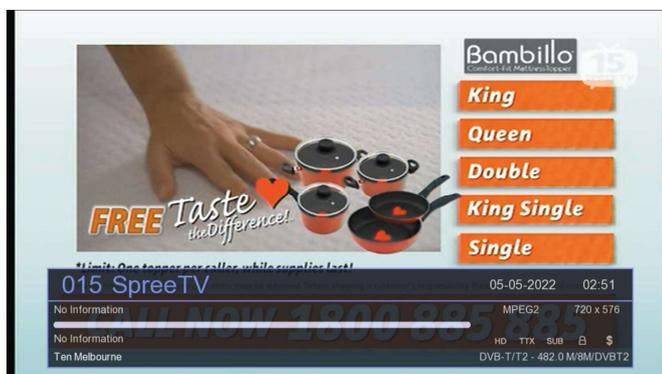

4. Instalación

Existen dos tipos de modo de instalación tal y como sigue:

1. Búsqueda de canales DVBT
2. Búsqueda automática DVBT

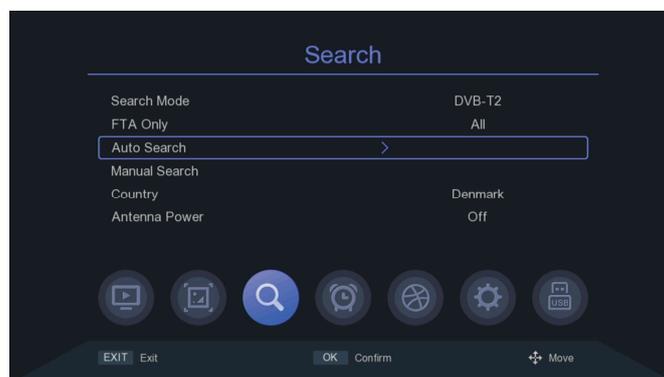

Puede pulsar el botón “Right” para entrar en este menú y después pulsar “up/down/right/left” para elegir y cambiar las funciones que aparecen debajo:

Búsqueda de canales DVBT


Búsqueda automática DVBT

LCN – para estar encendido o apagado

5. Herramientas

Bloqueo Paterno

1. La contraseña de entrada por defecto es “000000”.
2. Si “menu lock” está encendido, puede desbloquear el menú de edición y búsqueda de canal.
3. Si la calificación parental elige “18 years”, entonces puede bloquear los canales para adultos.

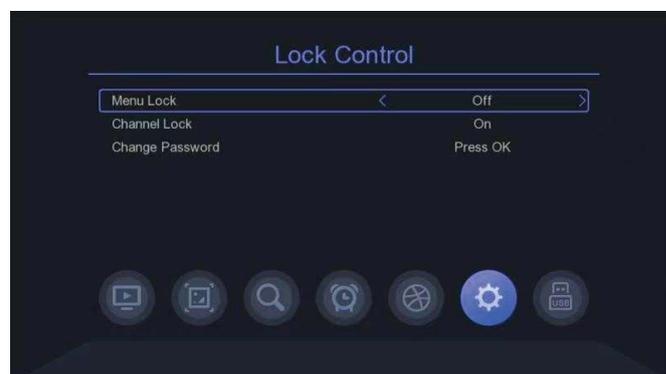

MANUAL DEL USUARIO

6. Ajuste del sistema

El menú de configuración del Sistema puede ofrecer una configuración práctica del sistema, tal y como se muestra debajo:



Pulse el botón “Right” para entrar en este menú y pulse up/down para elegir y hacer las ediciones que desee.

Idioma

Sistema de TV

Configuración de pantalla

Configuración de hora local


Ajuste de temporizador

Bloqueo Paterno

Ajuste de OSD

7. Actualización automática

Actualizar mediante USB

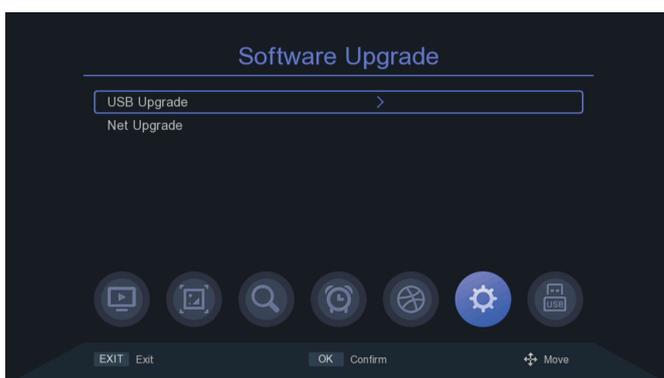

Asegúrese de que no desconecta la alimentación en el momento del proceso de actualización; cuando finalice la actualización, el Sistema se reiniciará automáticamente con el nuevo firmware

SPA 7

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo DTB-139 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: DTB-139. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.
Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia:50~60MHz

SPA 8

Potencia de salida máxima:10W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu