


## Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Advarsel: Dette produkt indeholder AAA-batterier. Brug kun AAA-batterier i fjernbetjeningen.
3. Hold produktet og batterierne udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så batterierne ikke tygges eller sluges.
4. Brug aldrig gamle og nye batterier sammen eller forskellige batterityper sammen. Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge systemet i længere tid. Tjek batteriernes polaritet (+/-), når du sætter dem i produktet. Forkert ilagte batterier kan forårsage en eksplosion.
5. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
6. Produktet må aldrig åbnes: Enheden kan indeholde dele med livsfarlig spænding
7. Reparation og service skal udføres af en kvalificeret fagmand
8. Bemærk, at standby-knappen på fjernbetjeningen kun kan stille apparatet på standby.
9. Det direkte tilslutningskabel anvendes som hovedafbryder. Der skal altid være let adgang til hovedafbryderen. Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads omkring stikkontakten, så der altid er let adgang.
10. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
11. Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at fjerne dæksler (eller bagpanel). Enheden indeholder ingen dele, som bruger selv kan servicere. Overlad al service til en kvalificeret fagmand.

## 1. Betjeningsknapper

### Frontpanel

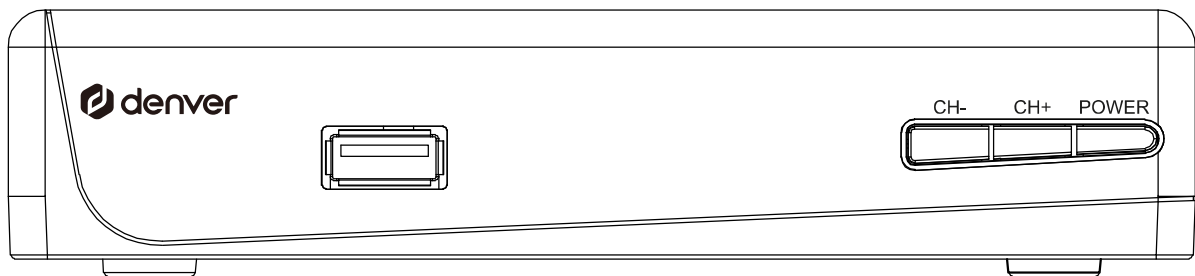

STRØM

Knap til standby


CH:

Kanal op og ned

 USB

USB-port

### BAGPANEL

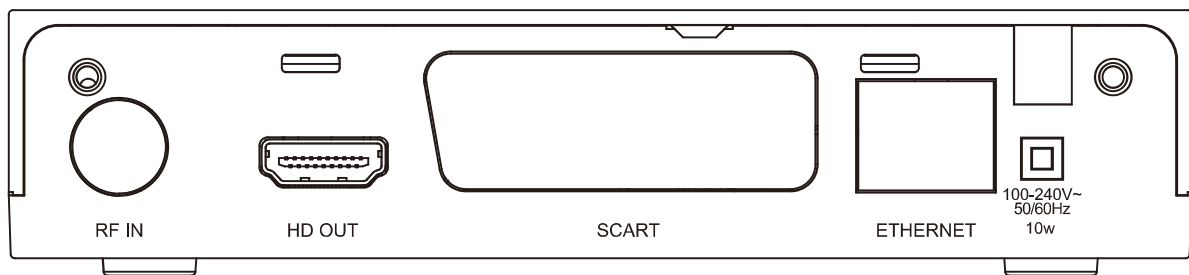

RF IN (ANTENNE)

HD OUT (HDMI-UDGANG)

SCART OUT

ETHERNET (TIL INTERNETFORBINDELSE)

AC 100-240V (STRØMKABEL)

**DAN 2**

# BETJENINGSVEJLEDNING

## 2. Fjernbetjening tekstændringer



1. : TÆNDER enheden eller stiller den på standby
2. : Slår lydløs til/fra
3. Afspil/Pause
4. Stop
5. INFO: Viser oplysninger om det aktuelle program
6. TV/RADIO
7. MEDIA
8. AUDIO: Valg af lydspor eller audiotilstand
9. EPG: Elektronisk Program Guide
10. BACK. Går tilbage til forrige program eller funktion
11. Navigation op. Går en kanal op
12. Navigation ned. Går en kanal ned
13. Navigation til venstre. Skruer ned for lyden
14. Navigation til højre. Skruer op for lyden
15. OK. Bekræfter ændringen
16. MENU: Åbner hovedmenuen
17. Exit: Lukker den aktuelle menu
18. Hurtigt tilbage.
19. Frem
20. Forrige
21. Næste
22. Aktiverer USB-funktionen. Sæt et USB-flashdrev i (tilkøb)
23. FAV. Åbner favoritlisten
24. Tal (0-9): Valg af kanal eller indstilling
25. Tekst-TV
26. SUBTITLE: Valg af sprog til undertekster

DAN 3

## 3. Grundlæggende funktioner

### 3.1 Førstegangssopsætning

Når du tænder boksen første gang, vises installationsguiden. Skift sprog og land.




Enheden starter automatisk en søgning efter kanaler på 9 sekunder, hvorefter du kan begynde at se TV.




### 3.2 Oplysninger på displayet

Tryk på knappen INFO på fjernbetjeningen for at få vist oplysninger om de aktuelle programmer.

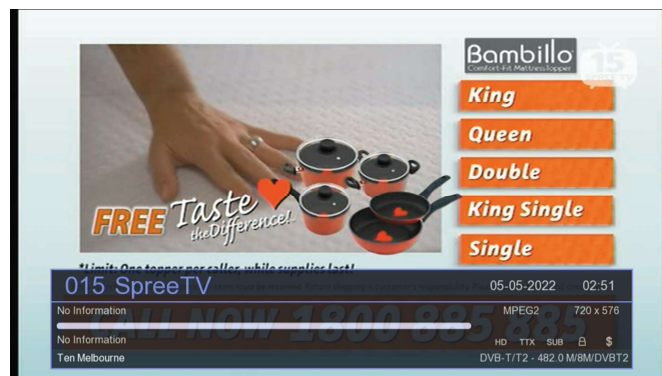

**DAN 4**

# BEDIENUNGSANLEITUNG

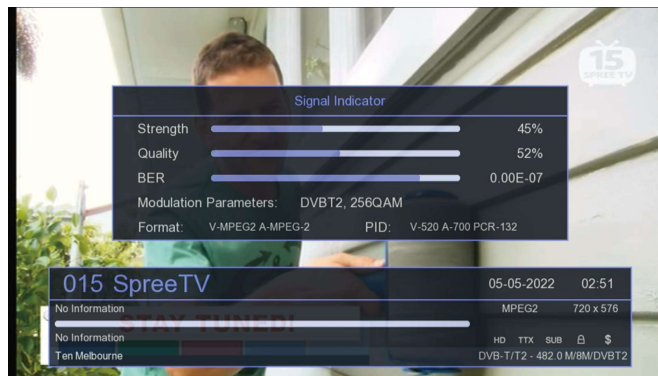

## 3.3 Brugermenu

Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen. I denne brugermenu kan du ændre indstillinger, sprog osv. Brug pileknapperne på fjernbetjeningen til navigation. Tryk på OK på fjernbetjeningen for at bekræfte dit valg.



## 3.4 Børnesikring

I denne menu kan du låse menuen og kanalredigeringen med en kode. Standardadgangskoden til denne menu er: 000000




**DAN 5**

## 4. Installation

Du kan vælge mellem to installationsmetoder, som følger:

1. DVBT kanalsøgning
2. DVBT autosøgning

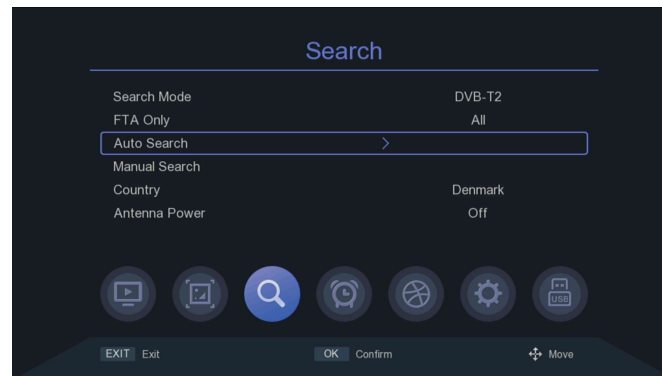


Du kan trykke på "Pil højre" for at åbne denne menu og dernæst trykke på pil "op/ned/højre/venstre" for at foretage ændringer i følgende funktioner:

- DVBT kanalsøgning
- DVBT autosøgning
- LCN - slå til eller fra

## 5. Applikation

### Børnelås


1. Standardadgangskoden er "000000".
2. Hvis "menulås" er aktiveret, kan du låse menuen til redigering af kanaler og søgning.
3. Hvis du vælger "18 år" som forældreklassifikation, kan du låse for kanaler med indhold beregnet til voksne.

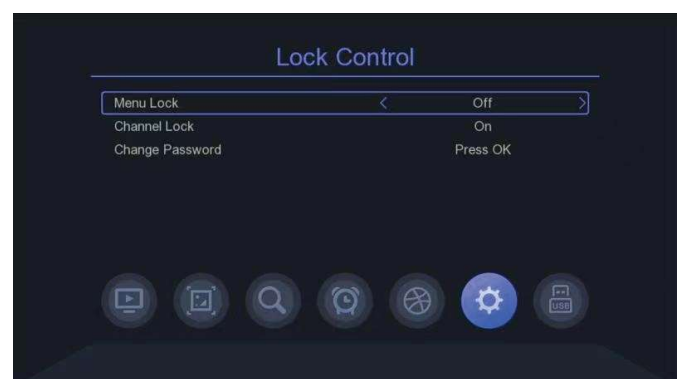

# BETJENINGSVEJLEDNING

## 6. System Setup (opsætning af systemet)

I systemopsætningen kan du bekvemt foretage opsætning af systemet, som vist herunder:

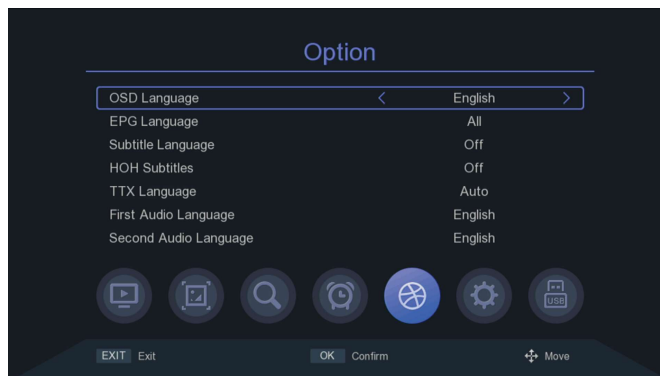

Tryk på "Pil højre" for at åbne denne menu, og tryk på pil op/ned for at vælge og foretage de indstillinger, du ønsker.

Sprog

TV System

Displayindstillinger

Lokal tidsindstilling


Tidsindstillinger

Børnelås

OSD-indstilling

## 7. Softwareopdatering

### Opdatering via USB

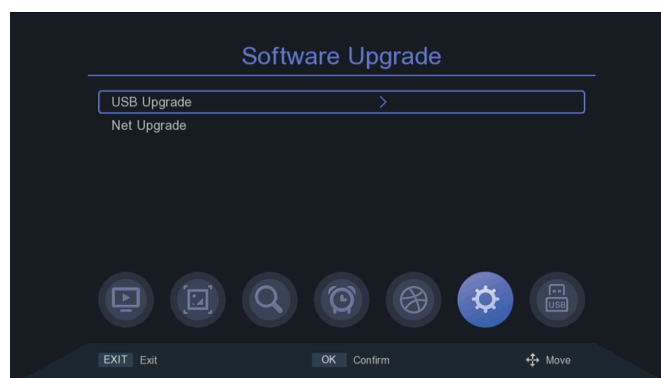

Sluk ikke for strømmen under opdateringen. Når opdateringen er færdig, genstarter systemet automatisk med den nye firmware

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen DTB-139 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: [denver.eu](http://denver.eu), og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: DTB-139. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: 50~60MHz

Maksimal udgangseffekt: 10W



DENVER A/S  
Omega 5A, Soefte  
DK-8382 Hinnerup  
Danmark  
[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

**DAN 9**