

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.

2. Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on AAA-paristoja. Käytä kaukosäätimessä vain AAA-paristoja.

3. Pidä laite ja paristot poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.

4. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja tai erityyppisiä paristoja. Poista paristot, jos et aio käyttää järjestelmää pitkään aikaan. Tarkista paristojen napaisuus (+/-), kun laitat ne tuotteeseen. Väärin asettaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

5. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.

6. Älä koskaan avaa tuotetta: laitteen sisällä voi olla osia, joissa on hengenvaarallinen jännite

7. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta

8. Huomaa, että kaukosäätimen valmiustilapainike siirtää laitteen vain valmiustilaan.


9. Liitäntäjohtoa käytetään suoraan irrotuslaitteena ja irrotuslaite on pidettävä helposti käytettävissä. Varmista, että pistorasian ympärillä on vapaata tilaa helpon käytettävyyden takaamiseksi.

10. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!

11. Vähentääksesi sähköiskun vaaraa, älä poista kantta (tai taustaa) koska laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Anna laitteen huolto pätevän henkilön tehtäväksi.

1. Hallintaelementit

Etupaneeli

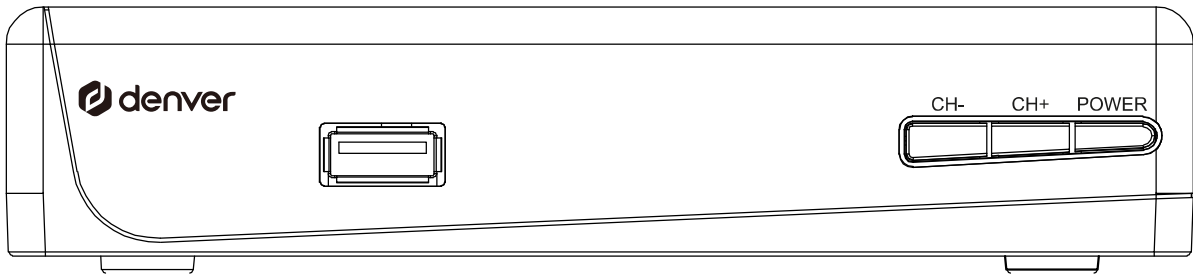

VIRTA

Valmiustilapainike


CH

Kanava ylös ja alas

 USB

USB-portti

Takapaneeli

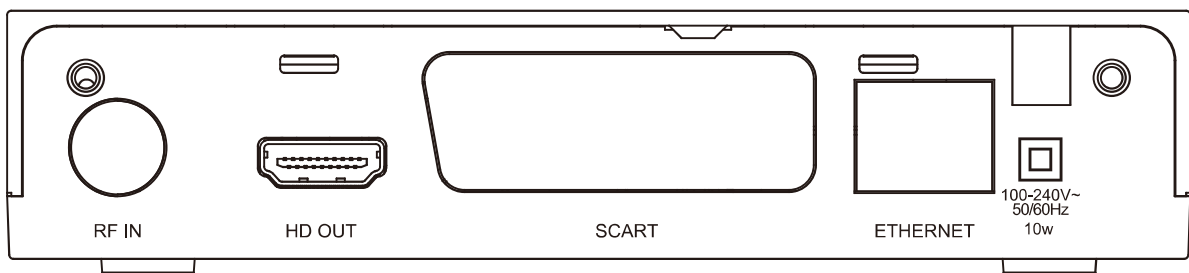

RF IN (ANTENNI)

HD OUT (HDMI-LÄHTÖ)


SCART OUT

ETHERNET (INTERNET-YHTEYS)

AC 100-240V (VIRTAJOHTO)

KÄYTTÖOHJE

2. Kaukosäätimen tekstimuutokset

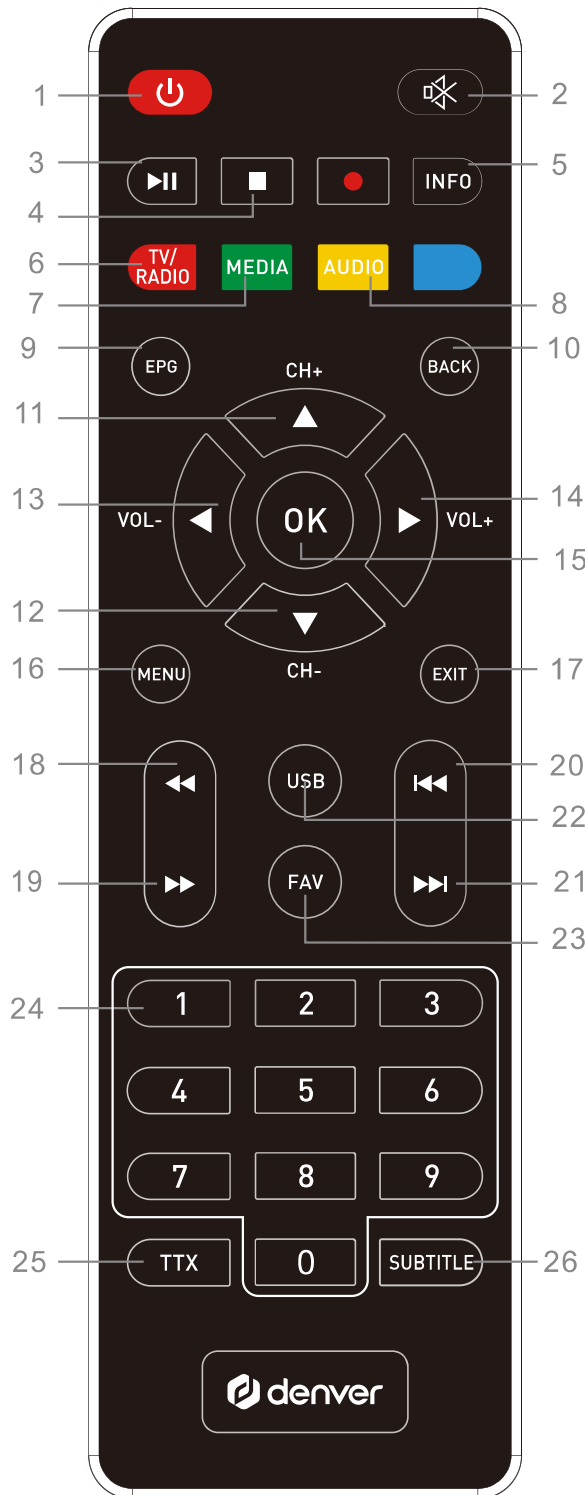

1. : Kytke laite päälle tai valmiustilaan
2. : Mykistys päälle/pois
3. Toisto/tauko
4. Pysäytys
5. INFO: Näytä sen hetkiset ohjelmatiedot
6. TV/RADIO
7. MEDIA
8. AUDIO: Valitse audiokieli tai -tila
9. EPG: Elektroninen ohjelmaopas
10. BACK. Palaa edelliseen ohjelmaan tai edelliseen toimintoon
11. Navigointi ylös. Vaihda kanavaa+
12. Navigointi alas. Vaihda kanavaa-
13. Navigointi vasemmalle. Muuta äänenvoimakkuutta-
14. Navigointi oikealle. Muuta äänenvoimakkuutta+
15. OK. Vahvista muutos.
16. MENU: Siirry päävalikkoon
17. Poistu: Poistu nykyisestä valikosta
18. Kelaus taaksepäin.
19. Eteenpäin
20. Edellinen
21. Seuraava
22. Aktivoi USB-toiminto. Aseta USB-muistitikku (ei mukana)
23. FAV. Lisää suosikkiluetteloon
24. Numero (0–9): Valitse kanava tai asetus
25. Tekstitelevisio
26. SUBTITLE: Valitse tekstityksen kieli


3. Perustoiminto

3.1 Ensimmäinen käyttöönotto

Kun kytket laitteen päälle, näyttöön ilmestyy asennusohje. Vaihda kieli ja maa.



Kanavien hakeminen alkaa automaattisesti 9 sekunnin kuluttua. Sitten voit aloittaa TV:n katselun.

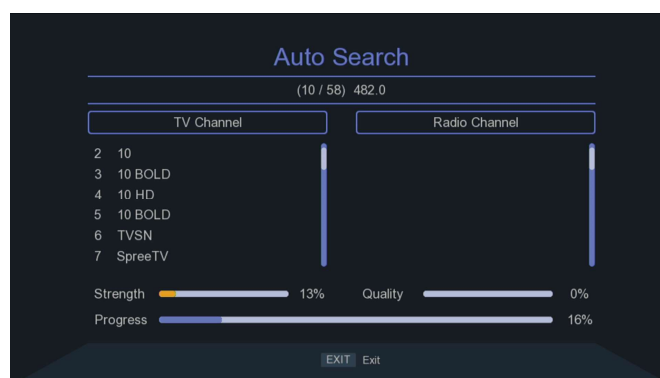


3.2 Näyttötiedot

Näet tiedot nykyisistä ohjelmista painamalla kaukosäätimen INFO-painiketta.



FIN 4

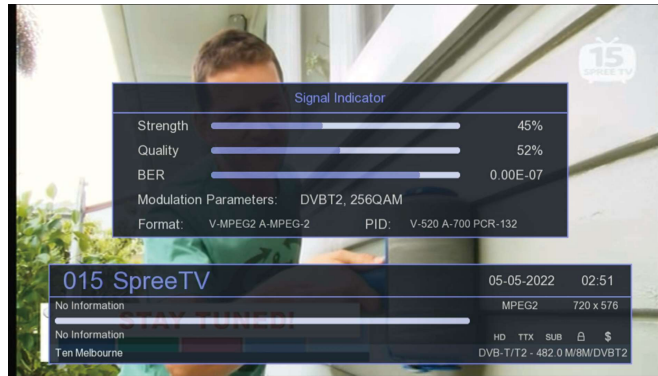

3.3 Käyttäjävalikko

Paina kaukosäätimen MENU-painiketta. Tässä käyttäjävalikossa voit muuttaa asetuksia, kieltä ym. Käytä kaukosäätimen navigointipainikkeita. Vahvasta valinta painamalla kaukosäätimen OK-painiketta.



3.4 Lapsilukko

Tässä valikossa voit lukita valikon ja kanavien muokkauksen koodin avulla. Tämän valikon oletussalasana on: 000000




KÄYTTÖOHJE

4. Asennus

Asennustiloja on kaksi erilaista:

1. DVBT-kanavaskannaus
2. DVBT automaattinen skannaus

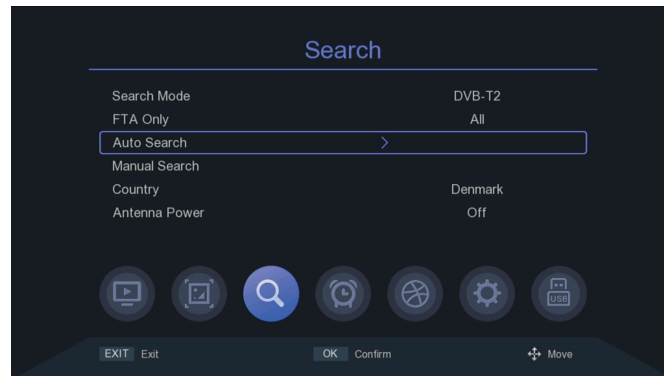

Voita siirtyä tähän valikkoon painamalla ”Oikealle”-painiketta ja sitten valita ja muuttaa alla olevia toimintoja ”ylös/alas/oikealle/vasemmalle” painamalla.

DVBT-kanavaskannaus


DVBT automaattinen skannaus

LCN – päälle tai pois päältä

5. Työkalut

Lapsilukko

1. Oletussalasana on ” 000000 ”.
2. Jos ”valikkolukko” on päällä, voit lukita kanavavalikon muokkaukselta ja haulta.
3. Jos lapsilukon luokitus on ”18 vuotta”, aikuisten kanavat on lukittu.

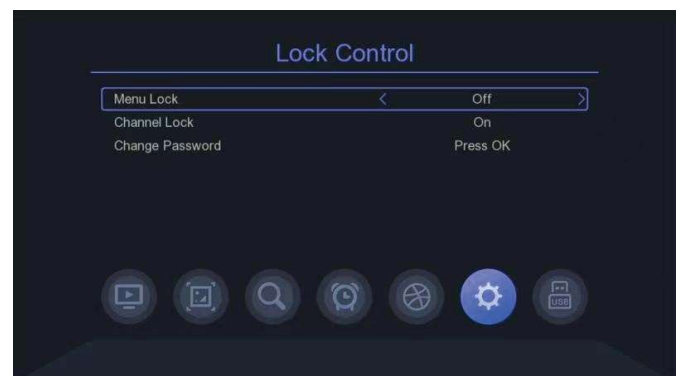

6. Järjestelmän asetus

Järjestelmän asetusvalikko tarjoaa kätevät järjestelmäasetukset alla esitetyn mukaisesti:



Siirry tähän valikkoon painamalla ”Oikealle”-painiketta ja valitse ja muokkaa haluamallasi tavalla painamalla ylös/alas.

Kieli

TV-järjestelmä

Näyttöasetus

Paikallinen aika-asetus

Ajastimen asetus

Lapsilukko

OSD-asetus

7. Ohjelmistopäivitys

Päivitys USB:n kautta



Varmista, että et sammuta virtaa päivitysprosessin aikana; kun päivitys on valmis, järjestelmä käynnistyy automaattisesti uudelleen uudella laiteohjelmistolla.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi DTB-139 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: DTB-139. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue: 50~60MHz

Maks. lähtöteho: 10W

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Tanska

www.facebook.com/denver.eu