

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.


1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Warnung: Dieses Produkt enthält AAA-Batterien. Verwenden Sie nur AAA-Batterien für die Fernbedienung.
3. Bewahren Sie das Produkt und die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um Kauen und Verschlucken zu vermeiden.
4. Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien oder verschiedene Batterietypen gleichzeitig. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das System für längere Zeit nicht verwenden. Überprüfen Sie die Polarität (+/-) der Batterien, wenn Sie sie in das Produkt einsetzen. Falsches Einsetzen kann eine Explosion verursachen.
5. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und 40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
6. Öffnen Sie keinesfalls das Produkt: Das Gerät kann Teile mit tödlicher Spannung enthalten.
7. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
8. Bitte beachten Sie, dass die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung das Gerät nur in den Standby-Modus versetzt.
9. Das Kabel zum direkten Anschluss wird als Trennvorrichtung verwendet; die Trennvorrichtung muss jederzeit leicht zugänglich sein. Achten Sie darauf, dass die Trennvorrichtung stets leicht zugänglich ist.
10. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
11. Zur Vermeidung von Stromschlag Gerätegehäuse nicht öffnen. Es befinden sich keine vom Verbraucher wartbaren Teile im Innern des Geräts. Reparatur und Wartung nur durch Fachpersonal.

GER 1

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Steuerelemente

Frontblende

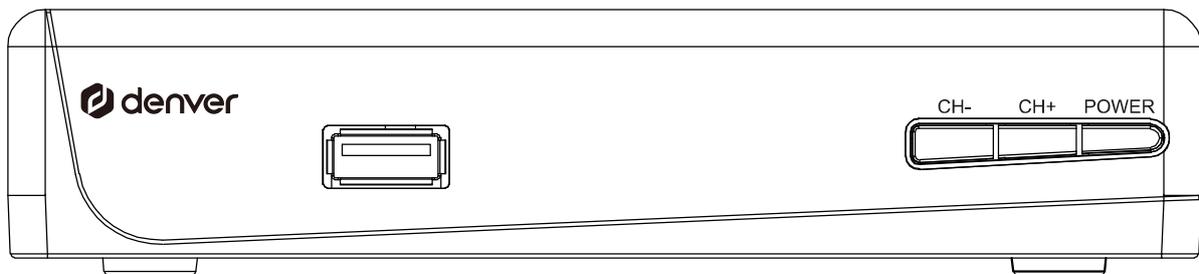

BETRIEB

Taste Standby


CH

Kanal auf- und abwärts

• USB

USB-Anschluss

Rückseite

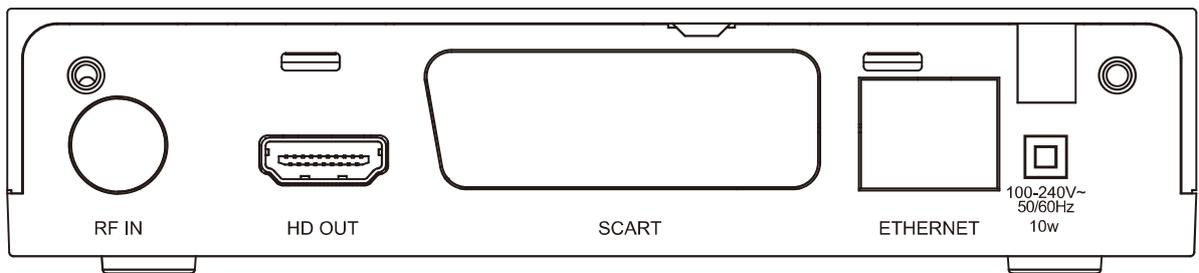

RF IN (ANTENNE)

HD OUT (HDMI-AUSGANG)

SCART OUT


ETHERNET (FÜR INTERNET-VERBINDUNG)

AC 100-240V (NETZKABEL)

GER 2

BEDIENUNGSANLEITUNG

2. Textänderungen bei der Fernbedienung

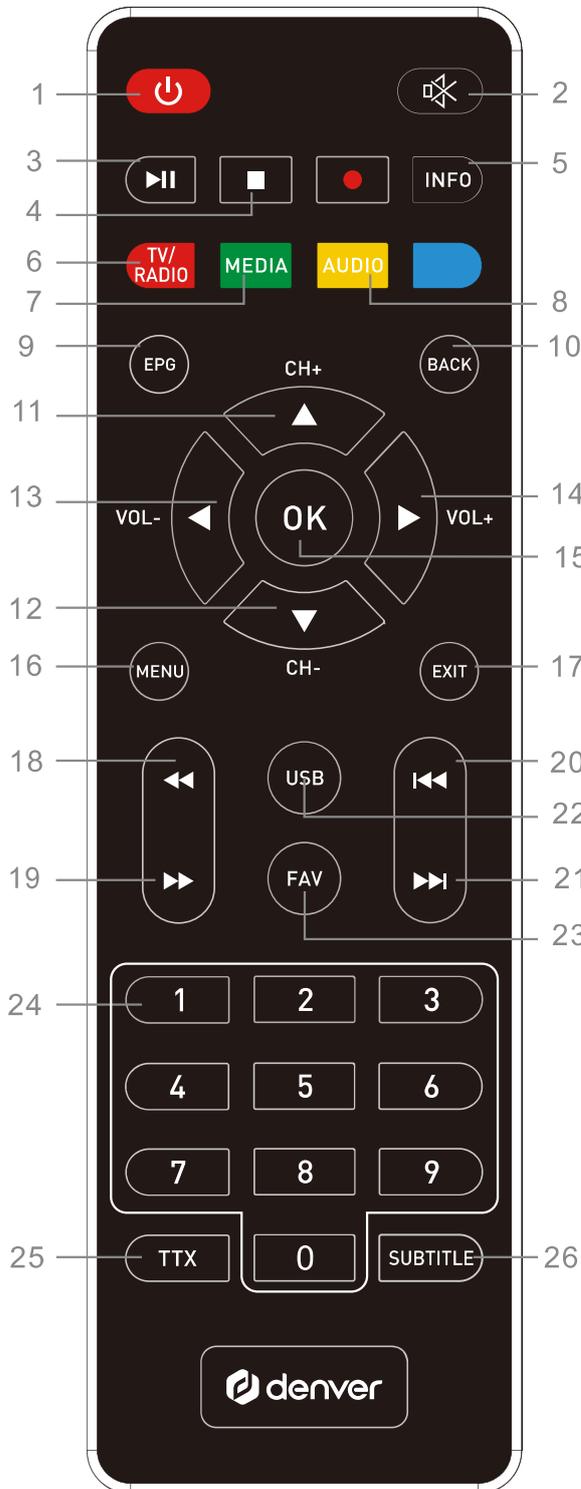

1. : Gerät einschalten oder in den Standby-Modus ausschalten
2. Stummschaltung ein/aus
3. Wiedergabe/Pause
4. STOP
5. INFO: Anzeige von Informationen zum aktuellen Programm
6. TV/RADIO
7. MEDIA
8. AUDIO: Audiosprache oder Audiomodus wählen
9. EPG: Elektronische Programmzeitschrift
10. BACK. Zurück zum vorherigen Programm oder zur vorherigen Funktion
11. Navigation aufwärts. Kanalwahl aufwärts
12. Navigation abwärts. Kanalwahl abwärts
13. Navigation links. Lautstärke verringern
14. Navigation rechts. Lautstärke erhöhen
15. OK. Änderung bestätigen.
16. MENU: Hauptmenü aufrufen
17. Verlassen: Aktuelles Menü verlassen
18. Schneller Rücklauf.
19. Vorwärts
20. Zurück
21. Weiter
22. USB-Funktion aktivieren. Schließen Sie einen USB-Stick an (nicht im Lieferumfang enthalten).
23. FAV. Favoritenliste aufrufen
24. Zifferntasten (0~9): Kanal oder Einstellung wählen
25. Videotext
26. SUBTITLE: Untertitelsprache wählen

GER 3

3. Allgemeine Funktionen

3.1 Erstinstallation

Wenn Sie den Fernseher einschalten, wird die Installationsanleitung angezeigt. Ändern Sie Sprache und Land.




Die automatische Sendersuche beginnt nach 9 Sekunden. Danach können Sie fernsehen.



3.2 Informationen anzeigen

Drücken Sie INFO auf der Fernbedienung, um Informationen zu den laufenden Programmen anzuzeigen.

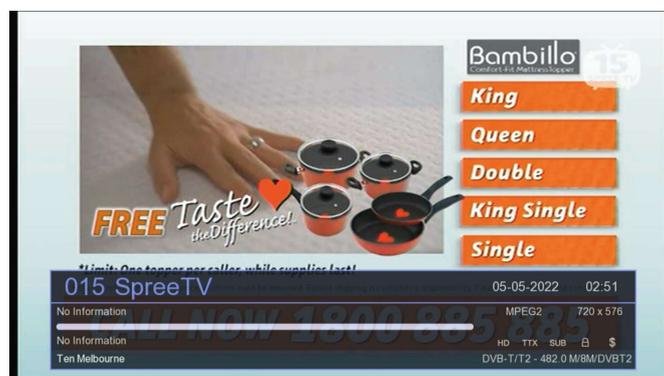

GER 4

BEDIENUNGSANLEITUNG



3.3 Benutzermenü

Drücken Sie MENU auf der Fernbedienung. In diesem Benutzermenü können Sie Einstellungen, Sprachen usw. ändern. Verwenden Sie dazu die Navigationstasten auf der Fernbedienung. Drücken Sie OK auf der Fernbedienung, um die Auswahl zu bestätigen.



3.4 Jugendschutz

In diesem Menü können Sie die Bearbeitung von Menüs und Sendern mit einem Code sperren. Das Standardpasswort für dieses Menü lautet: 000000



GER 5

4. Installation

Sie können zwischen den beiden nachfolgenden Installationsmodi auswählen:

1. DVBT-Kanal-Scan
2. Automatischer DVBT-Scan



Durch Drücken der „Rechts“-Taste gelangen Sie in dieses Menü, wo Sie die „Hoch/Runter/Rechts/Links“-Taste drücken können, um die nachstehenden Funktionen auszuwählen und zu ändern:

DVBT-Kanal-Scan

Automatischer DVBT-Scan

LCN – Ein- oder Ausschalten

5. Anwendung

Kindersicherung

1. Das Standardpasswort lautet „000000“.
2. Bei aktivierter „Menüsperre“ können Sie das Menü der Kanalbearbeitung und Kanalsuche sperren.
3. Durch Auswahl der Kindersicherung „18 Jahre“ können Erwachsenenprogramme gesperrt werden.



BEDIENUNGSANLEITUNG

6. System-Setup

Das System-Einstellmenü bietet Ihnen die nachstehend gezeigte bequeme Möglichkeit der Systemeinstellung:



Drücken Sie die „Rechts“-Taste, um zu diesem Menü zu wechseln und die „Hoch/Runter“-Taste, um den gewünschten Menüpunkt auszuwählen und wie gewünscht zu bearbeiten.

Sprache

TV-System

Einstellung Anzeige

Einstellung Ortszeit

Timereinstellung

Kindersicherung

OSD-Einstellung

7. Softwareaktualisierung

USB-Aktualisierung



Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät während der Aktualisierung nicht ausgeschaltet wird; nach Fertigstellung der Aktualisierung startet das System automatisch mit der neuen Firmware neu

GER 7

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp DTB-139 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: DTB-139. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

GER 8

Betriebsfrequenzbereich: 50~60MHz
Max. Ausgangsleistung: 10W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.facebook.com/denver.eu

GER 9